


HK 4200

Número de serie: 23A01+

Nº de pieza: 301030

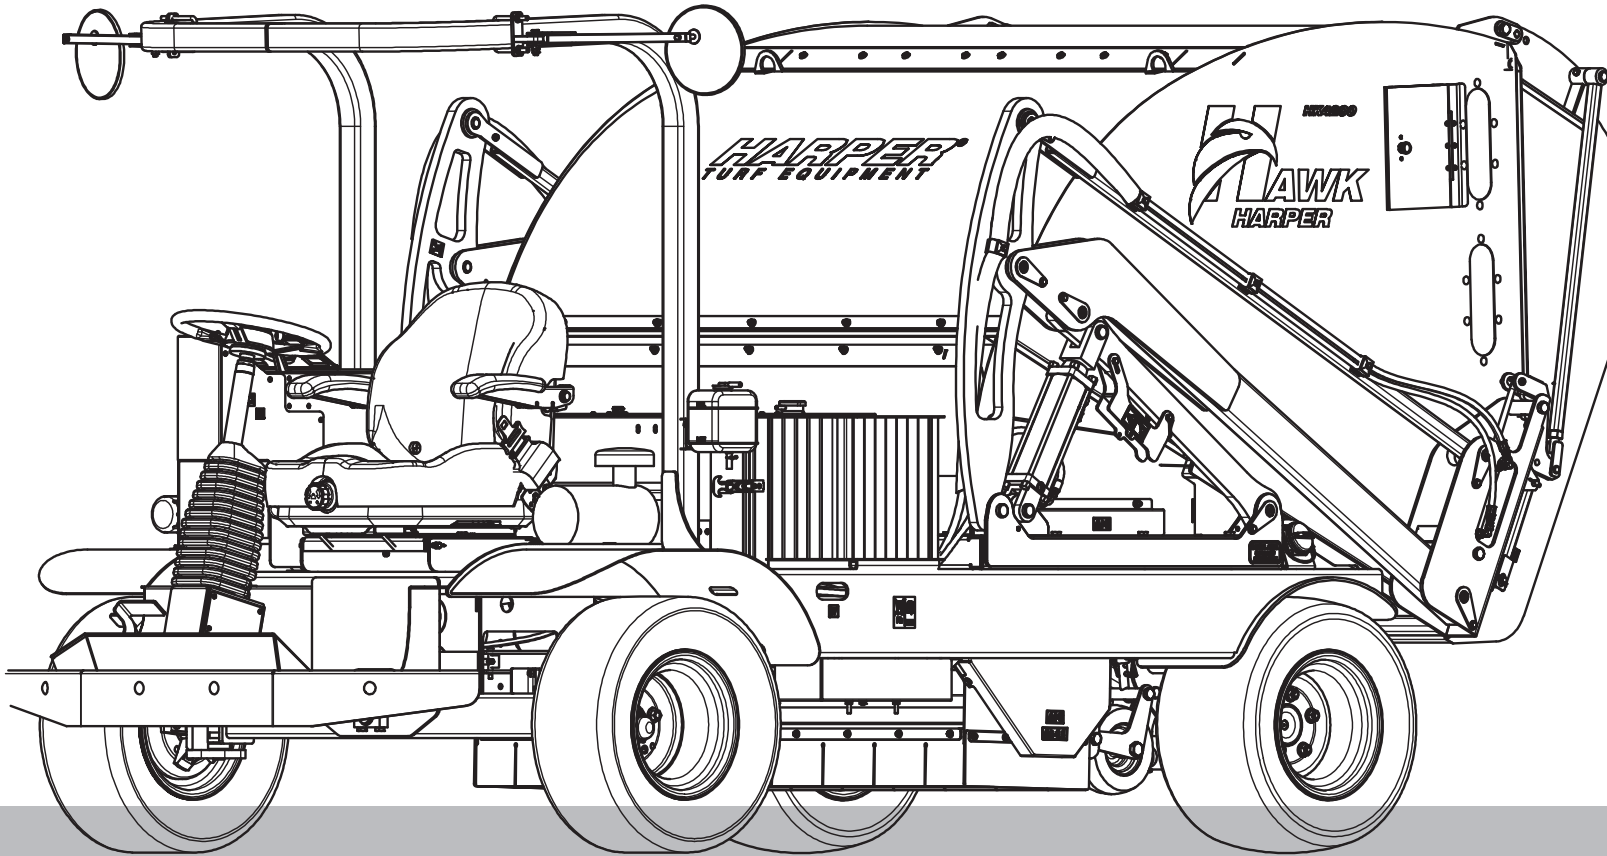

HARPER HAWK *MANUAL* *DE PIEZAS*

Gracias por comprar una Hawk de Harper.

Como todos los productos Harper, la Hawk de Harper se ha desarrollado mediante el uso de procedimientos de diseño y pruebas difíciles para producir una máquina de máxima calidad. En este manual, se proporciona información de montaje, funcionamiento y mantenimiento para el modelo de barredora HK4200. Lea y comprenda todo el material instructivo incluido con la barredora o sus componentes antes de armar y utilizar el equipo.

Una barredora puede presentar peligros para un operador que sigue procedimientos inseguros en la operación o el mantenimiento de la unidad. Por lo tanto, las **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD** se presentan en ciertas ubicaciones en el texto.

ESTE SÍMBOLO:



¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!



SIGNIFICADO: Si no entiende ni obedece esta advertencia, usted u otras personas pueden sufrir lesiones. Siempre que se utilice este símbolo, preste mucha atención a la información presentada y asegúrese de que la comprende por completo. Si no es así, comuníquese con su distribuidor o con Harper Industries para obtener más información.



¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!



TODOS LOS BLINDAJES Y LAS PROTECCIONES DEBEN ESTAR EN SU LUGAR PARA QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE CORRECTAMENTE Y DE MANERA SEGURA. CUANDO SE MUESTRAN DESMONTADOS EN ESTE MANUAL, ES SOLO A EFECTOS ILUSTRATIVOS E INSTRUCTIVOS. NO HAGA FUNCIONAR ESTE EQUIPO, A MENOS QUE TODOS LOS BLINDAJES Y PROTECCIONES ESTÉN EN SU LUGAR.



ADVERTENCIA: Respirar los gases de escape de los motores diésel lo expone a sustancias químicas que, según el Estado de California, provocan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

- Arranque y haga funcionar el motor siempre en una zona bien ventilada.
- Si se encuentra en un recinto cerrado, ventile el escape hacia el exterior.
- No modifique ni altere el sistema de escape.
- No haga funcionar el motor en ralentí salvo cuando sea necesario.

Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov/diesel

Harper Industries, Inc. se esfuerza continuamente por mejorar el diseño y el rendimiento de sus productos. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las especificaciones y el diseño sin incurrir por ello en ninguna obligación relativa a los productos fabricados anteriormente.

© 2025 Harper Industries, Inc

El nombre Harper es una marca registrada de Harper Industries, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

GARANTÍA LIMITADA

Harper Industries, Inc (HII) garantiza a cada comprador de una Hawk de Harper nueva de un distribuidor o representante autorizado que dicho equipo está libre de defectos de fabricación en la mano de obra y los materiales que aparecen mientras se encuentra en servicio normal durante un período de UN AÑO a partir de la entrega al usuario original.

La obligación de HII en virtud de esta garantía está expresamente limitada, a nuestra discreción, a la sustitución o reparación en una instalación de servicio designada por Harper Industries o en la planta de fabricación en Harper, KS. Se sustituirá una pieza cuando la inspección revele que está defectuosa. Esta garantía no se aplica a los defectos causados por daños o uso irrazonable (incluido el incumplimiento de proporcionar un mantenimiento razonable y necesario o la realización de funciones sin accesorios de la barredora de césped de Harper originales) mientras está en posesión del consumidor.

La garantía se limita a la entrega de piezas, la mano de obra y el transporte terrestre de piezas de repuesto. HII no será responsable por los daños consecuentes de ningún tipo, incluidos, entre otros, los costos de mano de obra o los cargos de transporte consecuentes en relación con el reemplazo o la reparación de piezas defectuosas.

Esta garantía no se aplica a las piezas sometidas a uso indebido, mal uso, alteración, mantenimiento incorrecto o inadecuado, o desgaste normal (incluidas correas, batería, cadenas, filtros, cuchillas, cepillo y escoba).

Los motores no están cubiertos por esta garantía. Consulte la garantía del fabricante para obtener información específica sobre la garantía. Harper Industries, sus agentes o representantes, no ofrecen ni dan a entender ninguna otra garantía.

Harper Industries no otorga ninguna garantía con respecto a los accesorios comerciales. Están sujetos a las garantías de sus respectivos fabricantes.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. HII no ofrece ninguna otra garantía expresa, ni nadie está autorizado a ofrecer ninguna en nombre de HII.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor de la barredora de césped de Harper más cercano.

REGISTROS

Fecha de compra ____ / ____ / ____

Nombre del distribuidor _____

Teléfono del distribuidor _____

Número de serie de la máquina _____

Número de serie del motor _____

Índice

SECCIÓN DE PIEZAS

Índice

Instalación de las ruedas, el motor y el eje

Instalación de las ruedas, el motor y el eje.....	4
Instalación del eje delantero.....	5
Instalación del motor de las ruedas.....	6
Colocación del burlete.....	7

Conjunto e instalación del motor

Conjunto del motor.....	8-10
Conjunto de la bomba hidráulica.....	11
Conjunto de rejilla del radiador.....	12
Instalación del motor.....	13-14

Instalación del tanque de combustible

Instalación del tanque de combustible.....	15-16
--	-------

Sistema hidráulico de propulsión

Instalación del sistema hidráulico de propulsión.....	17
Conjuntos de válvulas.....	18
Instalación del tanque, el filtro y la válvula.....	19
Tuberías de succión, drenaje y propulsión.....	20
Tuberías del motor de la rueda trasera.....	21
Tuberías de la bomba propulsora.....	22
Esquema de propulsión de la barredora.....	23

Sistema hidráulico de la máquina

Instalación del sistema hidráulico de la máquina.....	24
Conjuntos de válvulas.....	25
Instalación de la válvula.....	26
Tuberías del motor del equipo.....	27
Tuberías de la dirección.....	28
Tuberías de la válvula de tres carretes.....	29
Tuberías de elevación del equipo.....	30
Tuberías de elevación de la tolva.....	31
Tuberías de la puerta de la tolva.....	32
Esquema hidráulico de la máquina barredora.....	33
Kit De Actualización De Faldón Lateral.....	34

El Montaje de Cubierta

Impulsado por Cadena

Instalación De La Escoba Y Las Paletas.....	36
Instalación De La Rueda Calibradora Y El	37
Faldón Inferior.....	38
Instalación Del Motor Hidráulico, Las Rueda	
Desbrozadoras Y El Faldón Inferior.....	39
Kit de Limpiador de Escombros del Aire de Retorno	40
Instalación Del Sello Del Equipo Superior Y La	
Protección De La Paleta.....	41
Conjunto Para La Transmisión Por Cadena.....	42
Kit De Aumento De Velocidad.....	43-44

Impulsado Por Correa

Instalación De La Escoba Y Las Paletas.....	45
Instalación De La Rueda Calibradora Y El	46
Faldón Inferior.....	47
Instalación Del Motor Hidráulico, Las Rueda	
Desbrozadoras Y El Faldón Inferior.....	48
Instalación Del Sello Del Equipo Superior Y La	
Protección De La Paleta.....	49
Kit de Limpiador de Escombros del Aire de Retorno	50
Conjunto Para La Transmisión Por Correa.....	51

Impulsado por Correa y Paleta Resistente

Instalación De La Escoba Y Las Paletas.....	52
Instalación De La Rueda Calibradora Y El	53
Faldón Inferior.....	54
Instalación Del Motor Hidráulico, Las Rueda	
Desbrozadoras Y El Faldón Inferior.....	55
Kit de Limpiador de Escombros del Aire de Retorno	56
Instalación Del Sello Del Equipo Superior Y La	
Protección De La Paleta.....	57
Conjunto Para La Transmisión Por Correa.....	58
Conjunto De Transición Del Cubierta.....	59

Instalación Del Equipos.....	60
Instalación Del Varillaje Del Equipos.....	61
Instalación de la Transición Y del Montaje de la	
Tolva.....	62
Conjunto De Escudo De Paleta.....	63
Conjunto De Paleta.....	64
Conjunto De Cepillo.....	65
Conjunto De Cepillo, Superficies Duras.....	66

Instalación De Tolva

Conjunto De Tolva.....	67
Instalación De La Ventana Y La Puerta.....	68
Instalación Del Revestimiento Y La Protección.....	69
Conjunto De Rejilla E Instalación.....	70
Instalación De La Tolva.....	71
Conjunto De Elevación Del Brazo.....	72
Instalación De La Tolva.....	73
Instalación De La Puerta Y El Brazo.....	74
Tuberías Del Cilindro De La Tolva.....	75

Estación del Operador y Conjuntos Eléctricos

Estación Del Operador Y Conjunto Eléctrico.....	76
Conjunto Del Panel De Interruptores De Cubierta.....	77
Conjunto Del Panel De Instrumentos.....	77
Conjunto De La Consola.....	78
Conjunto Del Pedal.....	79
Conjunto De Asiento.....	80
Esquema Eléctrico.....	81

Conjuntos de espejo, neumático y escudo

Instalación De Espejo, Neumático Y Escudo.....	82
Parachoques, Protecciones Del Equipo Y	
Conjunto De Ruedas Y Neumáticos.....	83
Escudo De Cubierta Inferior.....	84
Conjunto De Espejo.....	85
Conjunto De Protección Del Motor.....	86

Finalización Y Calcas


Instalación De Etiquetas.....	87
Derecho: Instalación De Etiquetas.....	88
Izquierdo: Instalación De Etiquetas.....	89
Etiqueta De La Tolva.....	90

Opciones

Instalación Del Dosel.....	91
Luces De Trabajo.....	92-93
Baliza.....	94-95
Instalación Del Cepillo Para Bordillo Derecho.....	96-107
Instalación Del Cepillo Para Bordillo Izquierdo.....	108-119
Instalación Del Cepillo Para Bordillo Doble.....	120-125
Cámara De Retroceso.....	126-129
Kit De Deflector De Aire Del Motor.....	130-131

INSTALACIÓN DEL EJE Y EL MOTOR DE LAS RUEDAS


Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	
1	7'	100365	MOLDEADO - PROTECTOR DEL BORDE, 5/32
2	2	102043	COJINETE - EMPUJE, 1.0 D. I. X 5/8 T
3	1	102136	Pasador de horquilla, 5/8 X 1,5
4	4	110129	PERNO, HEXAGONAL 1/2-13 X 2,75
5	20	110244	PERNO, 1/2-13 X 1,5 SHCS
6	2	110425	PERNO, 3/8-16 X 1,25
7	2	110444	PERNO, 5/16-18 X 0,75, BRIDA ESTRIADA
8	1	110600	TUERCA, 5/16-18, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO
9	4	110610	TUERCA, 1/2-13
10	1	110665	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 5/16 IN
11	24	110666	ARANDELA, TRABA DE 1/2 IN
12	4	110826	TUERCA, 3/8-16 GRADO 5
13	1	110862	ARANDELA - EMPUJE, IGUS MTI-24
14	2	110888	ANILLO DE FIJACIÓN - EXTERIOR, 1-1/2
15	1	111190	PERNO, 3/8 X 2,0 HOMBRO SHCS
16	11'	112084	Sello de goma, 0,625 X 0,25
17	2	120027	ADAPTADOR, 4MB-4MJ 45
18	6	120249	ADAPTADOR, 4MJ-6MB
19	4	120446	ADAPTADOR, 8MJ-10MB
20	1	200029	CLAVIJA DE DOS PATAS, 5/32 X 1
21	2	302129	TUERCA, BLOQUEO HEXAGONAL DE 7/8-18 GRADO 2
22	1	305109	CONJUNTO, CUBO Y EJE IZQUIERDO
23	1	305110	CONJUNTO, CUBO Y EJE DERECHO
24	2	311459	ABRAZADERA: PIVOTE DEL EJE, INFERIOR
25	2	312032	Extremo de la barra de acoplamiento, lado derecho
26	1	315350	SOLDADURA DEL BASTIDOR, BARREDORA
27	1	315394	SOLDADURA, EJE DELANTERO, TRACCIÓN EN 2 RUEDAS
28	2	315397	SOLDADURA, PIVOTE CENTRAL DE TRACCIÓN EN 2 RUEDAS
29	1	315398	SOLDADURA, ARTICULACIÓN DE DIRECCIÓN REDONDA
30	1	317174	PASADOR, EJE DELANTERO
31	1	323010	CILINDRO - DIRECCIÓN 1-3/4 X 6
32	1	323057	MOTOR, RUEDA TRASERA IZQUIERDA, 24,3 Ci, 2 VELOCIDADES
33	1	323058	MOTOR, RUEDA TRASERA DERECHA, 24,3 Ci, 2 VELOCIDADES
34	2	500230	ENGRASADOR, 1/4-28 90 grados
35	3	510174	ENGRASADOR ZERK, 1/4-28 ST

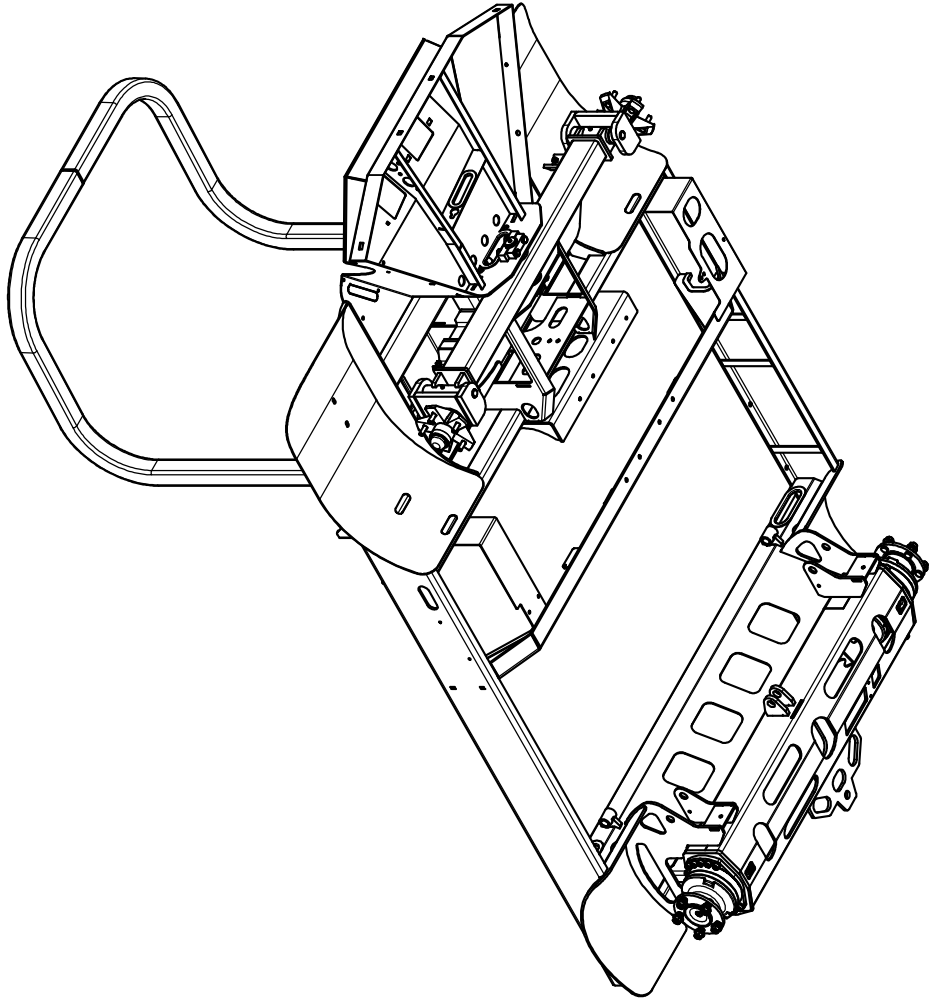

INSTALACIÓN DEL EJE DELANTERO

EL MISMO RETENEDOR Y
TORNILLERÍA UTILIZADOS
PARA ASEGURAR LA
PARTE TRASERA DEL
PASADOR DEL EJE

- AJUSTE DE LOS EXTREMOS DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO Y DE LA ALINEACIÓN**
1. COMIENCE AJUSTANDO LA BARRA DE ACOPLAMIENTO UBICADA EN EL LADO DERECHO DE LA MÁQUINA. EXTIENDA COMPLETAMENTE EL CILINDRO DE DIRECCIÓN Y AJUSTE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO DERECHA DE MODO QUE EL EJE ENTRE EN CONTACTO CON EL TOPE DE DIRECCIÓN CUANDO EL CILINDRO ESTÉ COMPLETAMENTE EXTENDIDO.
 2. A CONTINUACIÓN, AJUSTE EL EXTREMO DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO SITUADA EN EL LADO IZQUIERDO DE LA MÁQUINA DE MODO QUE LAS CARAS DE LOS CUBOS DE LAS RUEDAS ESTÉN PARALELAS, COMO PUNTO DE PARTIDA, LA DIMENSIÓN APROXIMADA ES DE 42,0 IN ENTRE LOS EXTREMOS DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO (DE CTR A CTR).


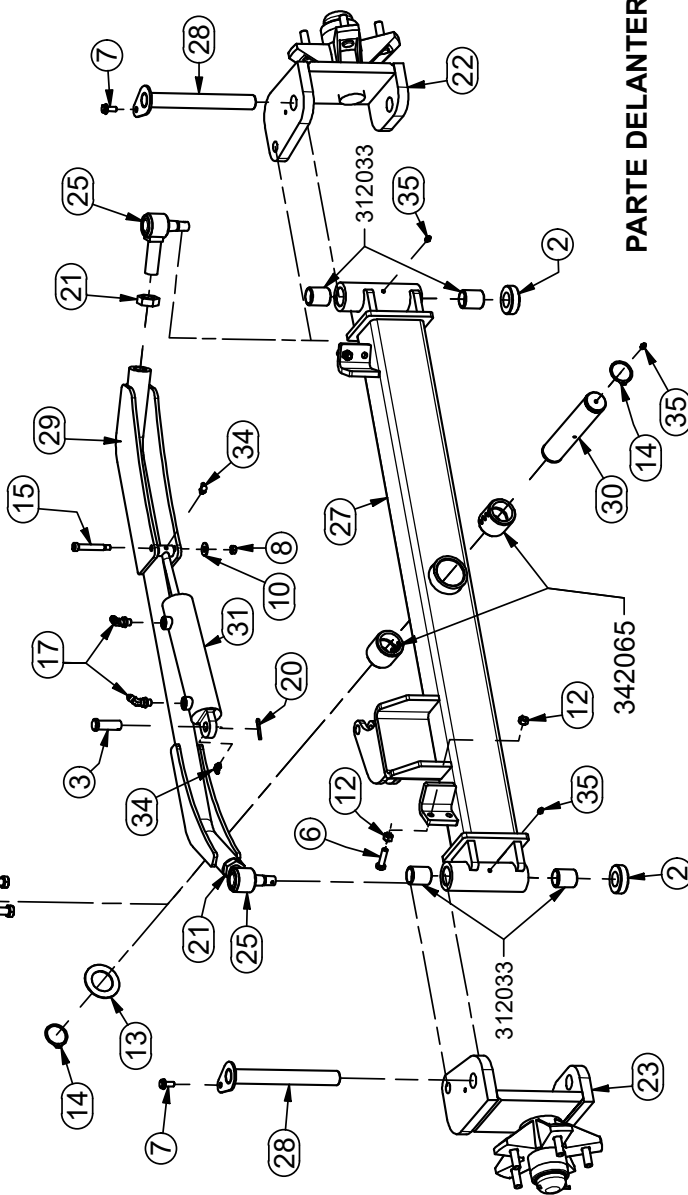


Piezas de repuesto del cubo		DESCRIPCIÓN
Nº DE PIEZA	CANT.	
342068	1	KIT DE CUBO (INCLUYE COJINETES)
312001	1	TAPA DE ENGRASE
312002	1	SELLO DE ENGRASE
312003	5	PERNO, 1/2 - 20 NF
312005	1	SURCO EXTERIOR, D. E. 1980
312006	1	COJINETE EXTERIOR, D. I. 1.063
312007	1	SURCO INTERIOR, D. E. 2362
312008	1	COJINETE INTERIOR, D. I. 1378
312038	1	CUBO (SOLAMENTE), 5 EN 5-1/2
310261	1	TUERCA, ALMENADA 1-14
312009	1	ARANDELA, PLANA DE 1,0 IN
510993	1	CLAVIJA DE DOS PATAS, 5/32 X 2

PARTE DELANTERA DE LA MÁQUINA


ADAPTADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN
DEL ENGRASADOR

INSTALACIÓN DEL TOPE DE LA DIRECCIÓN
- INSTÁLELO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

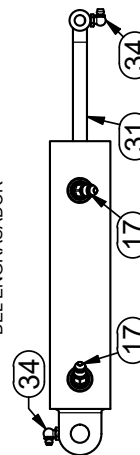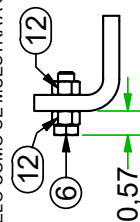



INSTALACIÓN DEL MOTOR DE LAS RUEDAS

Motor de la rueda izquierda:
Código del modelo: MSE02-2-G2A-F03-1120-Y8JM

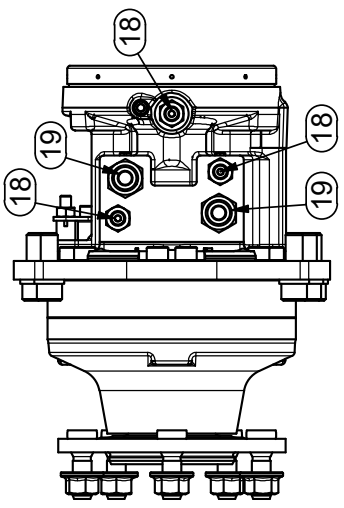


Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	
5	20	110244	PERNO, 1/2-13 X 1.5 SHCS
11	24	110666	ARANDELA, TRABA DE 1/2 IN
18	6	120249	ADAPTADOR, 4MJ-6MB
19	4	120446	ADAPTADOR, 8MJ-10MB
32	1	323057	MOTOR, RUEDA TRASERA IZQUIERDA, 24.3 CI, 2 VELOCIDADES
33	1	323058	MOTOR, RUEDA TRASERA DERECHA, 24.3 CI, 2 VELOCIDADES
22	1	305109	CONJUNTO, CUBO Y EJE IZQUIERDO
23	1	305110	CONJUNTO, CUBO Y EJE DERECHO

Motor de la rueda derecha:
Código del modelo: MSE02-2-D2A-F03-1120-Y8JM

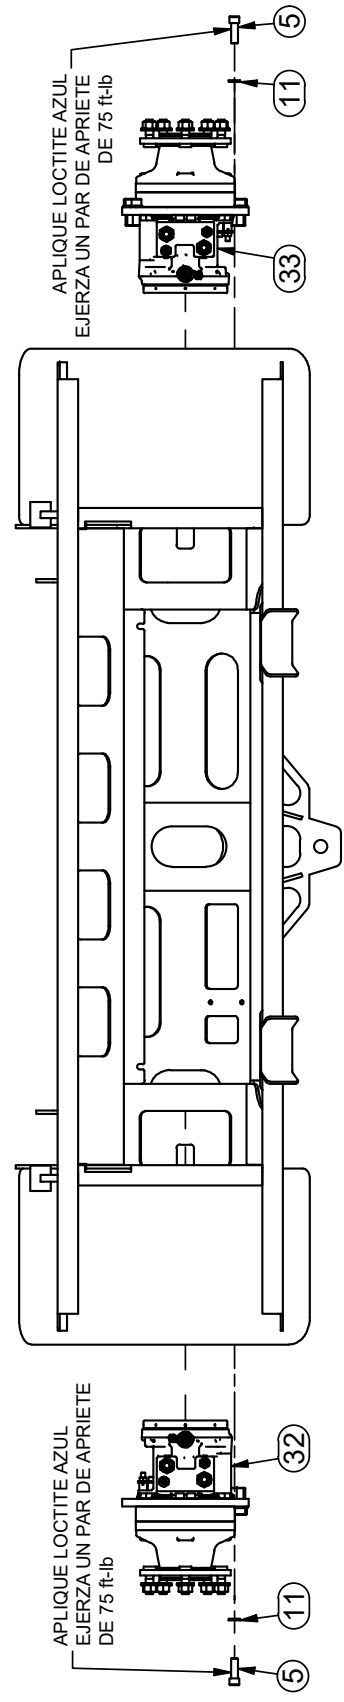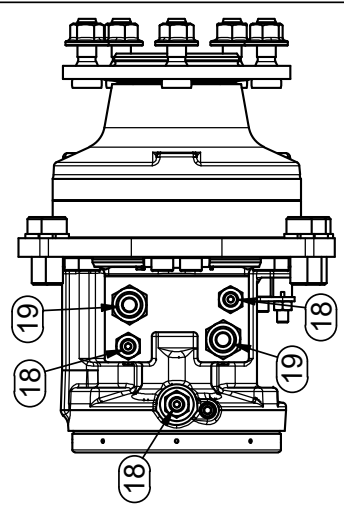

COLOCACIÓN DEL BURLETE

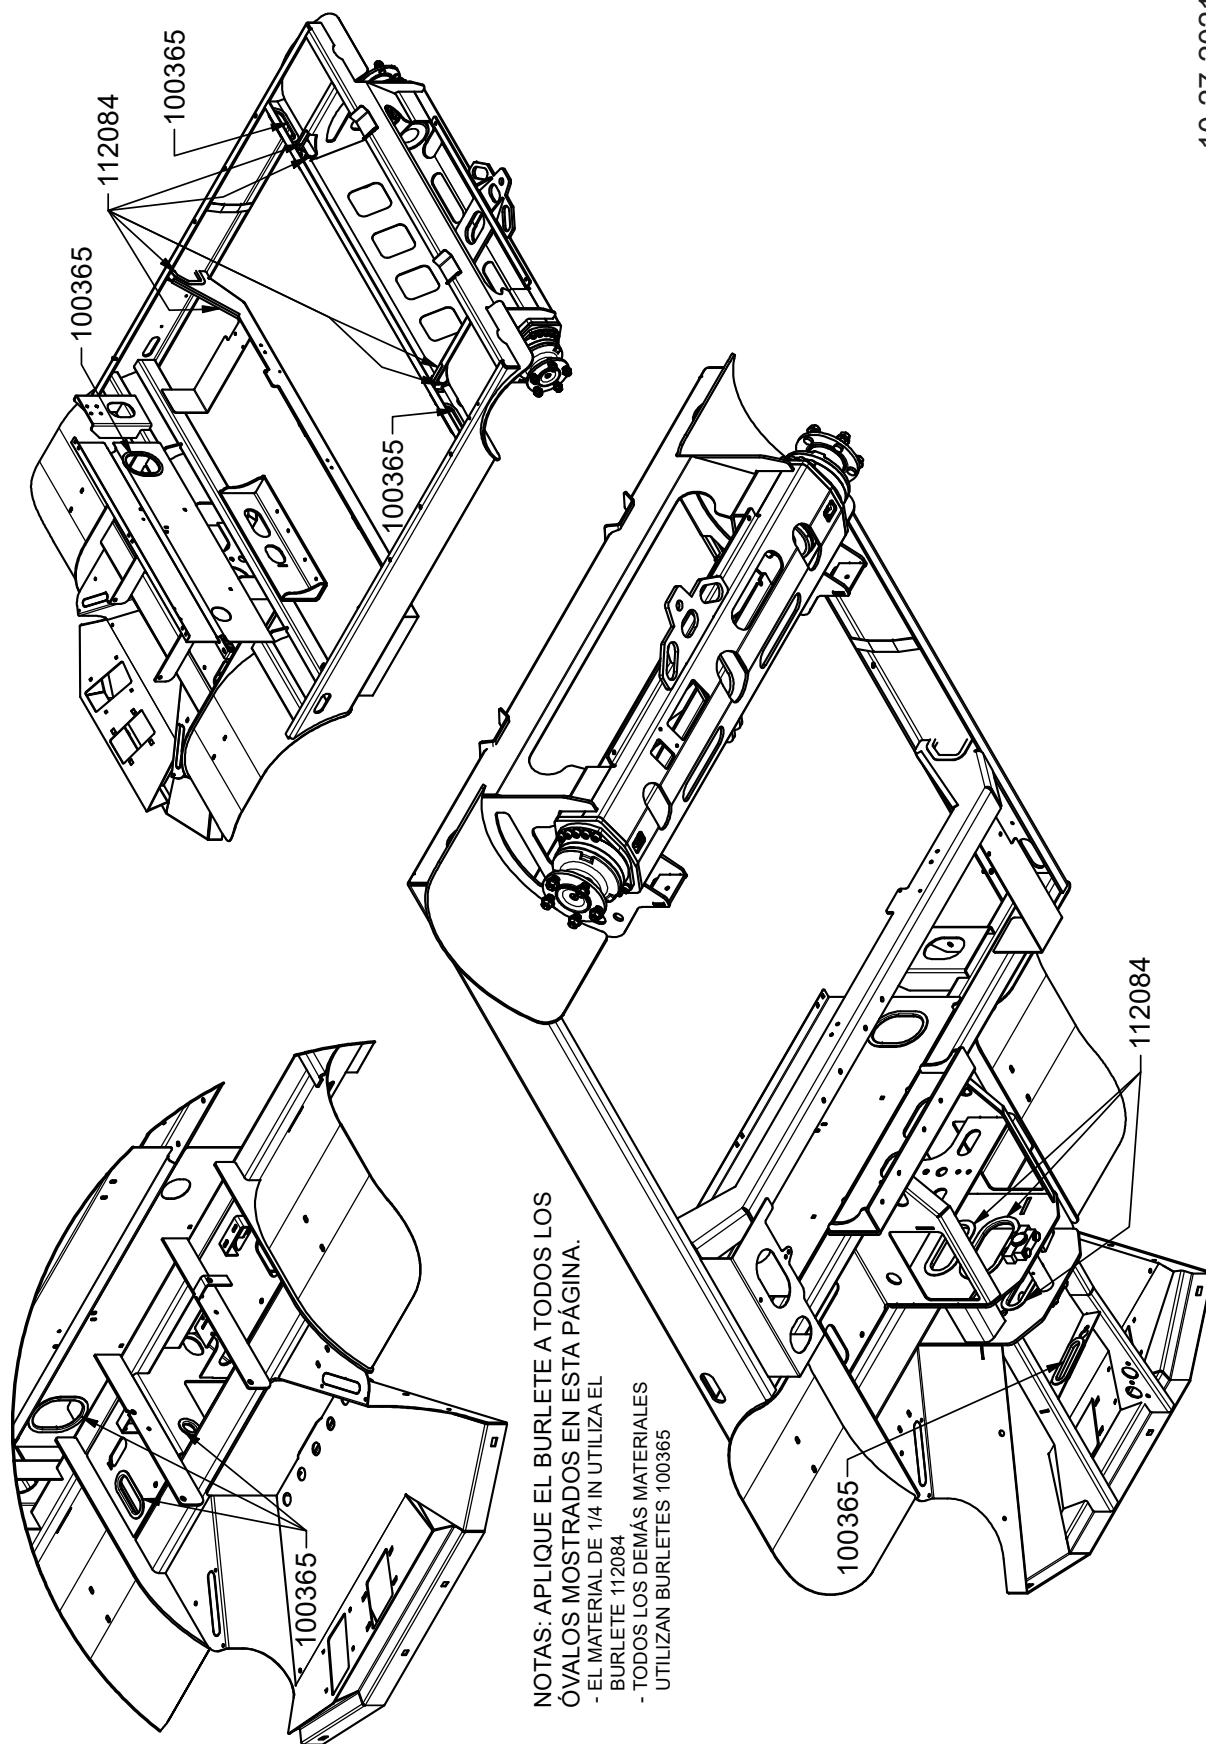


NOTAS: APLIQUE EL BURLETE A TODOS LOS
ÓVALOS MOSTRADOS EN ESTA PÁGINA.
- EL MATERIAL DE 1/4 IN UTILIZA EL
BURLETE 112084
- TODOS LOS DEMÁS MATERIALES
UTILIZAN BURLETES 100365


305072

REV: H


ENGINE ASSEMBLY

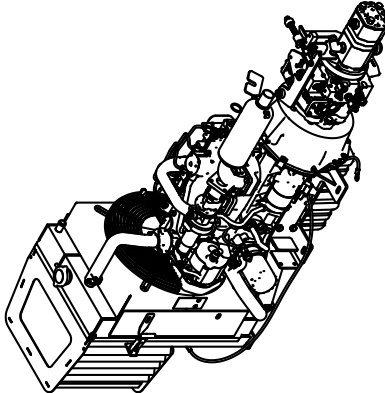


Lista de piezas			Lista de piezas				
ARTICULO	CANT	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTICULO	CANT	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	102074	Abrazadera, Adel 0,75w x 1,25 d.i. x 0,406 orificio	39	2	132014	TAPA AISLANTE, (ALTERNADOR)
2	4	110001	PERNO, 1/2-13 X 1,25, BRIDA ESTRIADA	40	1	132092	CUBIERTA DE FUSIBLES, BUSS CFCOVER-1R
3	2	110020	Perno, 5/16-18 X 0,75 de carruaje	41	1	132093	PORTAFUSIBLES, BUSS CFBAR1-M8XSP
4	6	110089	ARANDELA, PLANA SAE DE 5/16 IN	42	1	132150	FUSIBLE, 50 AMPERIOS
5	3	110074	Tuerca hexagonal M6 X 1,0 Tnd	43	1	302151	Manguera formada, parte inferior del radiador
6	1	110141	TUERCA, BRIDA ESTRIADA M8 X 1,25	44	1	302152	Manguera formada, parte superior del radiador
7	2	110155	ARANDELA, PLANA SAE DE 3/8 IN	45	1	302161	COLLARIN, TENSOR DE RESORTE CÓNICO
8	2	110176	PERNO, M10 x 1,5 x 35 SHCS	46	1	302162	COLLARIN, TENSOR DE RESORTE
9	4	110220	PERNO, 1/2-13 X 1, BRIDA ESTRIADA	47	1	305112	CONJUNTO DE REJILLA DE RADIADOR
10	1	110300	CLAVIJA DE DOS PATAS, 3/32 X 0,75	48	1	315186	Soldadura, montaje del acelerador Kubota
11	2	110419	PERNO, 1/2-13 X 1,75	49	1	315379	SOLDADURA, MONTAJE DEL RADIADOR
12	2	110422	PERNO, 5/16-18 X 0,75	50	1	315417	SOLDADURA, CENTRADO NEUTRAL
13	1	110459	PERNO, 5/16-18 X 1, BRIDA ESTRIADA	51	2	317301	GANCHO, PESTILLO
14	5	110489	PERNO, M8x1,25 x 20 Gr 10,9	52	1	317303	SOPORTE, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEUTRO
15	9	110560	PERNO, M10-1,25 X 20 HHCS 8.8 LISO	53	1	317304	PALANCA, BOMBA PROPULSORA
16	4	110588	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/2-13	54	1	317305	SOPORTE, CABLE DE TRANSMISIÓN
17	3	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18	55	1	317316	PERNO, PIVOTE DE CENTRADO NEUTRAL
18	3	110623	TUERCA, 5/16-24	56	1	317421	SOPORTE, RESORTE NEUTRO
19	2	110666	ARANDELA, TRABA DE 1/2 IN	57	1	323054	Bomba, propulsión PM30, 1,53 CI/0,49 CI de carga
20	7	110674	ARANDELA, TRABA DE 5/16 IN	58	1	323063	BOMBA, ENGRANAJE DOBLE 1,16/0,24 CI
21	11	110689	Arandela, M10, bloqueo	59	1	332004	Transmisor, agua, 3/8 NPT
22	2	110692	ARANDELA, TRABA DE 6 mm	60	1	332066	INTERRUPTOR, TEMP. DE 221 °F, 6MP, SUBIDA N.O.
23	1	110728	ABRAZADERA, DOBLE ADEL 0,75 W X 0,5 D.I. X 0,406 ORIFICIO	61	1	342011	ADAPTADOR, BOMBA, KUBOTA 1505, KIT
24	2	110931	PERNO, M6x1 x 25 Gr 8,8	62	1	342067	MÚLTIPLE, ESCAPE DE SALIDA SUPERIOR
25	1	111196	Biela de conexión, 5/16-24 X 5/16-24 X 6,0, ZINC	63	2	540079	COJINETE, BOLA, 1620RS
26	1	111197	Resorte, compresión 5,12 L X 0,54 D.E. X 0,049 cable	64	1	550046	HORQUILLA, 5/16-24 X 1,5
27	4	112101	ABRAZADERA, PERNO EN T DE 1,50 IN	65	1	550048	PASADOR DE HORQUILLA, 5/16"
28	1	122148	ZINCADO DE ARANDELA 474 X .937 X .1, GR 9	66	1	815097	SOLDADURA, MONTAJE MOTOR/RADIADOR IZQUIERDO
29	1	120144	ADAPTADOR, 6MJ-10MB	67	1	815098	SOLDADURA, MONTAJE MOTOR/RADIADOR DERECHO
30	1	120224	ADAPTADOR, 10MJ-10MB90	68	1	820247	JUNTA TÓRICA 2-042 1/16 IN BUNA
31	2	120249	ADAPTADOR, 4MJ-6MB	69	1	830063	CABLE, BATERÍA POSITIVA
32	1	120254	ADAPTADOR, 12MJ-12MB	70	1	832001	CABLE, CONEXIÓN A TIERRA
33	2	120256	ADAPTADOR, 12MJ-16MB	71	1	832002	ÉMBOLO DEL RODILLO DEL INTERRUPTOR
34	1	120319	ADAPTADOR, 6MJ-6MB	72	1	832072	MAZO DE CABLES, MOTOR 72LC
35	1	120546	ADAPTADOR, 20BH-16MB90	73	1	832076	Interruptor, Temp. 190 °F, 8MB, Subida N.C.
36	1	120705	PASO AP203	74	1	843005	MOTOR, KUBOTA V1505 TIER 4F (25 HP)
37	1	120740	Adaptador, 20mj-12mb	75	1	843006	PAQUETE DE ENFRÍAMIENTO, RADIADOR Y ACEITE
38	1	120754	Adaptador, 6fjx-6mj, puerto de calibre -4fb				

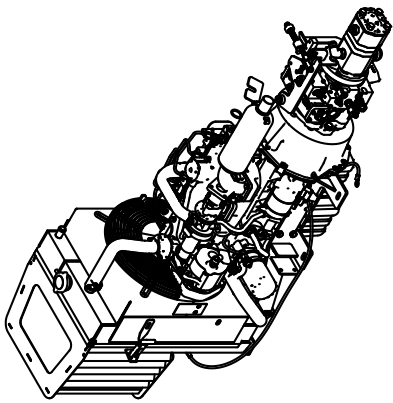

CONJUNTO DEL MOTOR





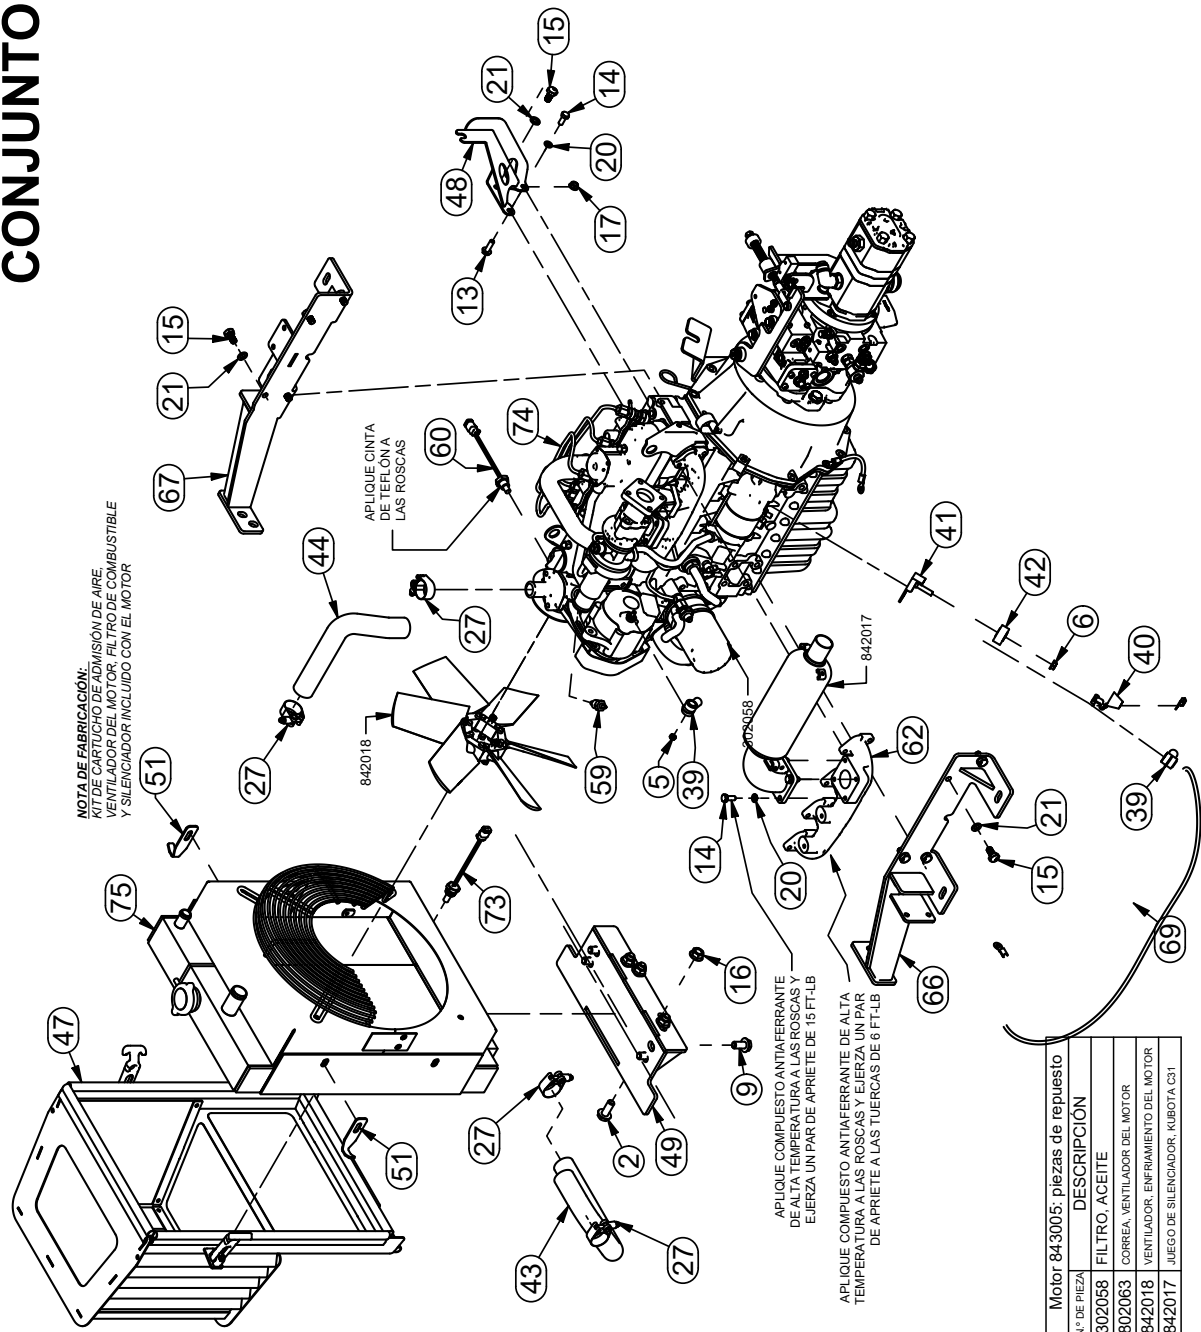


Motor 843005: piezas de repuesto	
N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
302058	FILTRO, ACEITE
802063	CORREA, VENTILADOR DEL MOTOR
842018	VENTILADOR, ENFRÍAMENTO DEL MOTOR
842017	JUEGO DE SILENCIADOR, KUBOTA G31

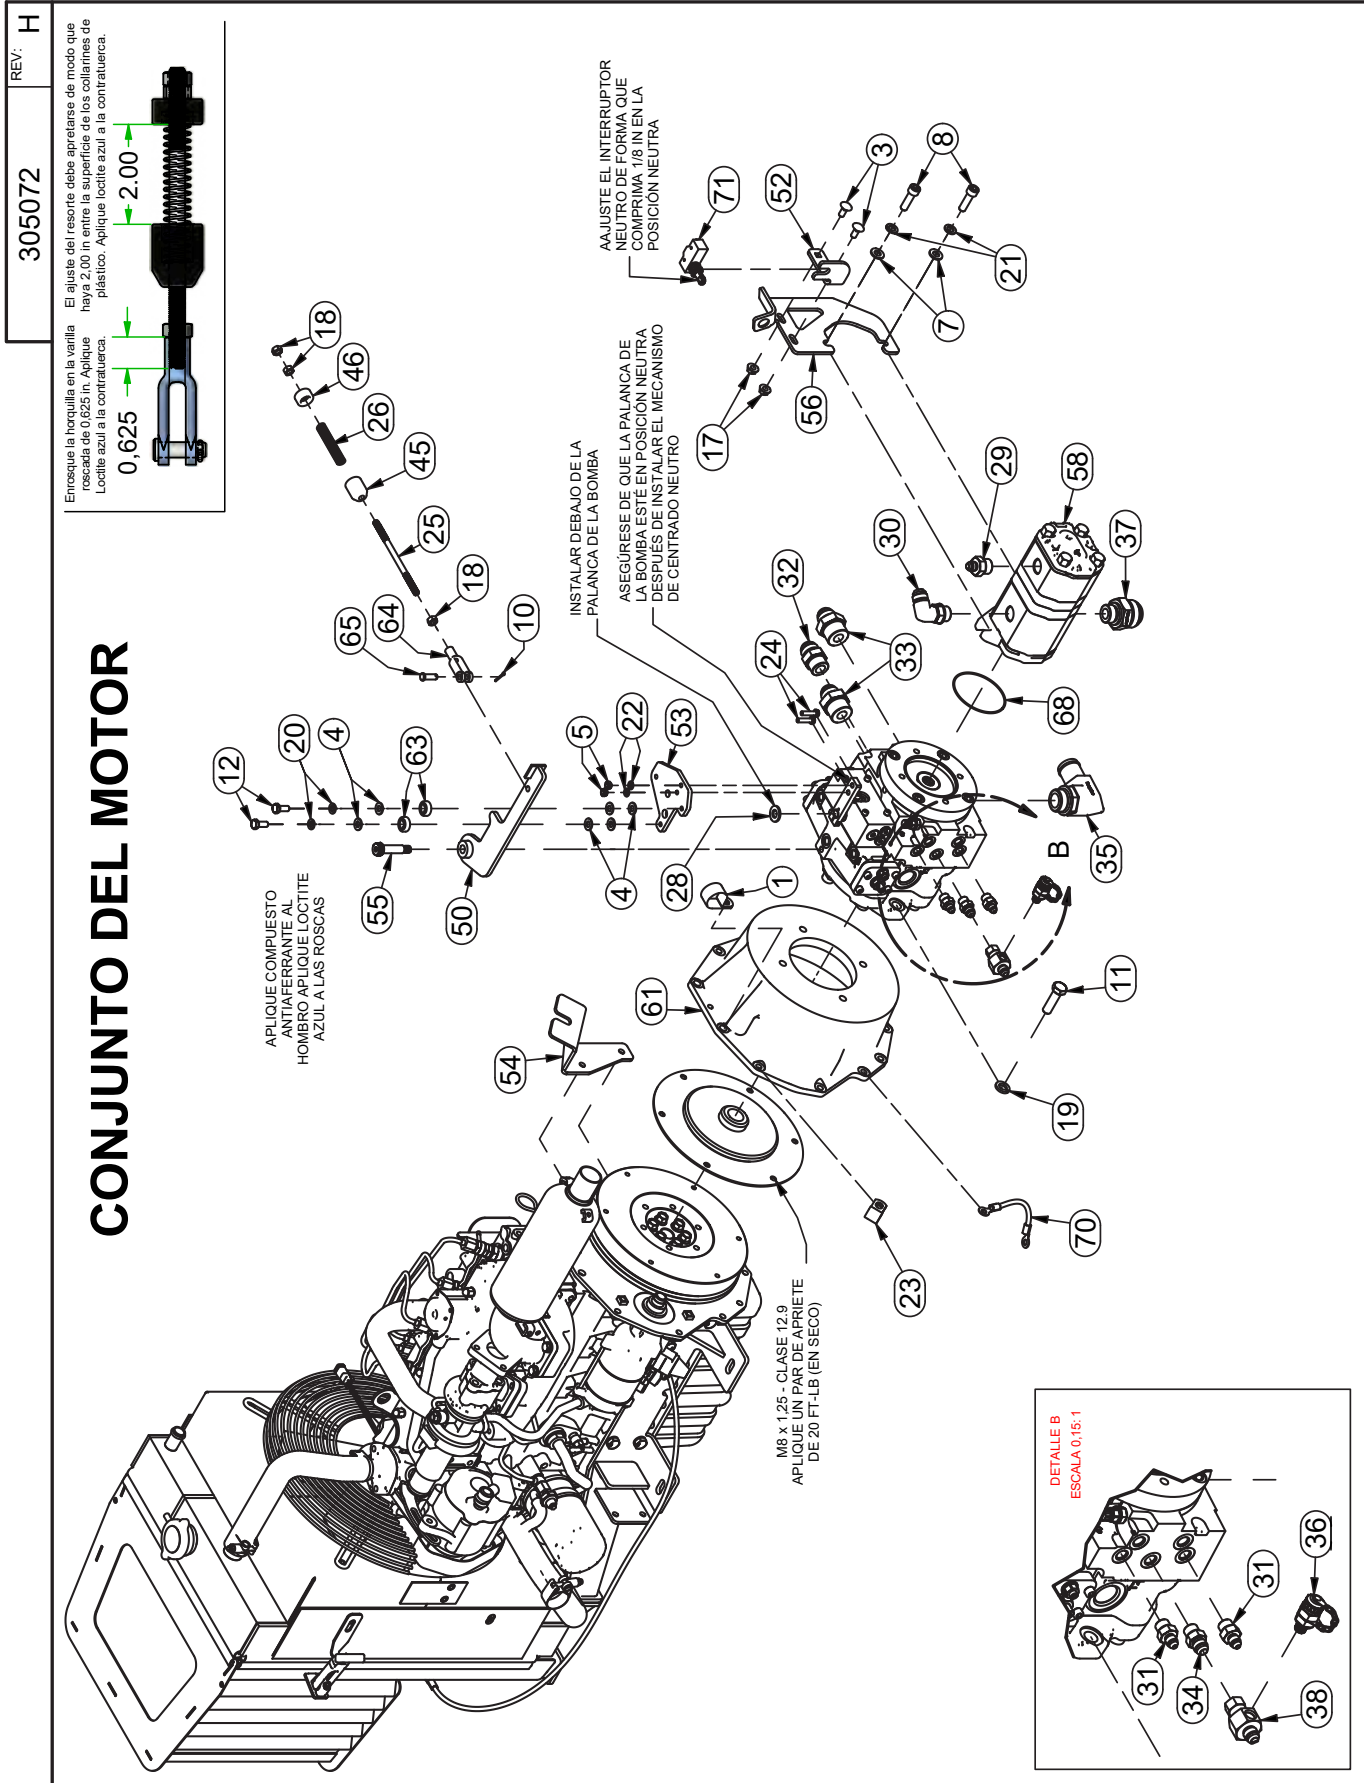

CONJUNTO DE BOMBA HIDRÁULICA

305072 REV: H

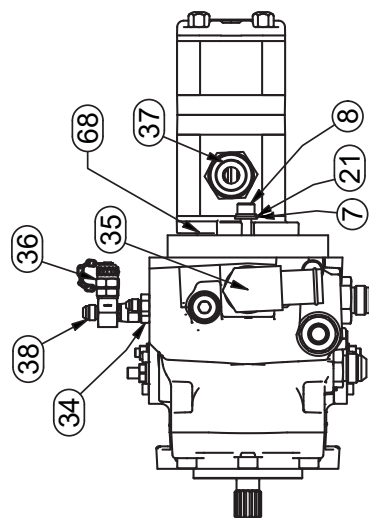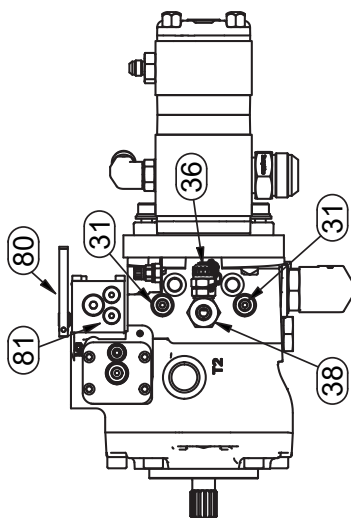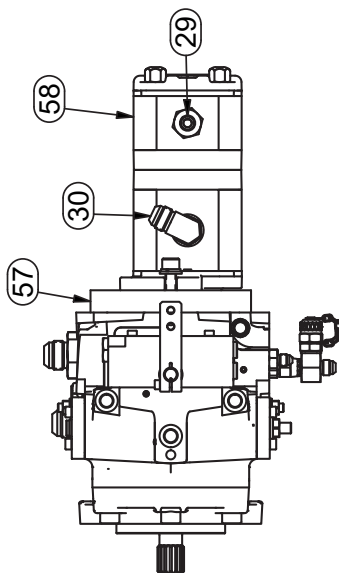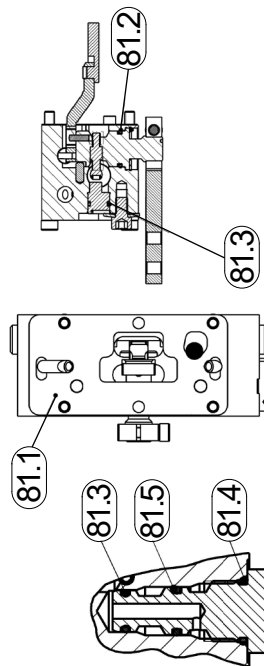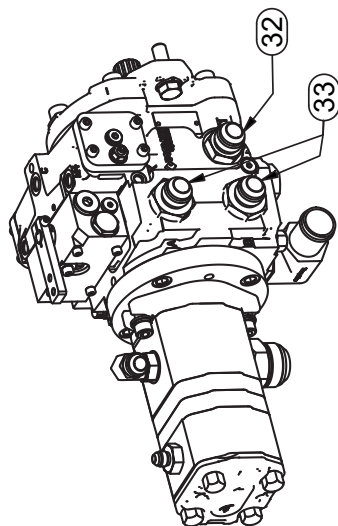


LISTO DE PIEZAS			LISTO DE PIEZAS		
ART	CNT	PIEZAS	DESCRIPCION	ART	PIEZAS
7	2	110155	Arandela, Plana Sae De 3/8 In	38	1 120754
8	2	110176	Perno, M10 X 1,5 X 35 Shcs	57	1 323054
21	11	110689	Arandela, M10, Bloqueo	58	1 323063
29	1	120144	Adaptador, 6mj-10mb	68	1 820247
30	1	120224	Adaptador, 10mj-10mb90	80	1 322111
31	2	120249	Adaptador, 4mj-6mb	81	1 325013
32	1	120254	Adaptador, 12mj-12mb	81.1	1 322104
33	2	120256	Adaptador, 12mj-16mb	81.2	1 322105
34	1	120319	Adaptador, 6mj-6mb	81.3	2 322106
35	1	120546	Adaptador, 20bh-16mb90	81.4	1 322107
36	1	120705	Acoplador, M16, 4mb	81.5	1 322108
37	1	120740	Adaptador, 20mj-12mb		

DESCRIPCION

Adaptador, 6fx-6mj, Calibre De -4fb Puerto
Bomba, Prop. Pm30, 1,53 Ci/0,49 Ci De Carga
Bomba, Engranaje Doble 1.16/0,24 Ci
Junta Tórica 2-042 1/16 In Buna
Servocontrolador, PM30
Equipo de Sellado, PM30 Servocontrolador
Empaquetado-CONT-PM50
OR-1.78-15.60-X
OR-1.78-7.65-NBR70
OR-1.78-14-NBR70
OR-1.78-9.25-NBR90

KIT DE SELLOS	
QTY	PART # DESCRIPCION
1	322119 Kit De Sellos, Bomba De Propulsión Pm30

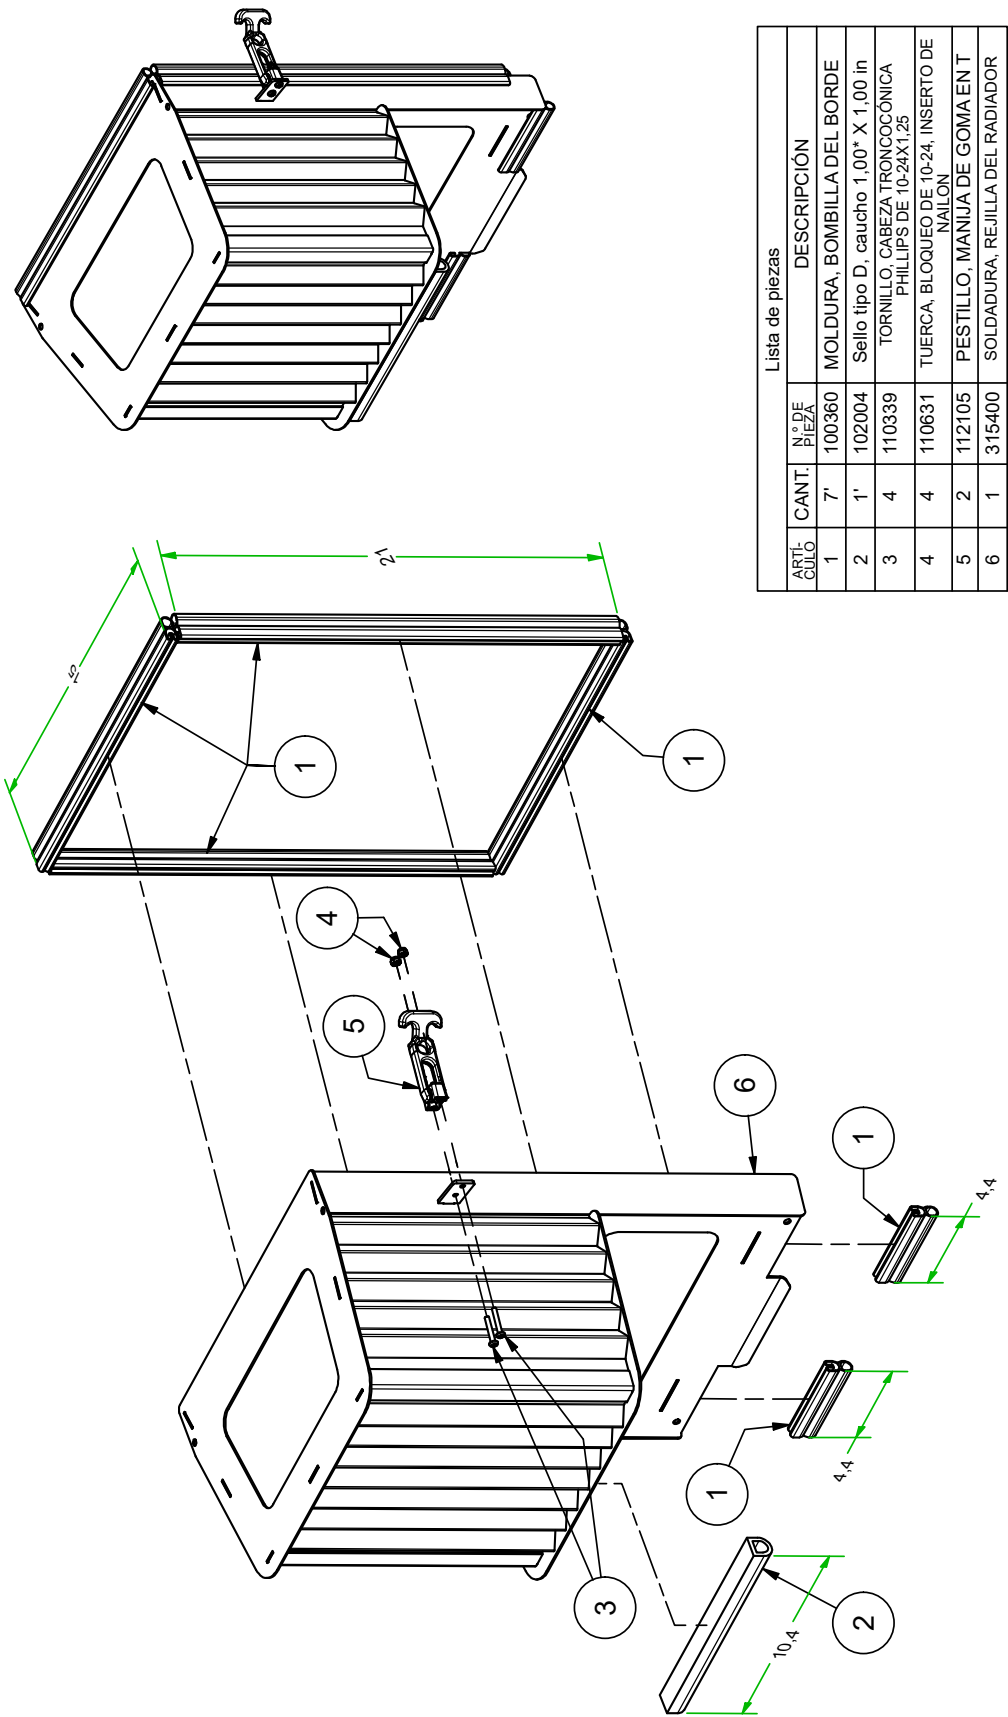


REEMPLAZAA 305073

CONJUNTO DE REJILLA DEL RADIADOR


3-16-2021

INSTALACIÓN DEL MOTOR

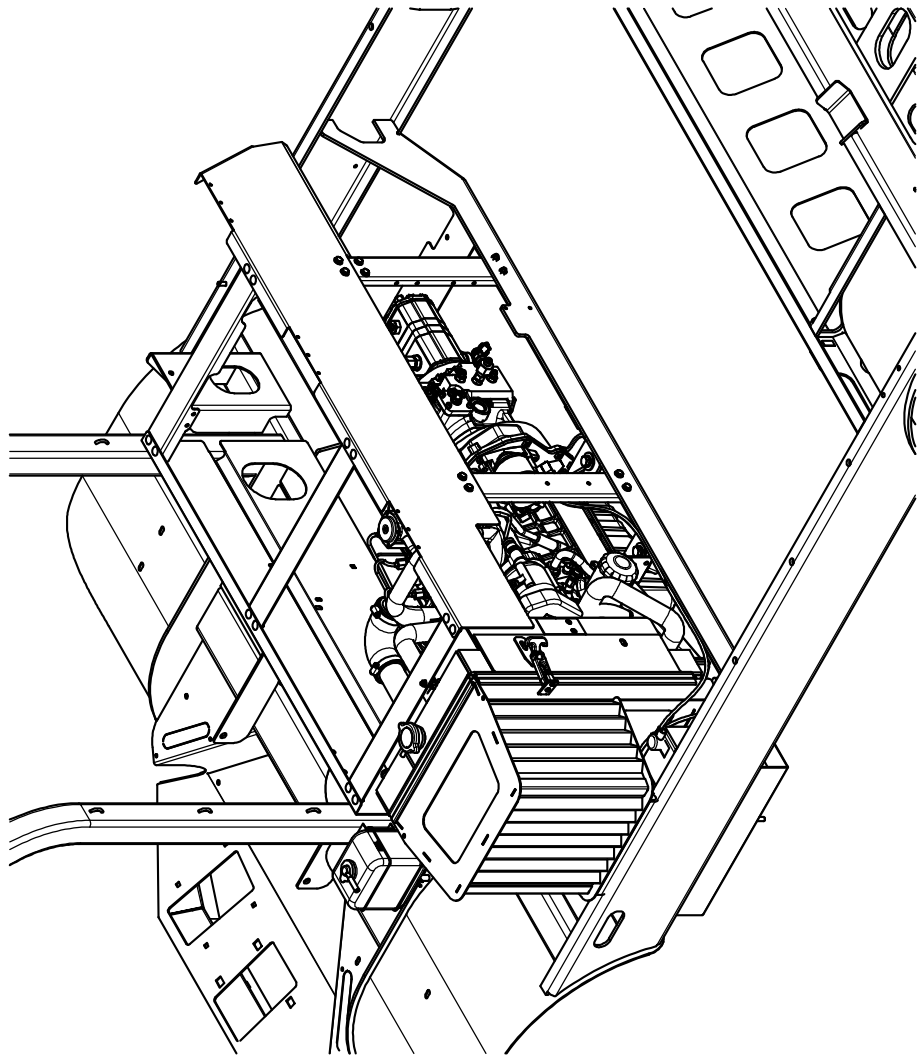

Parts List			
ITEM	QTY	PART #	DESCRIPTION
1	12	110020	Perno, 5/16-18 X 0.75 de carruaje
2	2	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20
3	2	110362	PERNO EN U, 5/16
4	1	110426	PERNO, 5/16-18 X 0.5, BRIDA ESTRIADA
5	2	110434	PERNO, 1/4-20 X 0.5, BRIDA ESTRIADA
6	8	110440	PERNO, 3/8-16 X 1, BRIDA ESTRIADA
7	10	110444	PERNO, 5/16-18 X 0.75, BRIDA ESTRIADA
8	2	110459	PERNO, 5/16-18 X 1, BRIDA ESTRIADA
9	4	110577	PERNO, M12x1.75 x 45 Gr 10.9
10	31	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18
11	8	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16
12	4	110658	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/2 IN
13	2	110665	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 5/16 IN
14	4	110666	ARANDELA, TRABA DE 1/2 IN
15	1	110779	ABRAZADERA, ESCAPE DE 1 1/2 IN
16	2	111198	PERNO, zinc, rosca completa, 5/16-18 X 9.5
17	1	132069	TAPA DEL TERMINAL DE LA BATERÍA, POSITIVO
18	1	132070	TAPA DEL TERMINAL DE LA BATERÍA, NEGATIVO
19	1	305072	CONJUNTO, MOTOR
20	1	311603	SOPORTE: SUJECIÓN, BATERÍA
21	1	311941	TUBO, ADMISIÓN DE AIRE
22	1	312036	REDUCTOR, DE 2.0 IN A 1.75 IN
23	2	312037	CODO, 2.0 IN 90 GRADOS
24	1	315389	SOLDADURA, ESCAPE DE LA HAWK
25	1	317205	SOPORTE, BLINDAJE TRASERO
26	3	317206	SOPORTE, BLINDAJE SUPERIOR
27	1	317235	BLINDAJE, MOTOR TRASERO
28	1	317236	SOPORTE, BLINDAJE TRASERO VERTICAL
29	1	317248	BASTIDOR, SOPORTE DE ESCAPE
30	1	530051	CABLE, BATERÍA/CONEXIÓN A TIERRA 16 IN NEGRO
31	4	800021	MONTAJE DEL MOTOR
32	1	800195	CALCOMANÍA, RECICLAR BATERÍA
33	1	832011	BATERÍA, GEL SELLADO CON TERMINAL L

INSTALACIÓN DEL MOTOR

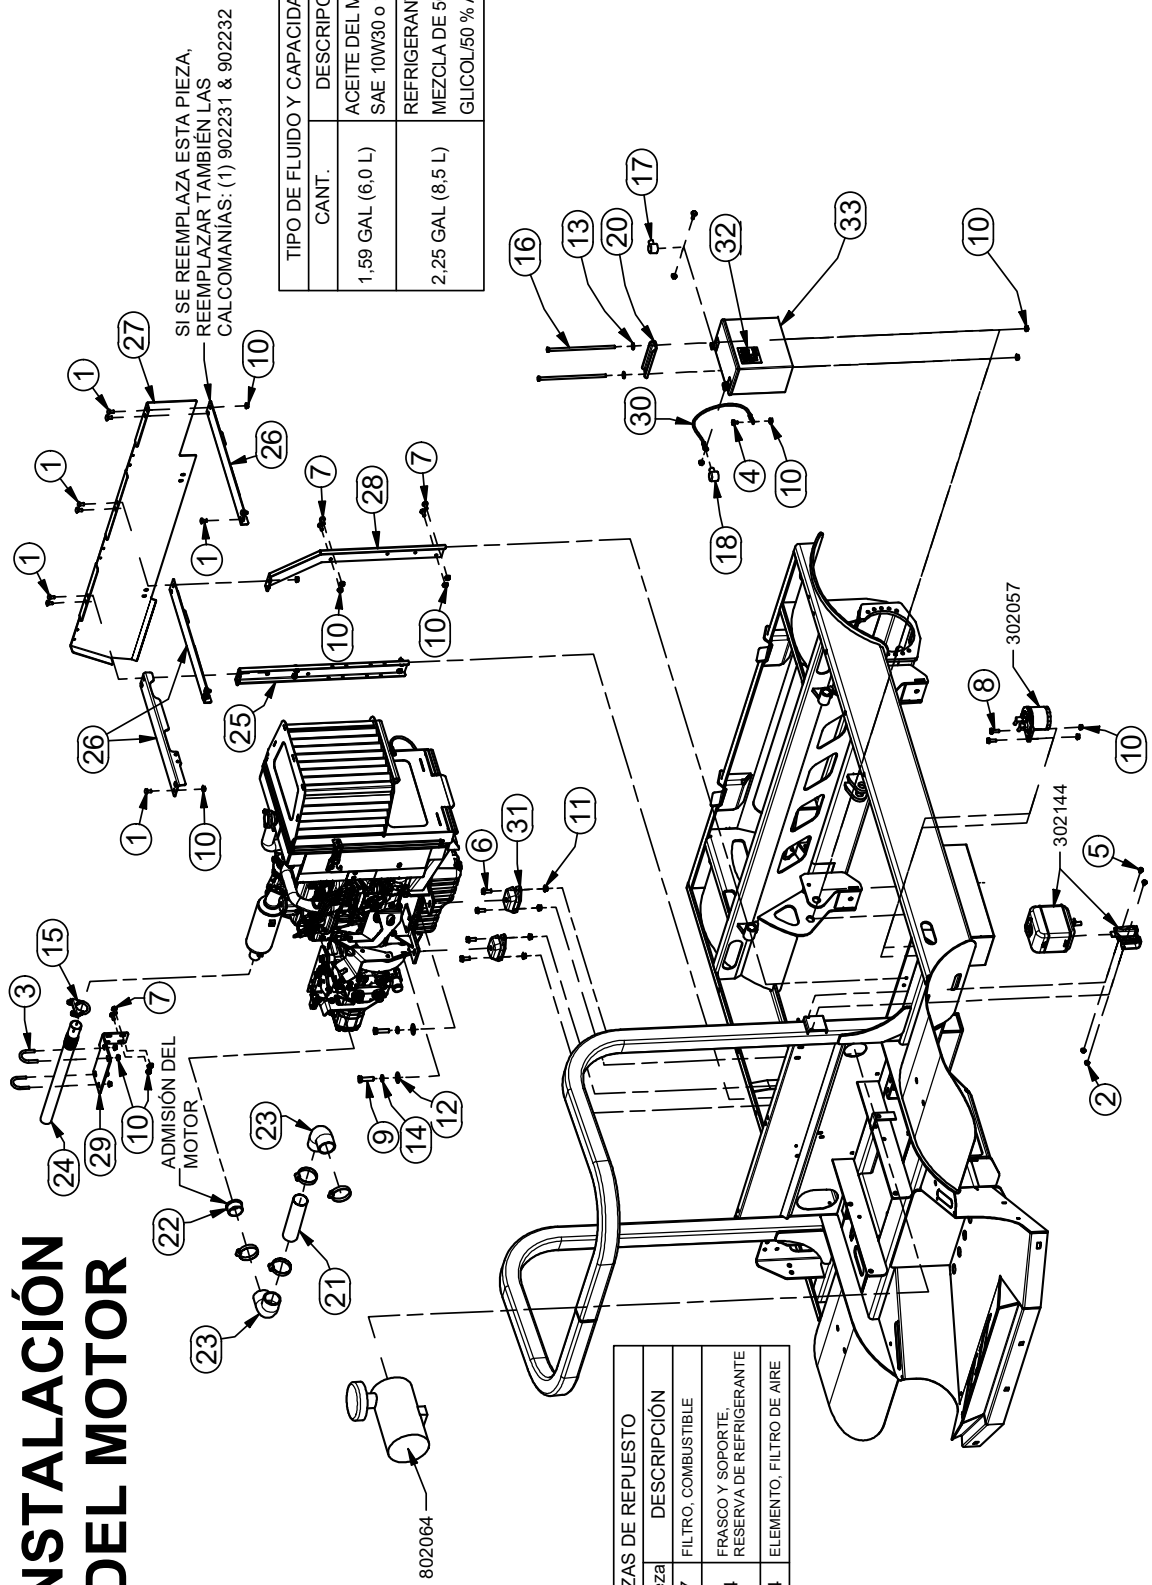


SI SE REEMPLAZA ESTA PIEZA,
REEMPLAZAR TAMBIEN LAS
CALCOMANIAS: (1) 902231 & 902232

TIPO DE FLUIDO Y CAPACIDADES	
CANT.	DESCRIPCION
1,59 GAL (6,0 L)	ACEITE DEL MOTOR - SAE 10W30 o 15W-40
2,25 GAL (8,5 L)	REFRIGERANTE: MEZCLA DE 50 % GLICOL/50 % AGUA

PIEZAS DE REPUESTO	
N.º de pieza	DESCRIPCION
302057	FILTRO, COMBUSTIBLE
302144	FRASCO Y SOPORTE. RESERVA DE REFRIGERANTE
802064	ELEMENTO, FILTRO DE AIRE




INSTALACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Lista de piezas			
ARTICULO	CANT.	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	10	100361	ABRAZADERA, MANGUERA N.º 4 0,25 MINI
2	128 IN	100708	Manguera, combustible de alta presión 3/16
3	132 IN	100756	Manguera, combustible de alta presión 5/16
4	1	110090	ARANDELA, N.º 10 ESTÁNDAR PLANA
5	4	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20
6	4	110437	PERNO, 3/8-16 X 0,75, BRIDA ESTRIADA
7	4	110468	PERNO, 1/4-20 X 0,75, BRIDA ESTRIADA
8	4	110631	TUERCA, BLOQUEO DE 10-24, INSERTO DE NAILON
9	4	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16
10	4	110709	TORNILLO, 10-24 X 0,75, RHMS
11	5	112053	TORNILLO, SELLO DE MÁQUINA DE 10-32 X 1/2
12	1	120040	ADAPTADOR, 4MJ-6MP90
13	1	120102	ADAPTADOR, MAMPARO, 6MJ-6MJ
14	2	120126	ADAPTADOR, MAMPARO, 4MJ-4MJ
15	2	120215	ADAPTADOR, 4MJ-4FJX-4MJ
16	1	120216	ADAPTADOR, 6MJ-6FJX-6MJ
17	1	120378	ADAPTADOR, 5HB-6FBX
18	1	120487	ADAPTADOR, MAMPARO 12MJ-12MJ-12MJ
19	1	120495	Tuerca, bloqueo, mamparo, -12
20	1	120516	Adaptador, 12fjx-12mj90tube
21	1	120655	Adaptador, 3hb-4fj
22	1	301010	MANGUERA, LLENADO DE COMBUSTIBLE
23	1	302137	TAPA DE COMBUSTIBLE, DIÉSEL DE 2 IN. VERDE
24	1	315301	SOLDADURA, CUELLO DEL TUBO DE LLENADO DIÉSEL
25	1	315342	SOLDADURA, TANQUE DE COMBUSTIBLE
26	1	317175	SOPORTE, LLENADO DE COMBUSTIBLE
27	1	332058	Transmisor del nivel de combustible, 9,5 in de profundidad
28	1	500172	JUNTA, TRANSMISOR DE COMBUSTIBLE
29	1	500209	ACOPLE, REDUCTOR 3/8 X 1/4 NPT
30	2	511003	ABRAZADERA, MANGUERA N.º 36 2,25 IN
31	1	802023	VÁLVULA, CIERRE DE COMBUSTIBLE 6MB-4MP

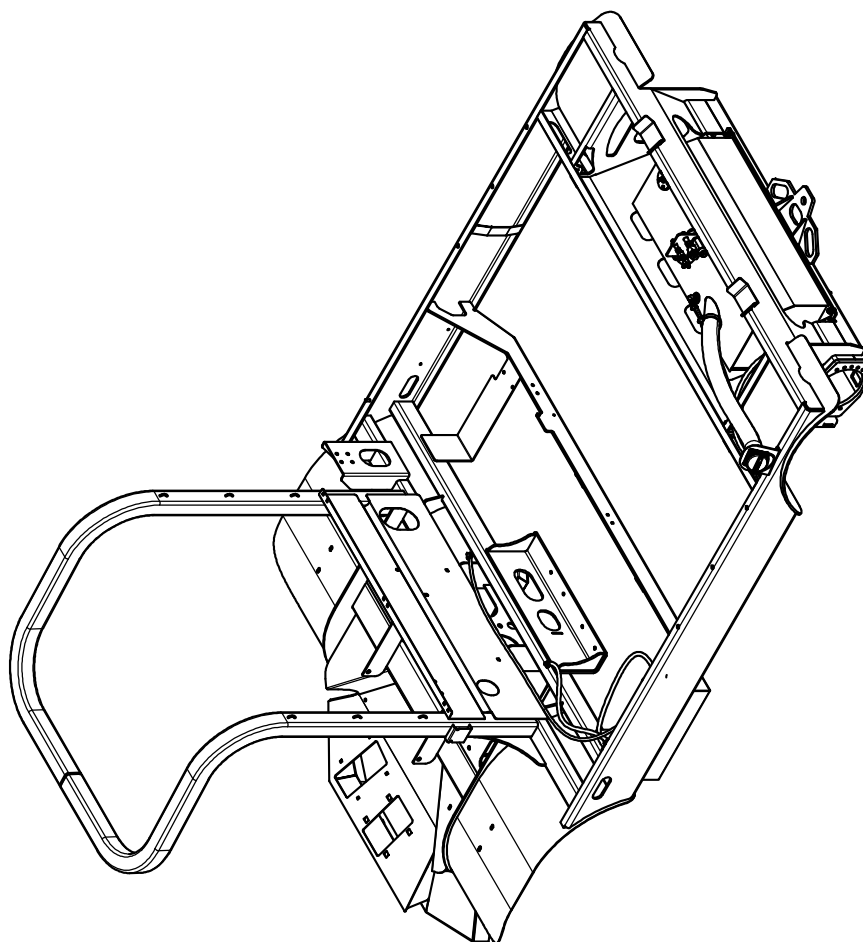


INSTALACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Piezas de repuesto	
Número de pieza	Descripción
302103	Filtro, combustible
302057	Filtro, combustible
802062	Bomba, combustible eléctrico

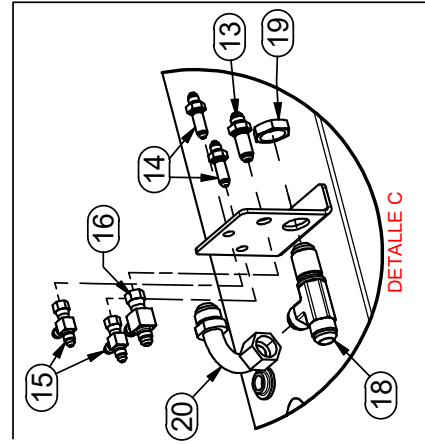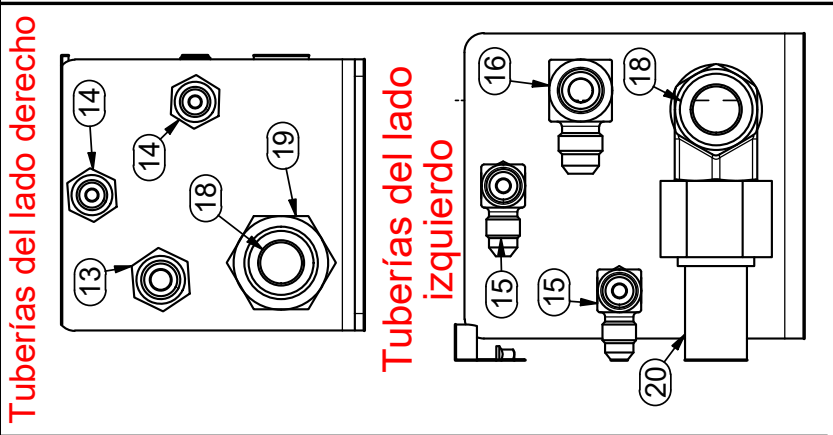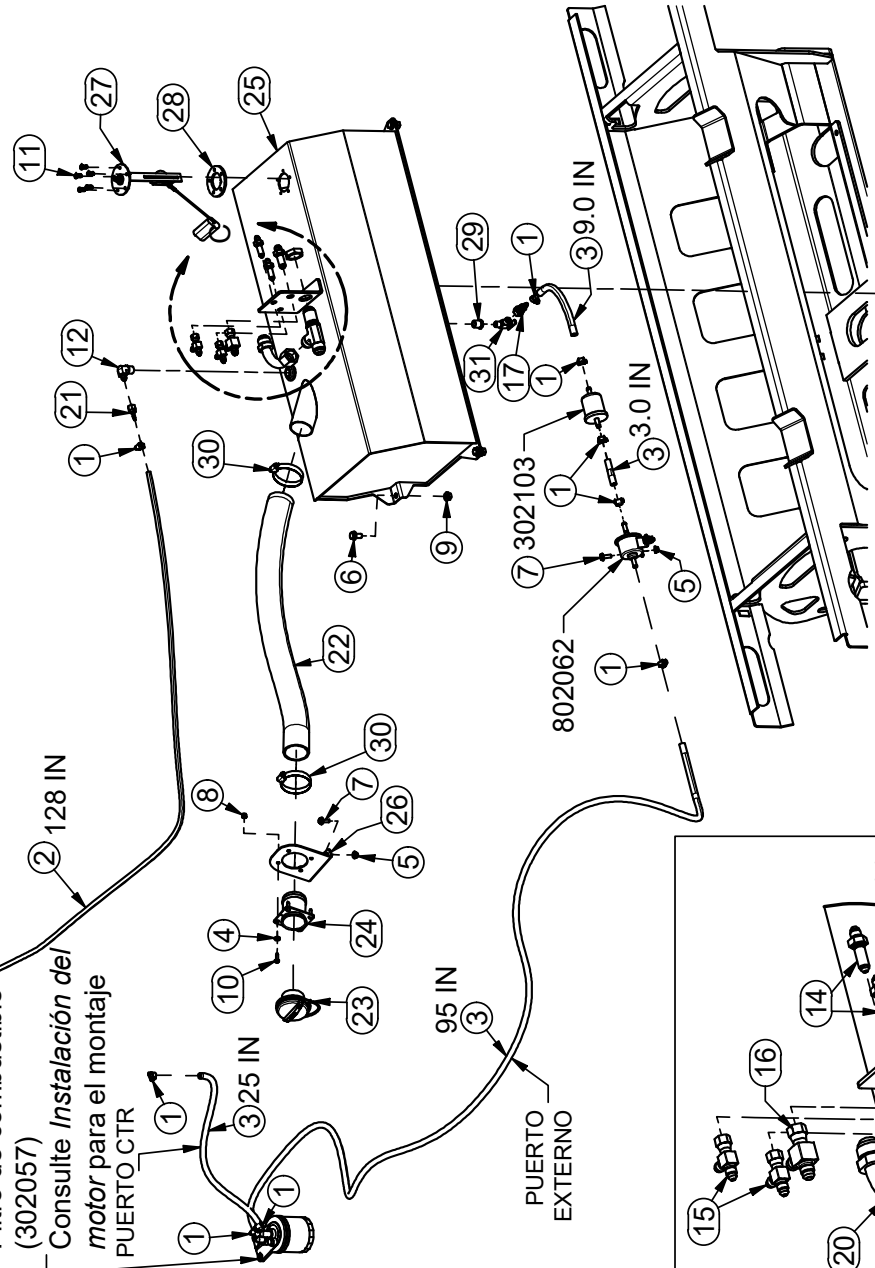

Lista de piezas		DESCRIPCIÓN
Art.	Cnt.	Pieza
1	2	110053 Tuerca Hex M12 X 1.75 Thd
2	6	110290 Tuerca, Brida Estriada De 1/4-20
3	2	110410 Perno, 1/4-20 X 2.5
4	4	110434 Perno, 1/4-20 X 0.5, Brida Estriada
5	4	110440 Perno, 3/8-16 X 1, Brida Estriada
6	2	110844 Perno, 1/4-20 X 3
7	2	110845 Perno, M12x1.75 X 60 Gr 10.9
8	2	111011 Perno, M5- 80 X 55, Shes, Inoxidable
9	2	111012 Tuerca, M5-.80, Nylock, Inoxidable
10	2	111013 Arandela, M5, Plana, Inoxidable
11	2	111101 Tuerca, M12-1.75, Nylock Gr 10.9 Zy
12	3	112007 Abrazadera, Perno En T De 1.75"
13	6	112008 Abrazadera, Perno En T De 1.25"
14	2	112101 Abrazadera, Perno En T De 1.50"
15	2	112137 Abrazadera, Perno En T De 2.00"
16	2	120134 Adaptador, 6mj-8mb90
17	1	120187 Adaptador, 12bh-8mb90
18	4	120222 Adaptador, 6mj-6mb90
19	2	120226 Adaptador, 12bh-12mb90
20	2	120249 Adaptador, 4mj-6mb
21	1	120303 Adaptador, 12mb-16hb
22	2	120319 Adaptador, 6mj-6mb
23	2	120728 Tapón, 6mb Hex
24	2	120739 Adaptador, 4mj-8mb
25	1	120742 Adaptador, 12mb-12fb-12fb
26	1	120754 Adaptador, 6fjx-6mj, Puerto De Calibre -4fb
27	1	122016 Adaptador, 12mj-12mj-12fjx
28	1	122034 Cabezal, Filtro Enroscable, -12sae
29	1	260265 Soporte De Montaje, Filtro
30	1	305087 Conjunto, Tanque Hidráulico, Iso
31	1	322095 Bloque, Drenaje De La Carcasa
32	1	322096 Conector En T, 1.5 X 1.25 X 1.25 Bh
33	1	322098 Medidor, Presión, 600 Psi, 4 Mb
34	1	323060 Válvula, Enjuague En Bucle
35	1	323061 Válvula, Liberación Del Freno Y Marcha Alta
36	1	323068 Kit Manguera, Transmisión De Desplazamiento Tracción En 2 Ruedas
37	2	570483 Herramienta, Liberación Del Freno
38	1	822044 Filtro, 3 Micrones
39	1	822045 Medidor, Filtro De Aceite


INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE PROPULSIÓN

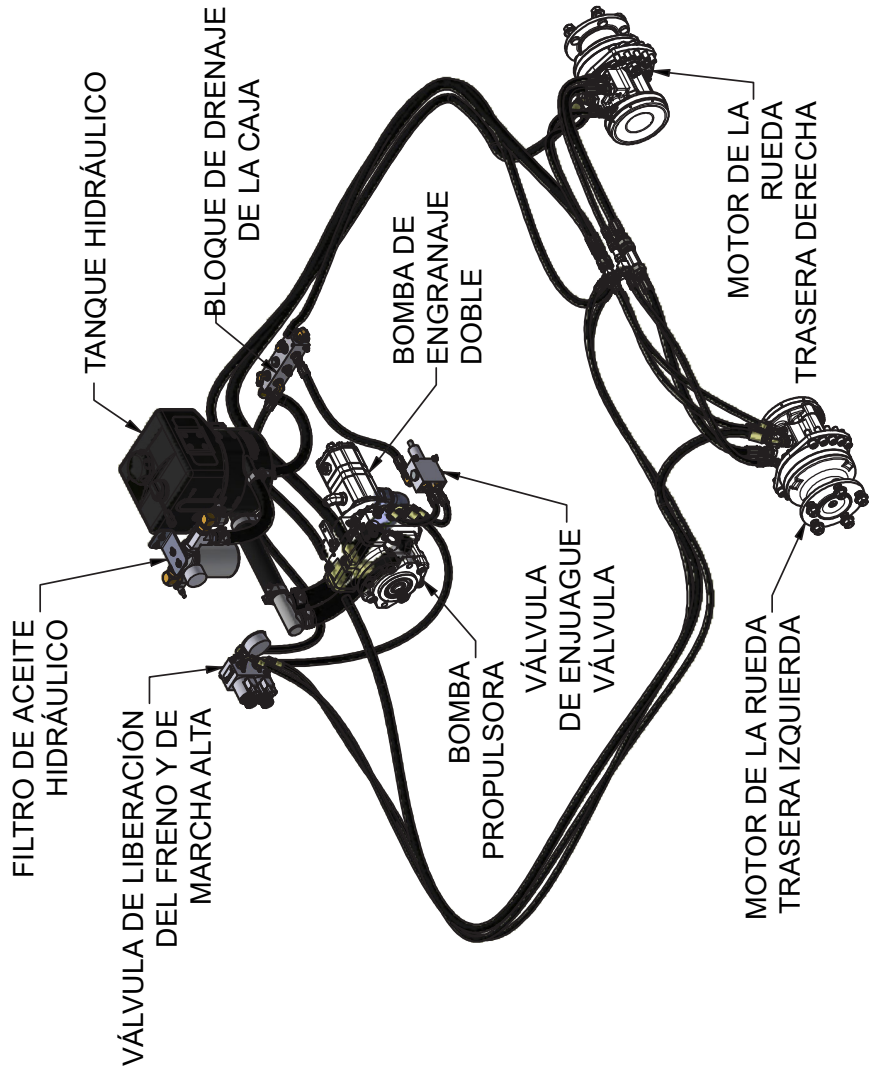

CONJUNTOS DE VÁLVULA


Válvula de enjuague en bucle

Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
16	2	120134 Adaptador, 6mj-8mb90
24	2	120739 Adaptador, 4mj-8mb
34	1	323060 Válvula, Enjuague En Bucle

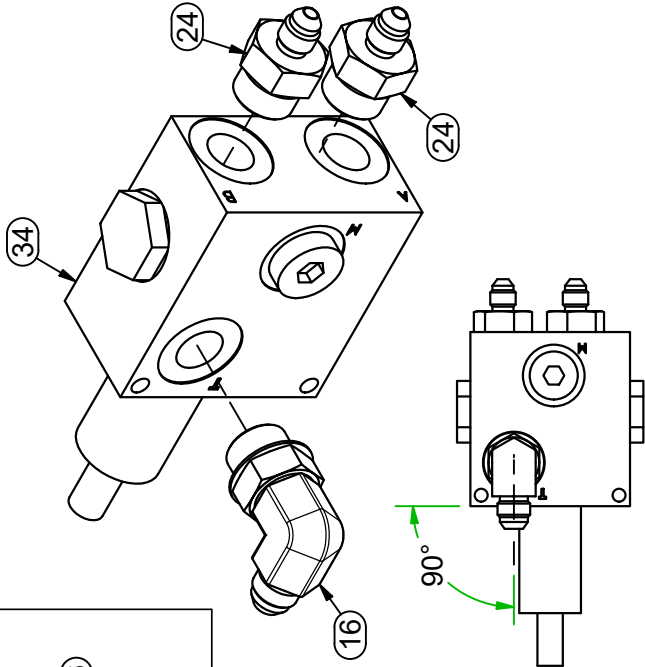


Válvula de liberación del freno y de marcha alta

Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
18	4	120222 Adaptador, 6mj-6mb90
20	2	120249 Adaptador, 4mj-6mb
22	2	120319 Adaptador, 6mj-6mb
26	1	120754 Adaptador, 6fjx-6mj, Puerto De Calibre -4fb
33	1	322098 Medidor, Presión, 600 Psi, 4 Mb
35	1	323061 Válvula, Liberación Del Freno Y Marcha Alta

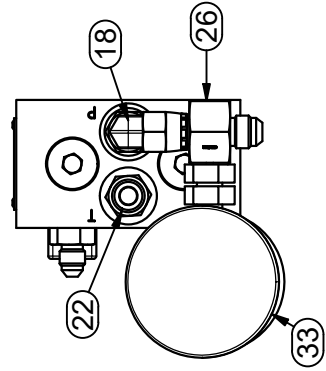


Bloque de drenaje de la caja

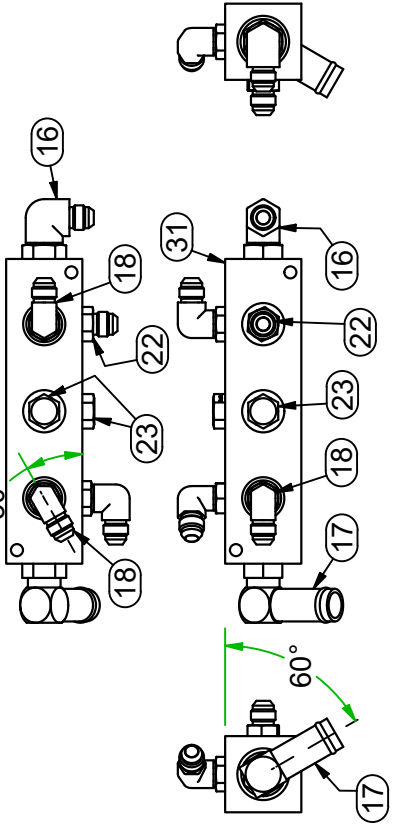


Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
16	2	120134 Adaptador, 6mj-8mb90
17	1	120187 Adaptador, 12bh-8mb90
18	4	120222 Adaptador, 6mj-6mb90

Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
22	2	120319 Adaptador, 6mj-6mb
23	2	120728 Tapón, 6mb Hex
31	1	322095 Bloque, Drenaje De La Carcasa

INSTALACIÓN DEL TANQUE, EL FILTRO Y LA VÁLVULA

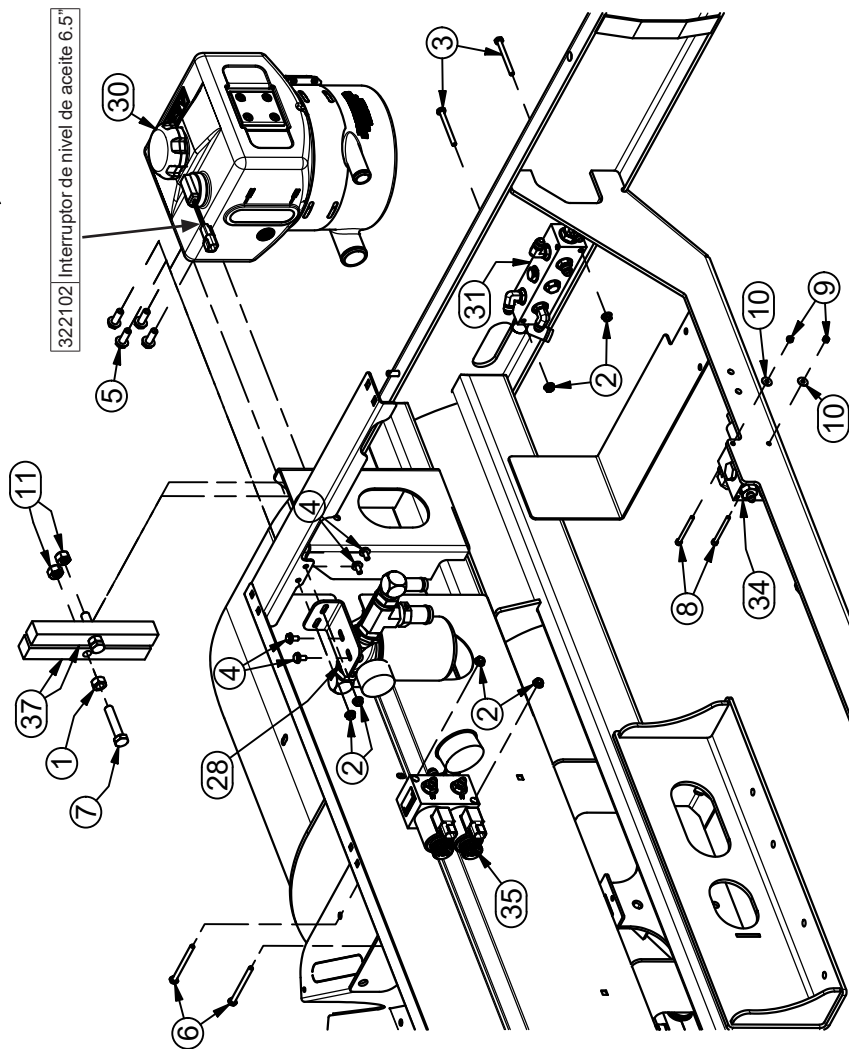

322102 Interruptor de nivel de aceite 6.5"

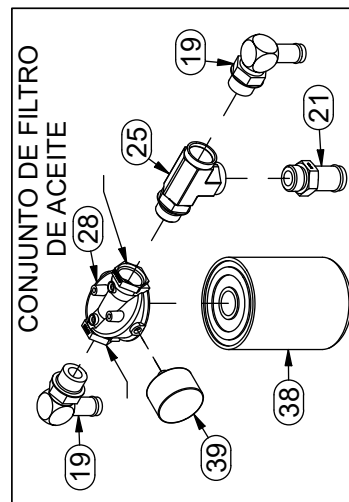


ALGUNAS PARTES ESTÁN OCULTAS PARA MAYOR CLARIDAD



Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
Art.	Cnt.	Pieza	
1	2	110053	Tuerca Hex M12 X 1.75 Thd
2	6	110290	Tuerca, Brida Estriada De 1/4-20
3	2	110410	Perno, 1/4-20 X 2.5
4	4	110434	Perno, 1/4-20 X 0.5, Brida Estriada
5	4	110440	Perno, 3/8-16 X 1, Brida Estriada
6	2	110844	Perno, 1/4-20 X 3
7	2	110845	Perno, M12x1.75 X 60 Gr 10.9
8	2	111011	Perno, M5-.80 X 55, Shcs, Inoxidable
9	2	111012	Tuerca, M5-.80, Nylock, Inoxidable
10	2	111013	Arandela, M5, Plana, Inoxidable
11	2	111101	Tuerca, M12-1.75, Nylock Gr 10.9 Zy
19	2	120226	Adaptador, 12bh-12mb90
21	1	120303	Adaptador, 12mb-16hb
23	2	120728	Tapón, 6mb Hex
24	2	120739	Adaptador, 4mj-8mb
25	1	120742	Adaptador, 12mb-12fb-12fb
26	1	120754	Adaptador, 6fjx-6mj, Puerto De Calibre -4fb
28	1	122034	Cabezal, Filtro Enroscable, -12sae
30	1	305087	Conjunto, Tanque Hidráulico, Iso
31	1	322095	Bloque, Drenaje De La Carcasa
33	1	322098	Medidor, Presión, 600 Psi, 4 Mb
34	1	323060	Válvula, Enjuague En Bucle
35	1	323061	Válvula, Liberación Del Freno Y Marcha Alta
37	2	570483	Herramienta, Liberación Del Freno
38	1	822044	Filtro, 3 Micrones
39	1	822045	Medidor, Filtro De Aceite

TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DRENAJE DE PROPULSIÓN


Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
12	3	112007 Abrazadera, Perno En T De 1.75"
13	6	112008 Abrazadera, Perno En T De 1.25"
14	2	112101 Abrazadera, Perno En T De 1.50"
15	2	112137 Abrazadera, Perno En T De 2.00"
17	1	120187 Adaptador, 12bh-8mb90
19	2	120226 Adaptador, 12bh-12mb90
21	1	120303 Adaptador, 12mb-16hb
25	1	120742 Adaptador, 12mb-12fb-12fb
28	1	122034 Cabezal, Filtro Enroscable, -12sae
30	1	305087 Conjunto, Tanque Hidráulico, Iso
31	1	322095 Bloque, Drenaje De La Carcasa
32	1	322096 Conector En T, 1,5 X 1,25 X 1,25 Bh

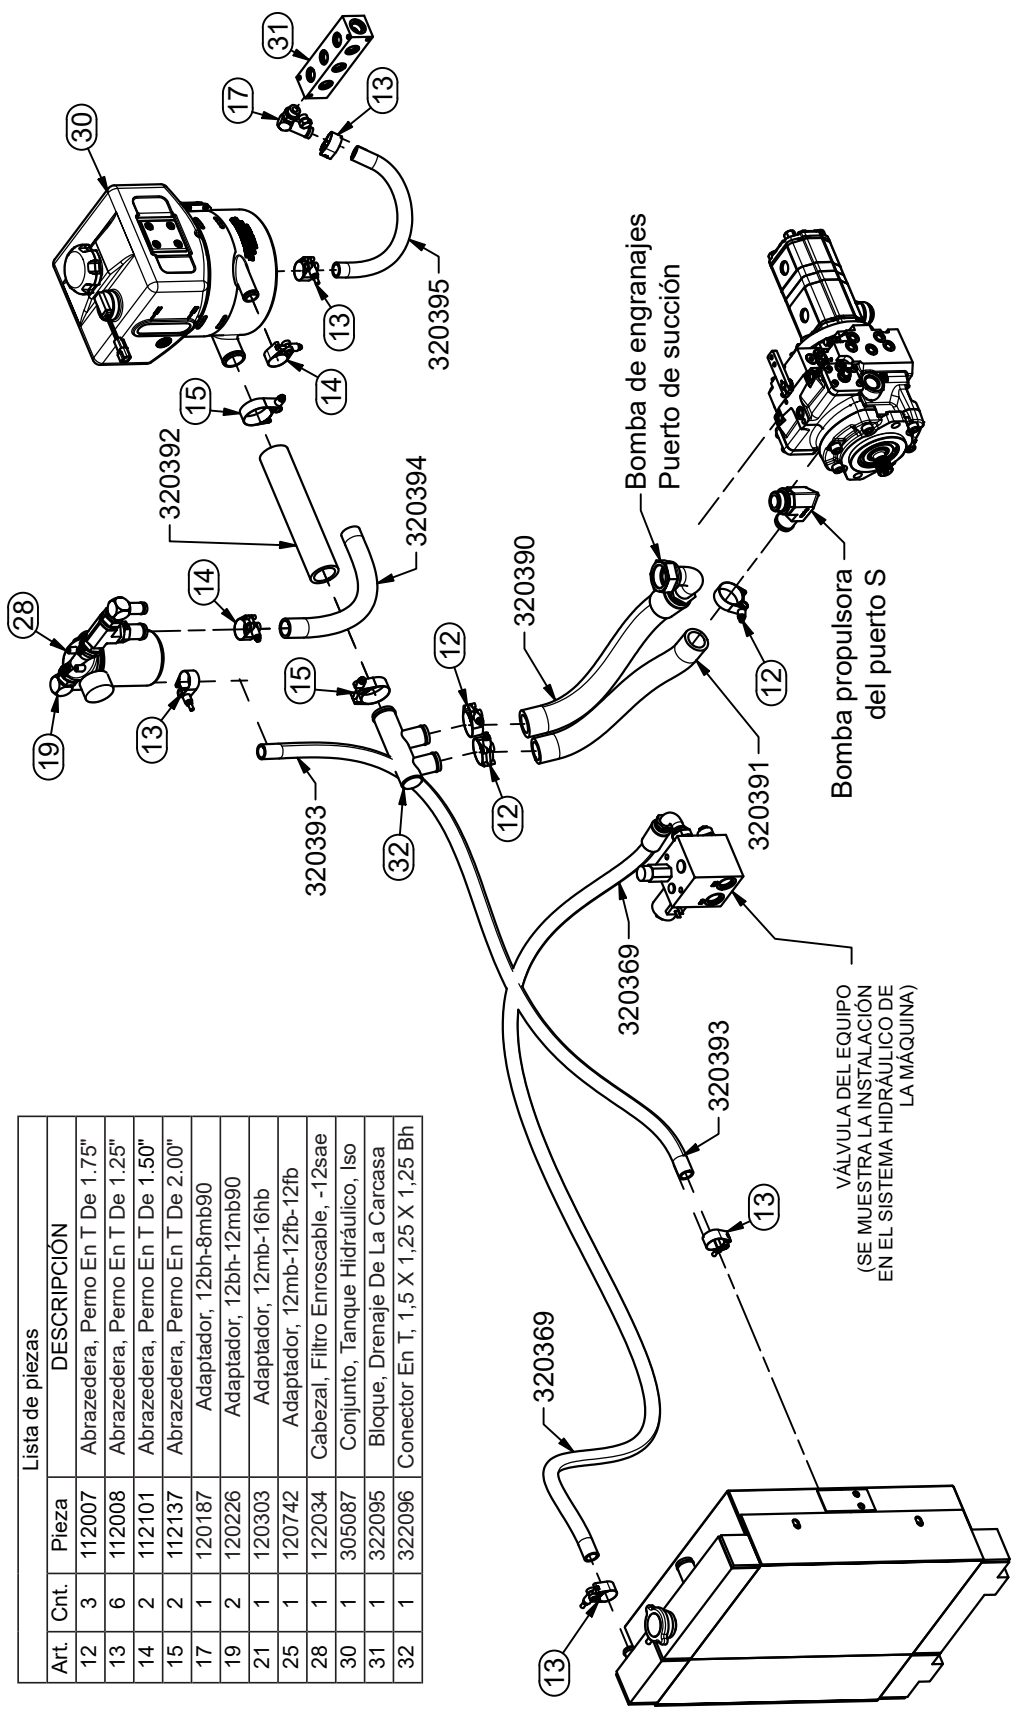


TUBERÍAS DEL MOTOR DE LA RUEDA TRASERA

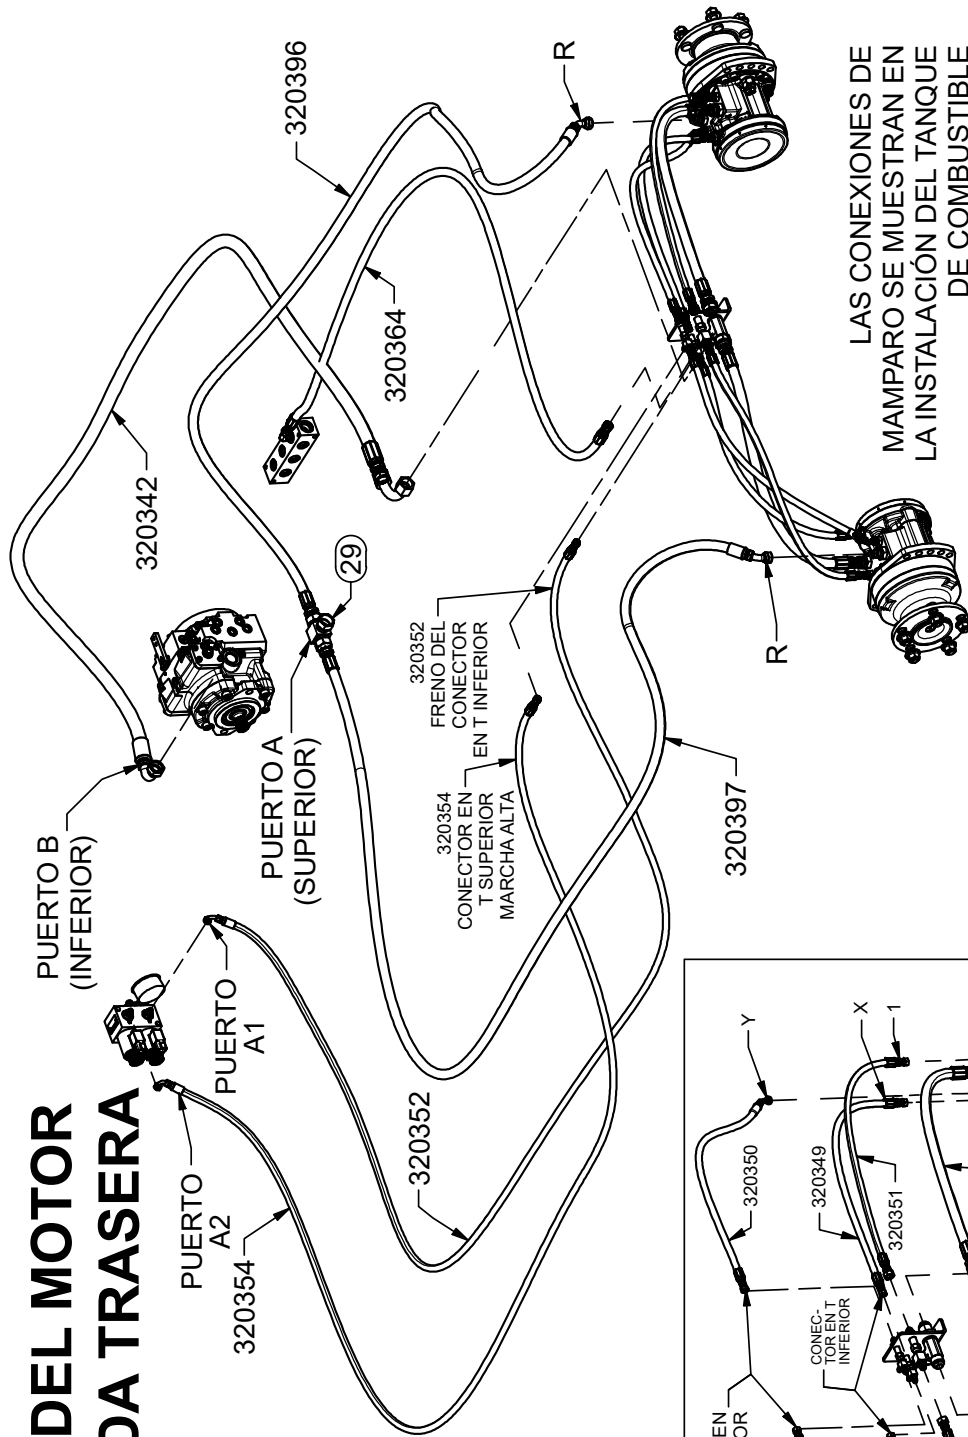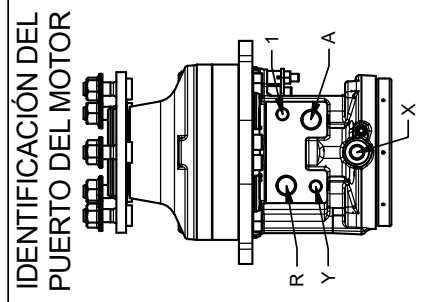


LAS CONEXIONES DE MAMPARO SE MUESTRAN EN LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

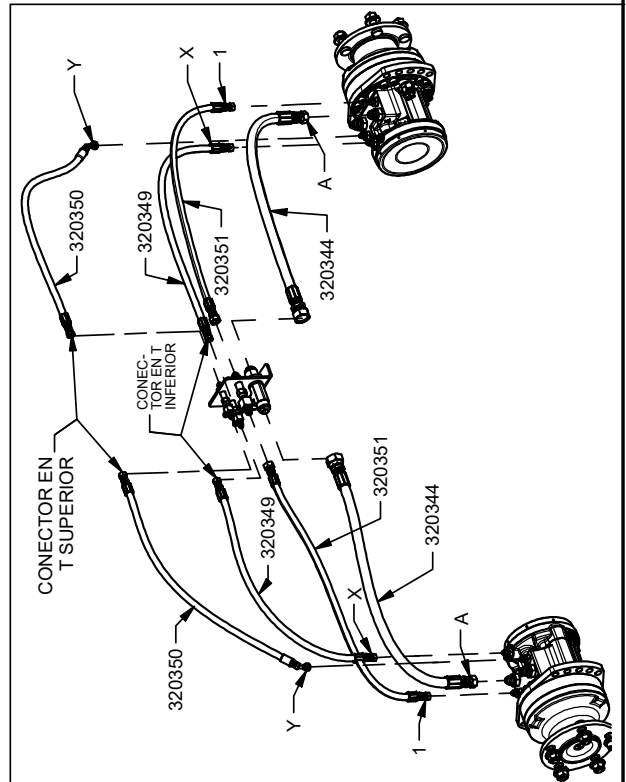

TUBERÍAS DE LA BOMBA PROPULSORA

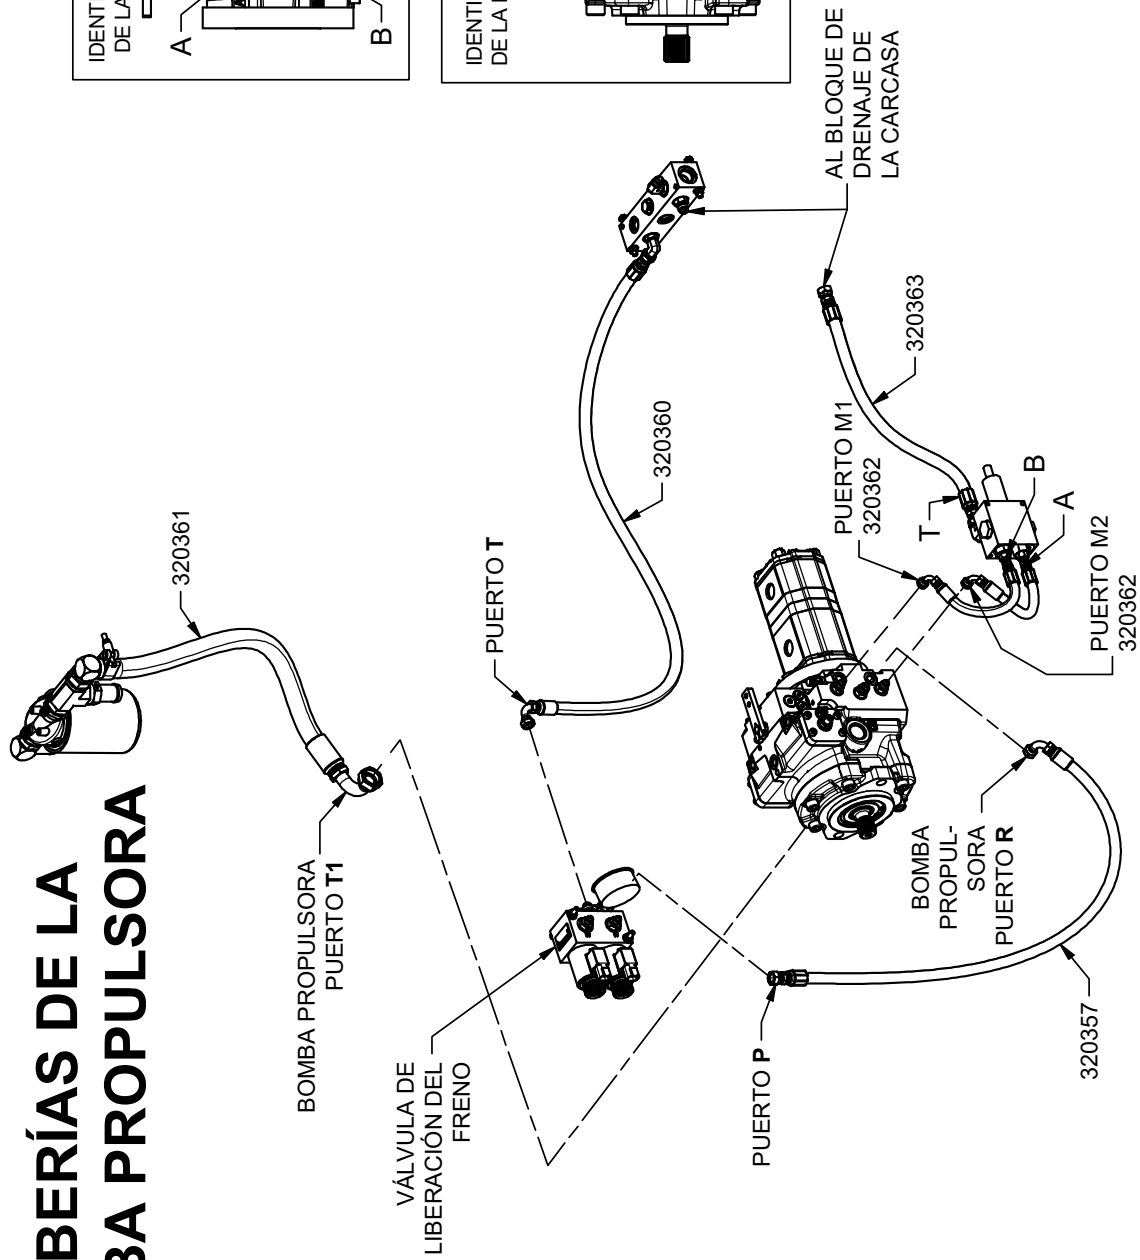

ESQUEMA DE PROPULSIÓN DE LA BARREDORA: TRACCIÓN EN LAS 2 RUEDAS

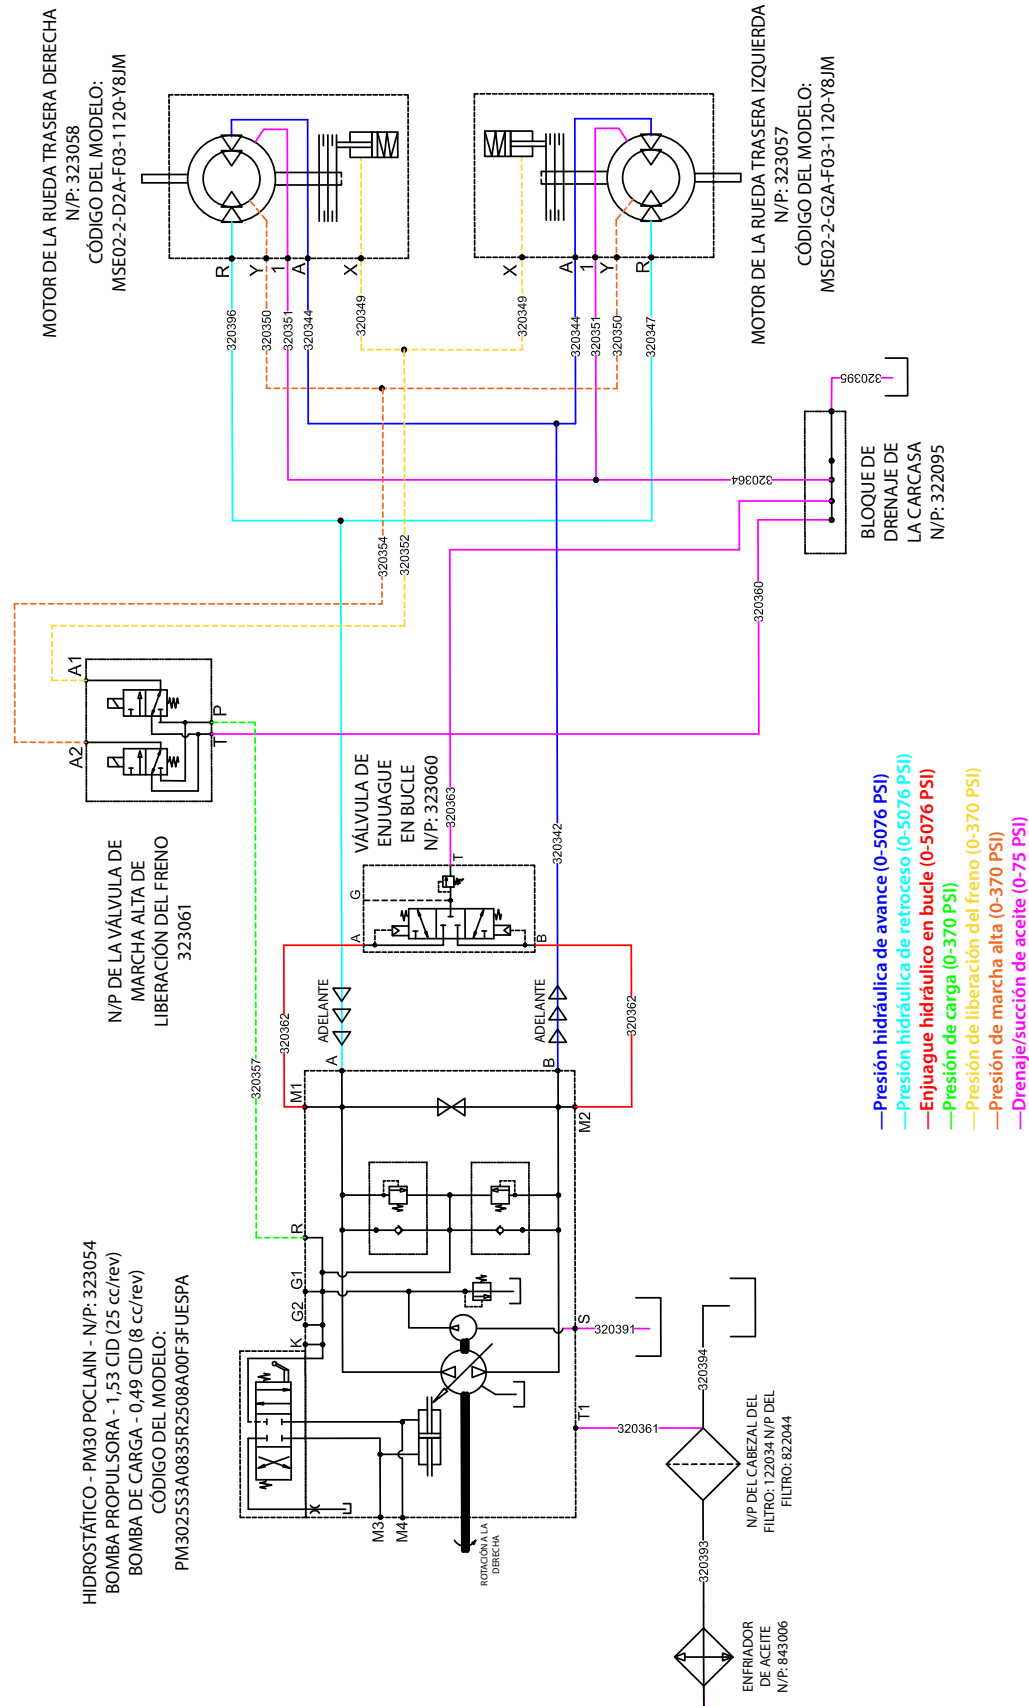

EL DIAGRAMA DEL SISTEMA
HIDRÁULICO SE MUESTRA
EN LA PÁGINA 5.10

Lista de piezas		Lista de piezas					
ARTÍCULO	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN		
1	8	110264	PERNO, 10-24 X 0.5 INOXIDABLE, PHILLIPS	39	1	502087	Tapa, dirección central
2	6	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20	40	1	502088	Tuerca, volante de dirección, 13/16-20 UNEF
3	2	110434	PERNO, 1/4-20 X 0.5, BRIDA ESTRIADA	41	1	552002	VOLANTE DE DIRECCIÓN
4	4	110437	PERNO, 3/8-16 X 0.75, BRIDA ESTRIADA	42	1	820158	VÁLVULA DEL EQUIPO
5	4	110474	PERNO, 1/4-20 X 1-1/2				
6	2	110529	PERNO, 5/16-18 X 4.5				
7	4	110588	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/2-13				
8	5	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18				
9	4	110640	Tuerca hexagonal M10				
10	4	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16				
11	4	110689	ARANDELA, TRABA DE 10 mm				
12	8	110999	Tuerca, tipo U 10-24, panel de 0.025 in a 125 in				
13	4	111055	ESPÁRRAGO, M10 X 1.5 X 42 GRADO 8.8				
14	3	111151	Tapa hexagonal 5-16x2_1-4 UNC				
15	4	112070	Perno, 1/2-13 X 1.25 de carruaje				
16	4	120092	ADAPTADOR, 6MJ-6MJ-6MB				
17	1	120134	ADAPTADOR, 6MJ-8MB90				
18	1	120143	ADAPTADOR, 12MJ-10MB				
19	2	120216	ADAPTADOR, 6MJ-6FJX-6MJ				
20	2	120222	ADAPTADOR, 6MJ-6MB90				
21	1	120239	ADAPTADOR, 6MJ-8MB				
22	2	120249	ADAPTADOR, 4MJ-6MB				
23	1	120251	ADAPTADOR, 10MJ-10MB				
24	1	120319	ADAPTADOR, 6MJ-6MB				
25	2	120398	ADAPTADOR, REPOSO 6MJ-6MB, 0.047				
26	2	120446	ADAPTADOR, 8MJ-10MB				
27	2	120689	Adaptador, 6MB90-6FB				
28	6	120739	ADAPTADOR, 4MJ-8MB				
29	2	130012	ABRAZADERA, ORIFICIO ADEL AC28 0.265				
30	1	302079	CONJ. DE COLUMNA, DIRECCIÓN INCLINABLE				
31	1	311726	MONTAJE, COLUMNA DE DIRECCIÓN				
32	2	311737	PLACA, CUBIERTA ORBITAL				
33	1	315353	SOLDADURA, CONSOLA DEL OPERADOR				
34	2	322074	VÁLVULA, RETENCIÓN ACCIONADA POR PILOTO				
35	2	322075	CUERPO DE LA VÁLVULA, 3 VÍAS SAE-6				
36	1	322097	CONJUNTO DE VÁLVULA, TRES CARRETES				
37	1	323046	MOTOR, ORBITAL DE DIRECCIÓN				
38	1	323062	KIT DE MANGUERA, SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA HAWK				

MOTOR ORBITAL DE DIRECCIÓN

VÁLVULA DE CONTROL DEL CILINDRO DE 3 CARRETES

BOMBA DE ENGRANAJE DOBLE

CILINDRO DE DIRECCIÓN

CILINDRO DE ELEVACIÓN DEL EQUIPO

VÁLVULA DE RETENCIÓN ACCIONADA POR PILOTO DE LA TOLVA

VÁLVULA DE RETENCIÓN ACCIONADA POR PILOTO DE LA TOLVA

VÁLVULA DE CONTROL DEL EQUIPO

BLOQUE DE DRENAJE DE LA CAJA

INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA

5-17-2021

Lista de piezas			Lista de piezas				
ARTÍCULO	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	
1	8	110264	PERNO, 10-24 X 0.5 INOXIDABLE, PHILLIPS	39	1	502087	Tapa, dirección central
2	6	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20	40	1	502088	Tuerca, volante de dirección, 13/16-20 UNEF
3	2	110434	PERNO, 1/4-20 X 0.5, BRIDA ESTRIADA	41	1	552002	VOLANTE DE DIRECCIÓN
4	4	110437	PERNO, 3/8-16 X 0.75, BRIDA ESTRIADA	42	1	820158	VÁLVULA DEL EQUIPO
5	4	110474	PERNO, 1/4-20 X 1-1/2				
6	2	110529	PERNO, 5/16-18 X 4.5				
7	4	110588	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/2-13				
8	5	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18				
9	4	110640	Tuerca hexagonal M10				
10	4	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16				
11	4	110689	ARANDELA, TRABA DE 10 mm				
12	8	110999	Tuerca, tipo U 10-24, panel de 0.025 in a 125 in				
13	4	111055	ESPÁRRAGO, M10 X 1.5 X 42 GRADO 8.8				
14	3	111151	Tapa hexagonal 5-16x2_1-4 UNC				
15	4	112070	Perno, 1/2-13 X 1.25 de carruaje				
16	4	120092	ADAPTADOR, 6MJ-6MJ-6MB				
17	1	120134	ADAPTADOR, 6MJ-8MB90				
18	1	120143	ADAPTADOR, 12MJ-10MB				
19	2	120216	ADAPTADOR, 6MJ-6FJX-6MJ				
20	2	120222	ADAPTADOR, 6MJ-6MB90				
21	1	120239	ADAPTADOR, 6MJ-8MB				
22	2	120249	ADAPTADOR, 4MJ-6MB				
23	1	120251	ADAPTADOR, 10MJ-10MB				
24	1	120319	ADAPTADOR, 6MJ-6MB				
25	2	120398	ADAPTADOR, REPOSO 6MJ-6MB, 0.047				
26	2	120446	ADAPTADOR, 8MJ-10MB				
27	2	120689	Adaptador, 6MB90-6FB				
28	6	120739	ADAPTADOR, 4MJ-8MB				
29	2	130012	ABRAZADERA, ORIFICIO ADEL AC28 0.265				
30	1	302079	CONJ. DE COLUMNA, DIRECCIÓN INCLINABLE				
31	1	311726	MONTAJE, COLUMNA DE DIRECCION				
32	2	311737	PLACA, CUBIERTA ORBITAL				
33	1	315353	SOLDADURA, CONSOLA DEL OPERADOR				
34	2	322074	VÁLVULA, RETENCIÓN ACCIONADA POR PILOTO				
35	2	322075	CUERPO DE LA VÁLVULA, 3 VÍAS SAE-6				
36	1	322097	CONJUNTO DE VÁLVULA, TRES CARRETES				
37	1	323046	MOTOR, ORBITAL DE DIRECCIÓN				
38	1	323062	KIT DE MANGUERA, SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA HAWK				

EL DIAGRAMA DEL SISTEMA
HIDRÁULICO SE MUESTRA
EN LA PÁGINA 5.10

MOTOR ORBITAL DE DIRECCIÓN

VÁLVULA DE CONTROL DEL CILINDRO DE 3 CARRETES

BOMBA DE ENGRANAJE DOBLE

CILINDRO DE DIRECCIÓN

CILINDRO DE ELEVACIÓN DEL EQUIPO

VÁLVULA DE RETENCIÓN ACCIONADA POR PILOTO DE LA PUERTA DE LA TOLVA

VÁLVULA DE RETENCIÓN ACCIONADA POR PILOTO DE LEVANTAMIENTO DE LA TOLVA

VÁLVULA DE CONTROL DEL EQUIPO

BLOQUE DE DRENAJE DE LA CAJA


INSTALACIÓN DEL SISTEMA
HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA

5-17-2021

Conjunto de válvulas del equipo


CONJUNTOS DE VÁLVULA

Conjunto de válvula de tres carretes

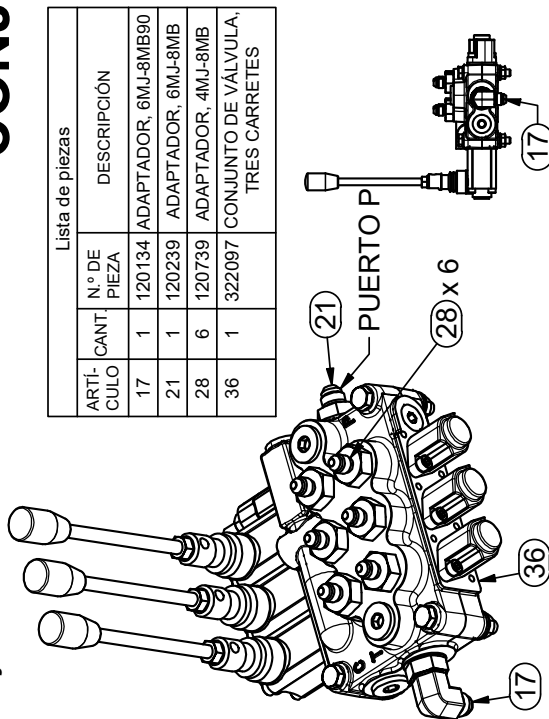


Lista de piezas	
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
17	ADAPTADOR, 6MJ-8MB90
21	ADAPTADOR, 6MJ-8MB
28	ADAPTADOR, 4MJ-8MB
36	CONJUNTO DE VÁLVULA, TRES CARRETES

Lista de piezas	
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
18	ADAPTADOR, 12MJ-10MB
23	ADAPTADOR, 10MJ-10MB
26	ADAPTADOR, 8MJ-10MB
42	VÁLVULA DEL EQUIPO

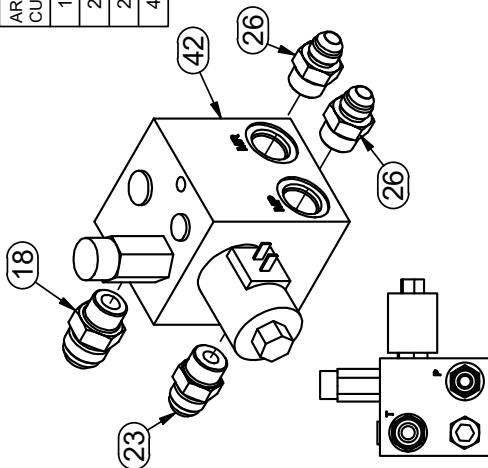


820158: PIEZAS DE REPUESTO	
Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
522163	BOBINA DEUTSCH, 12 VCC
820230	VÁLVULA, CONTRAPESO
820231	ALIVIO, PRESIÓN DE 3000 PSI
820232	VÁLVULA, NORMALMENTE ABIERTA
	CARTUCHO DE SOLENOIDE

Conjunto de válvula de retención AP

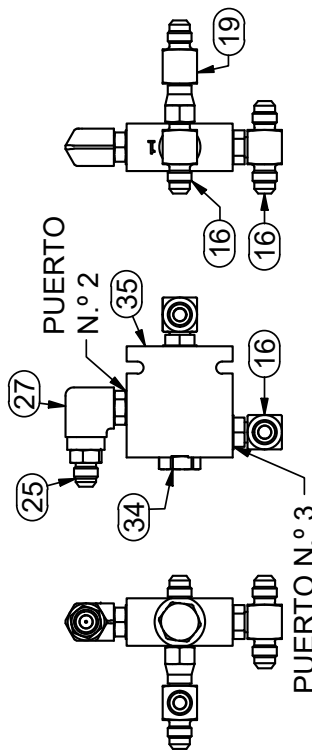


Lista de piezas	
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
16	ADAPTADOR, 6MJ-6MJ-6MB
19	ADAPTADOR, 6MJ-6FJX-6MJ
25	ADAPTADOR, REPOSO 6MJ-6MB, 0,047
27	Adaptador, 6MB90-6FB
34	VÁLVULA, RETENCIÓN ACCIONADA POR PILOTO
35	CUERPO DE LA VÁLVULA, 3 VÍAS SAE-6

Conjunto del orbital de dirección

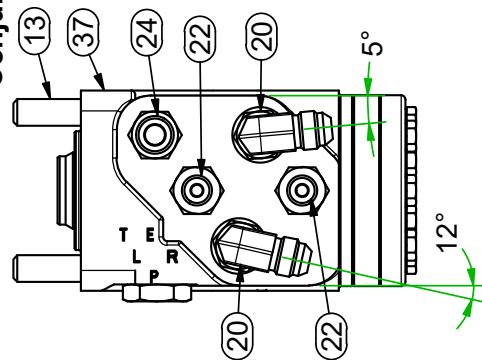

Lista de piezas	
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
13	ESPÁRRAGO, M10 X 1,5 X 42 GRADO 8,8
20	ADAPTADOR, 6MJ-6MB90
22	ADAPTADOR, 4MJ-6MB
24	ADAPTADOR, 6MJ-6MB
37	MOTOR, ORBITAL DE DIRECCIÓN

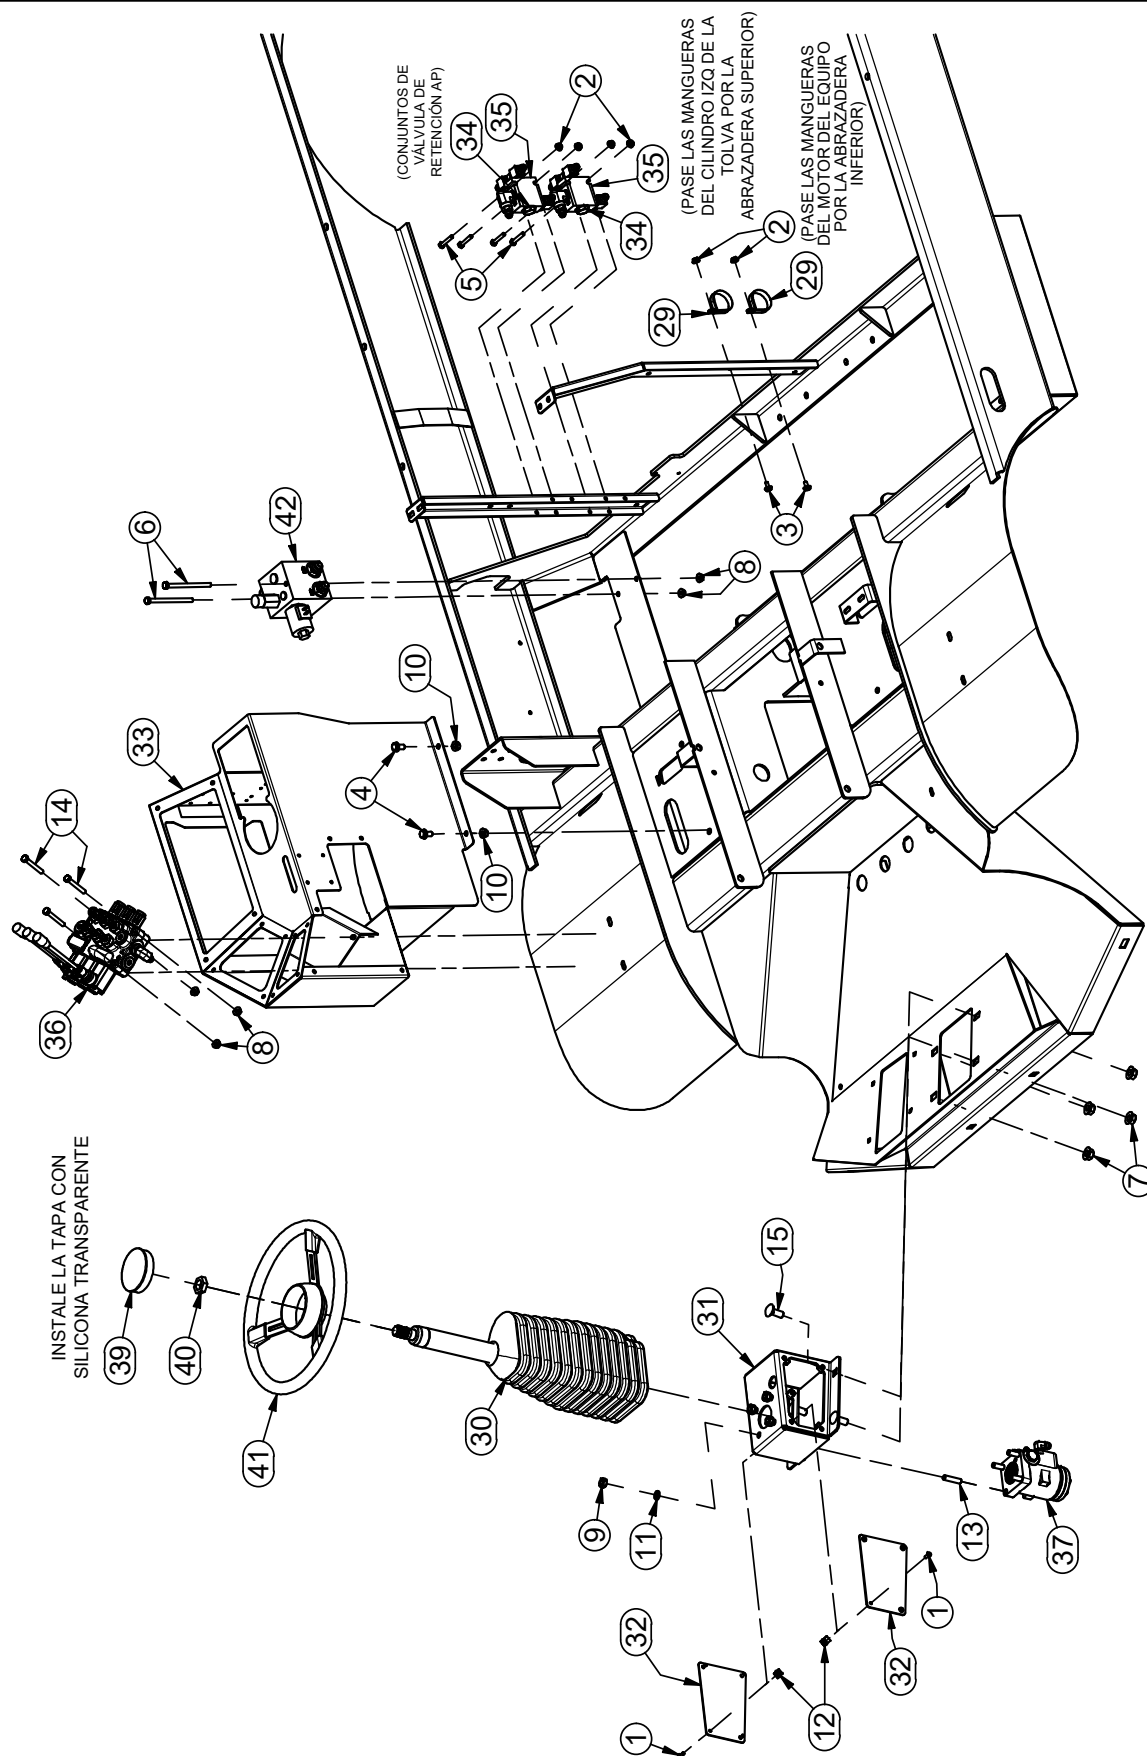


INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA


5-17-2021

TUBERÍAS DEL MOTOR DEL EQUIPO


ASEGURE TODAS LAS MANGUERAS DEL MOTOR DEL EQUIPO USANDO LA ABRAZADERA ADEL INFERIOR SITUADA DETRÁS DEL MOTOR (SE MUESTRA EN LA PÁGINA 3 DE ESTA INSTALACIÓN)

AJUSTE DE LA VÁLVULA DE CONTRAPESO
1. ANTES DE ENCLAVAR EL EQUIPO POR PRIMERA VEZ, AJUSTE EL CONTRAPESO HASTA EL TOPE. AFLOJE LA CONTRATUERCA Y GIRE EL TORNILLO DE AJUSTE HACIA LA IZQUIERDA HASTA EL TOPE.
2. A CONTINUACIÓN, AJUSTE LA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE MODO QUE LA PALETA O EL CEPILLO DEL EQUIPO SE DETENGA POR COMPLETO PARA AJUSTAR. AFLOJE LA CONTRATUERCA Y, LUEGO, GIRE EL TORNILLO DE AJUSTE APROXIMADAMENTE 1/4 DE VUELTA. PARA UNA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD MÁS LENTA, AFLOJE EL TORNILLO DE AJUSTE HACIA LA IZQUIERDA. PARA UNA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD MÁS RÁPIDA, APRIETE EL TORNILLO DE AJUSTE HACIA LA DERECHA. REPITA EL PROCEDIMIENTO HASTA QUE LA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD ESTÉ ENTRE 3 Y 5 SEGUNDOS Y, A CONTINUACIÓN, APRIETE LA CONTRATUERCA.

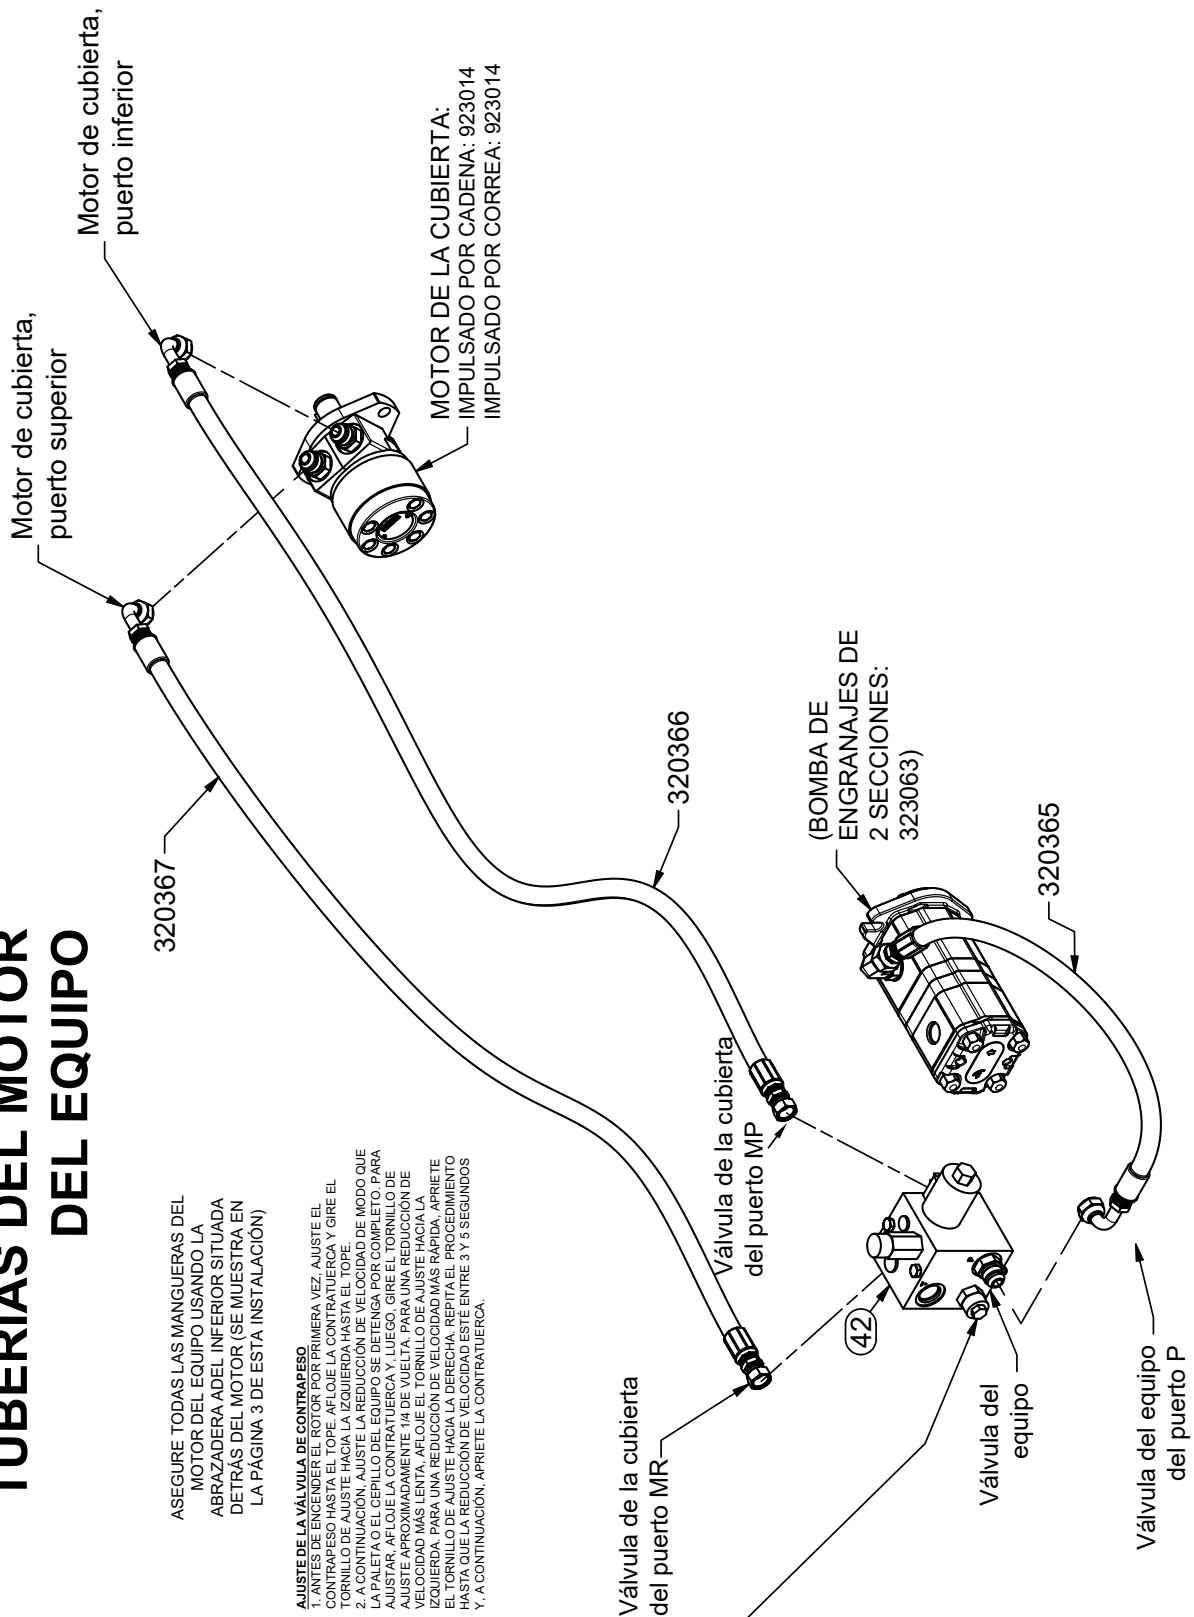

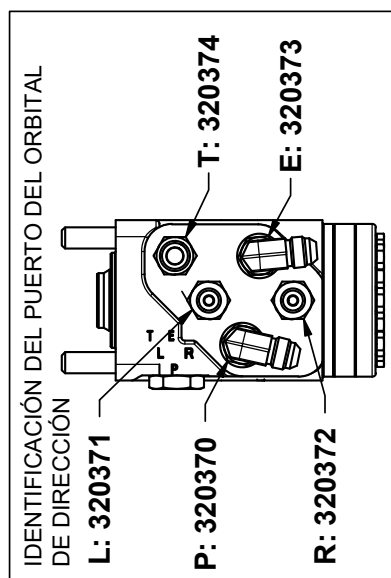

(LA MANGUERA 320373 QUE SE CONECTA AL PUERTO E SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE PÁG.)


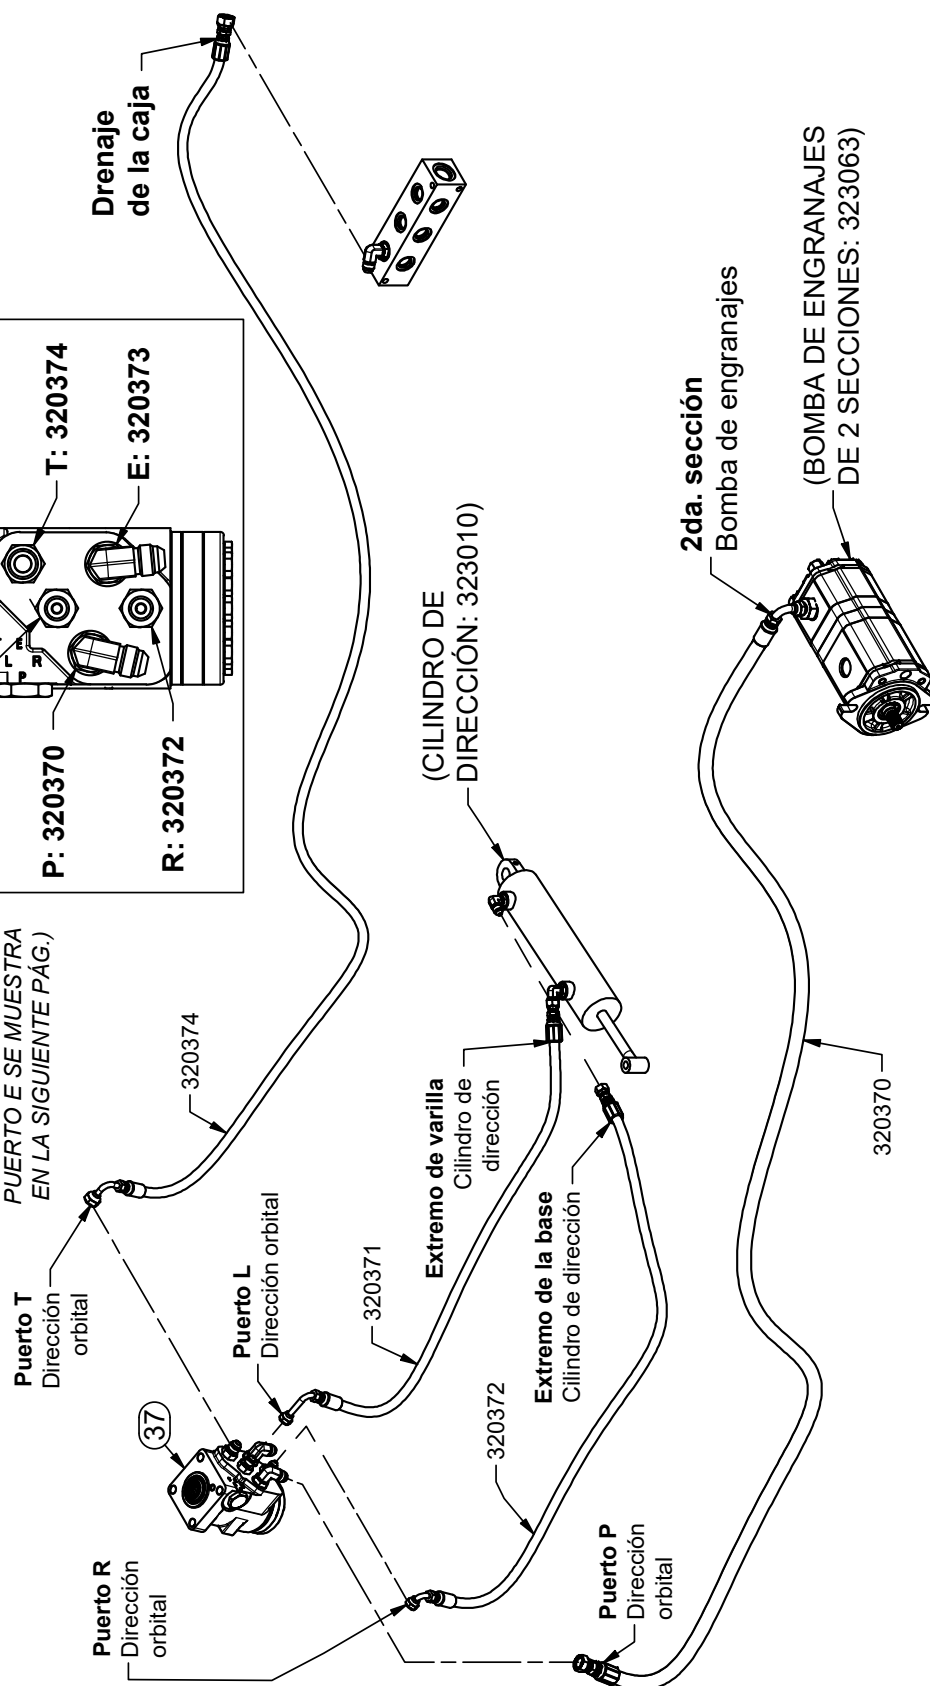


TUBERÍAS DE LA DIRECCIÓN


5-17-2021

TUBERÍAS DE LA VÁLVULA DE TRES CARRETES



IDENTIFICACIÓN DEL PUERTO DE
LA VÁLVULA DE TRES CARRETES

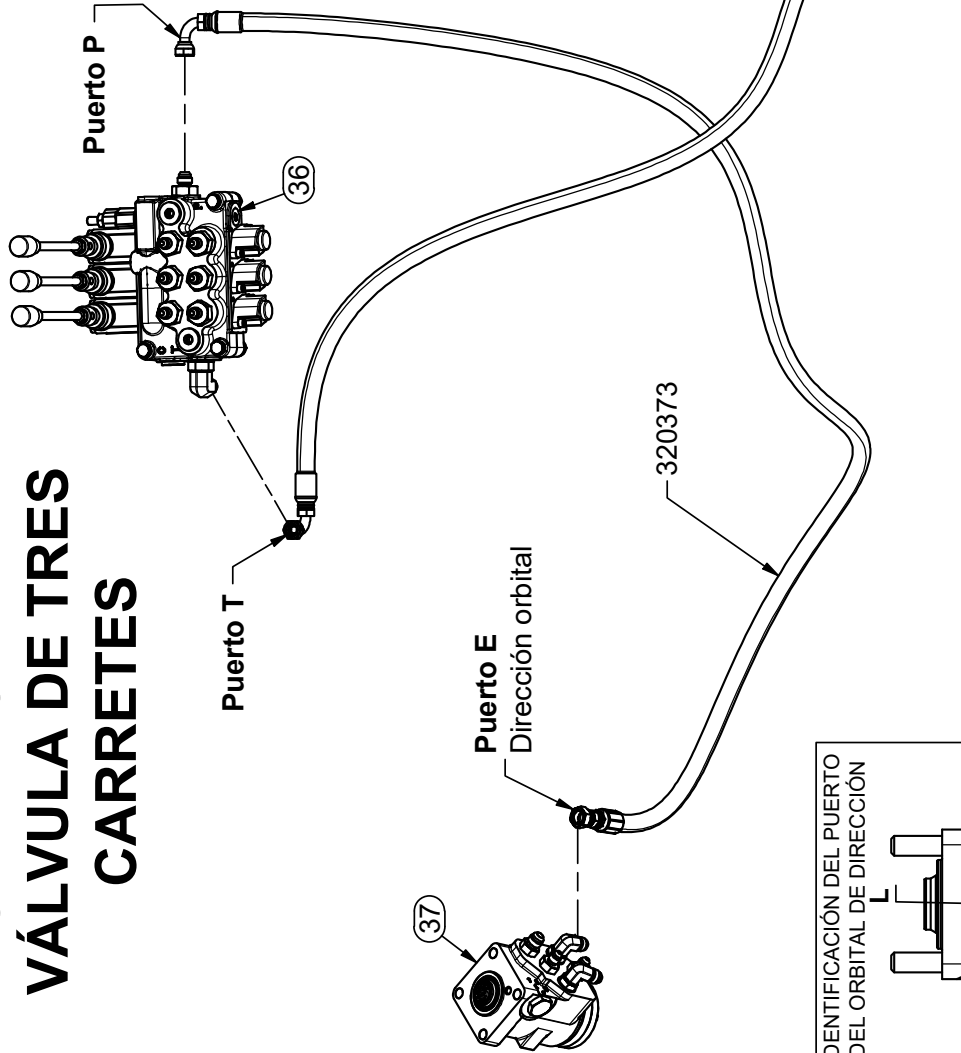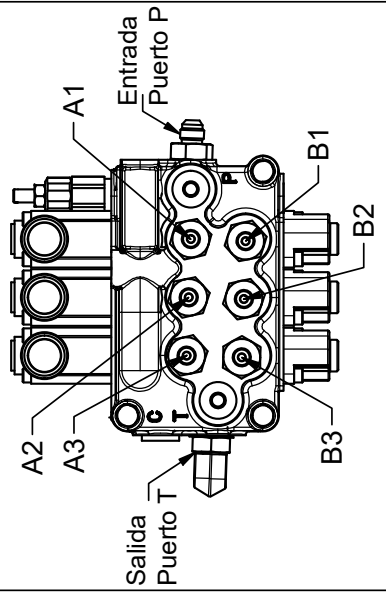

IDENTIFICACIÓN DEL PUERTO
DEL ORBITAL DE DIRECCIÓN

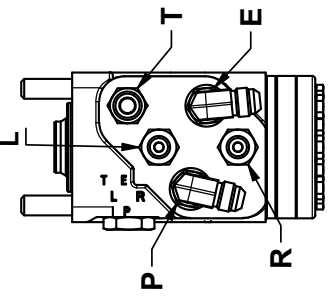


TUBERÍAS DE ELEVACIÓN DEL EQUIPO

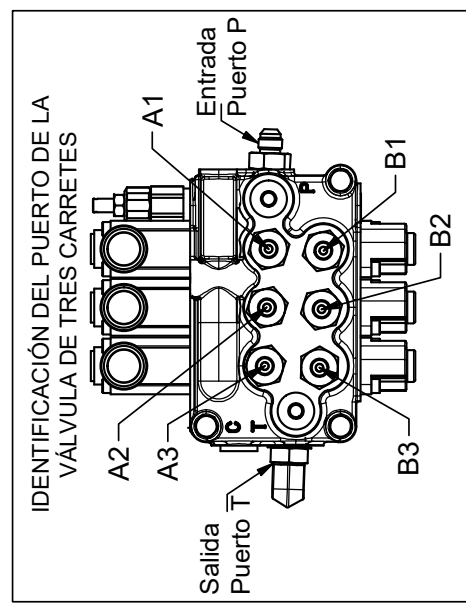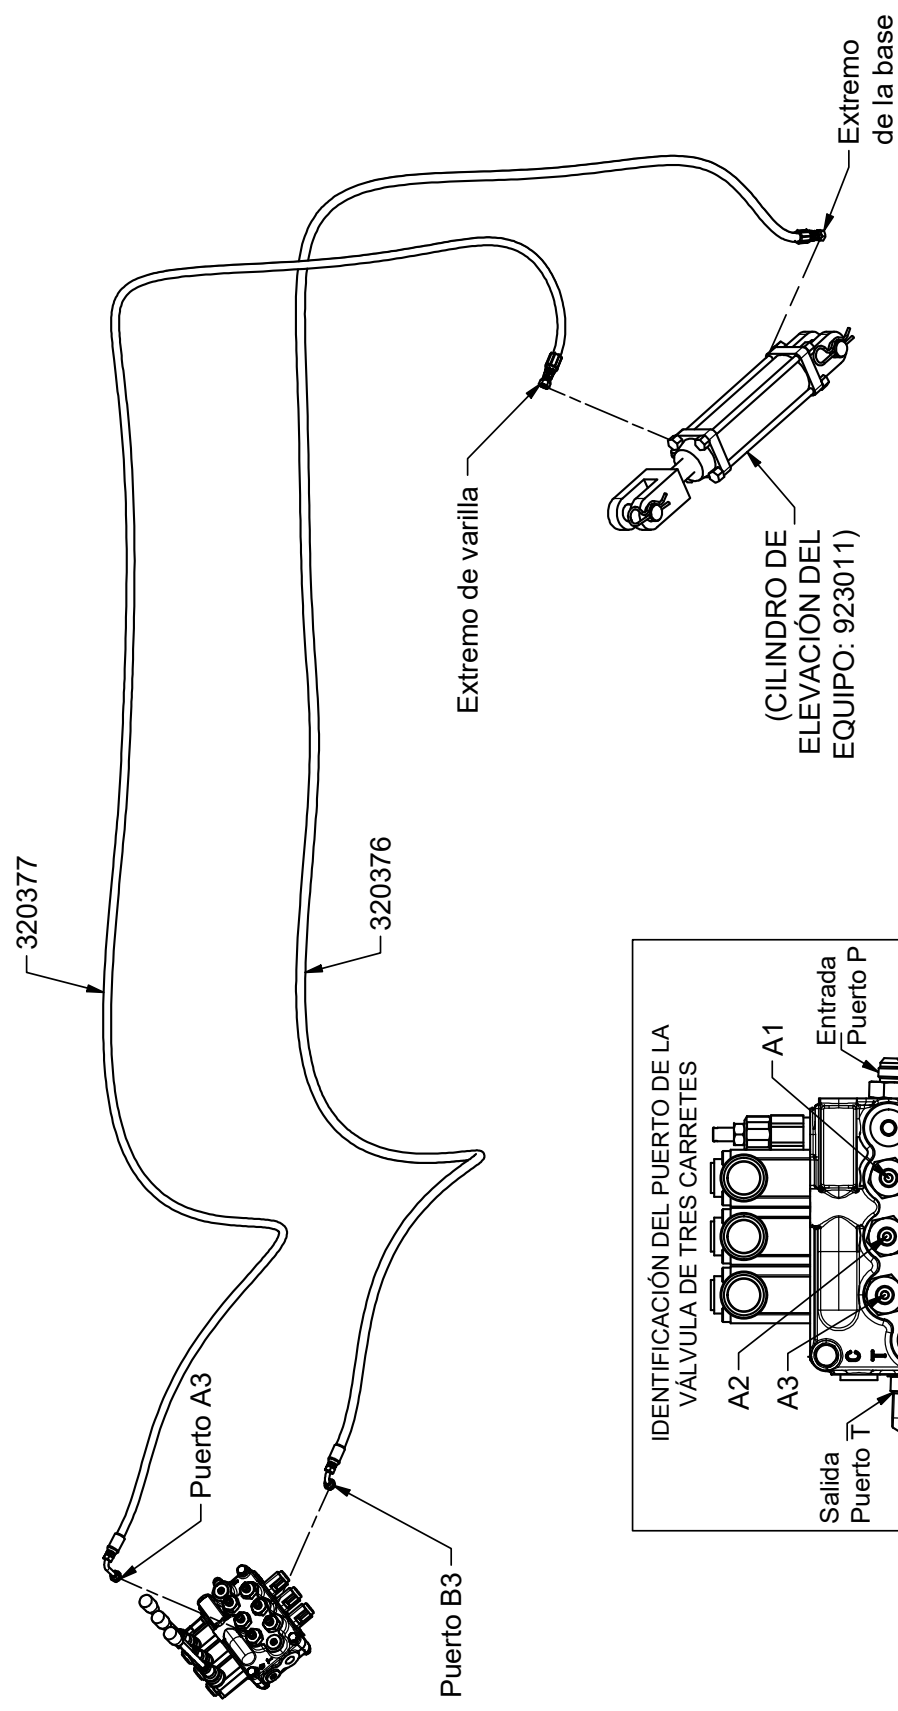

5-17-2021


TUBERÍAS DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA

(LAS TUBERÍAS DEL CILINDRO SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA INSTALACIÓN DE LA TOLVA: 305075)

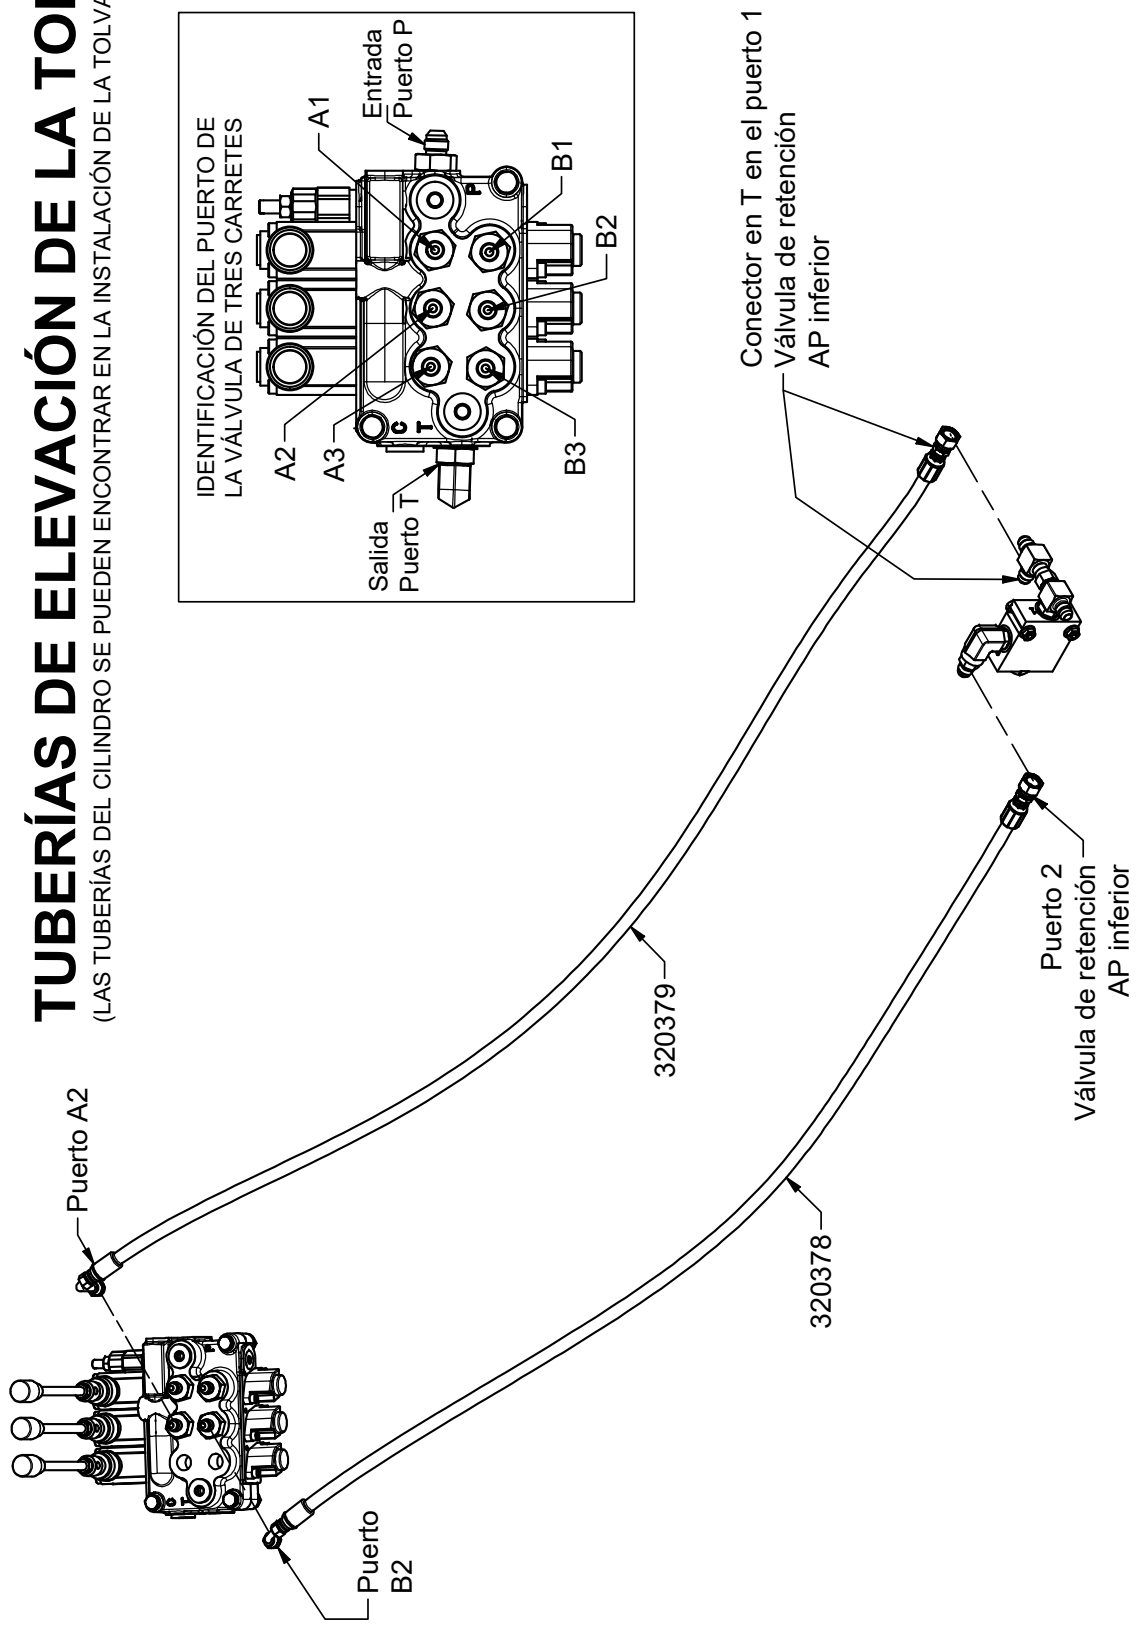


TUBERÍAS DE LA PUERTA DE LA TOLVA

(LAS TUBERÍAS DEL CILINDRO SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA INSTALACIÓN DE LA TOLVA: 305075)

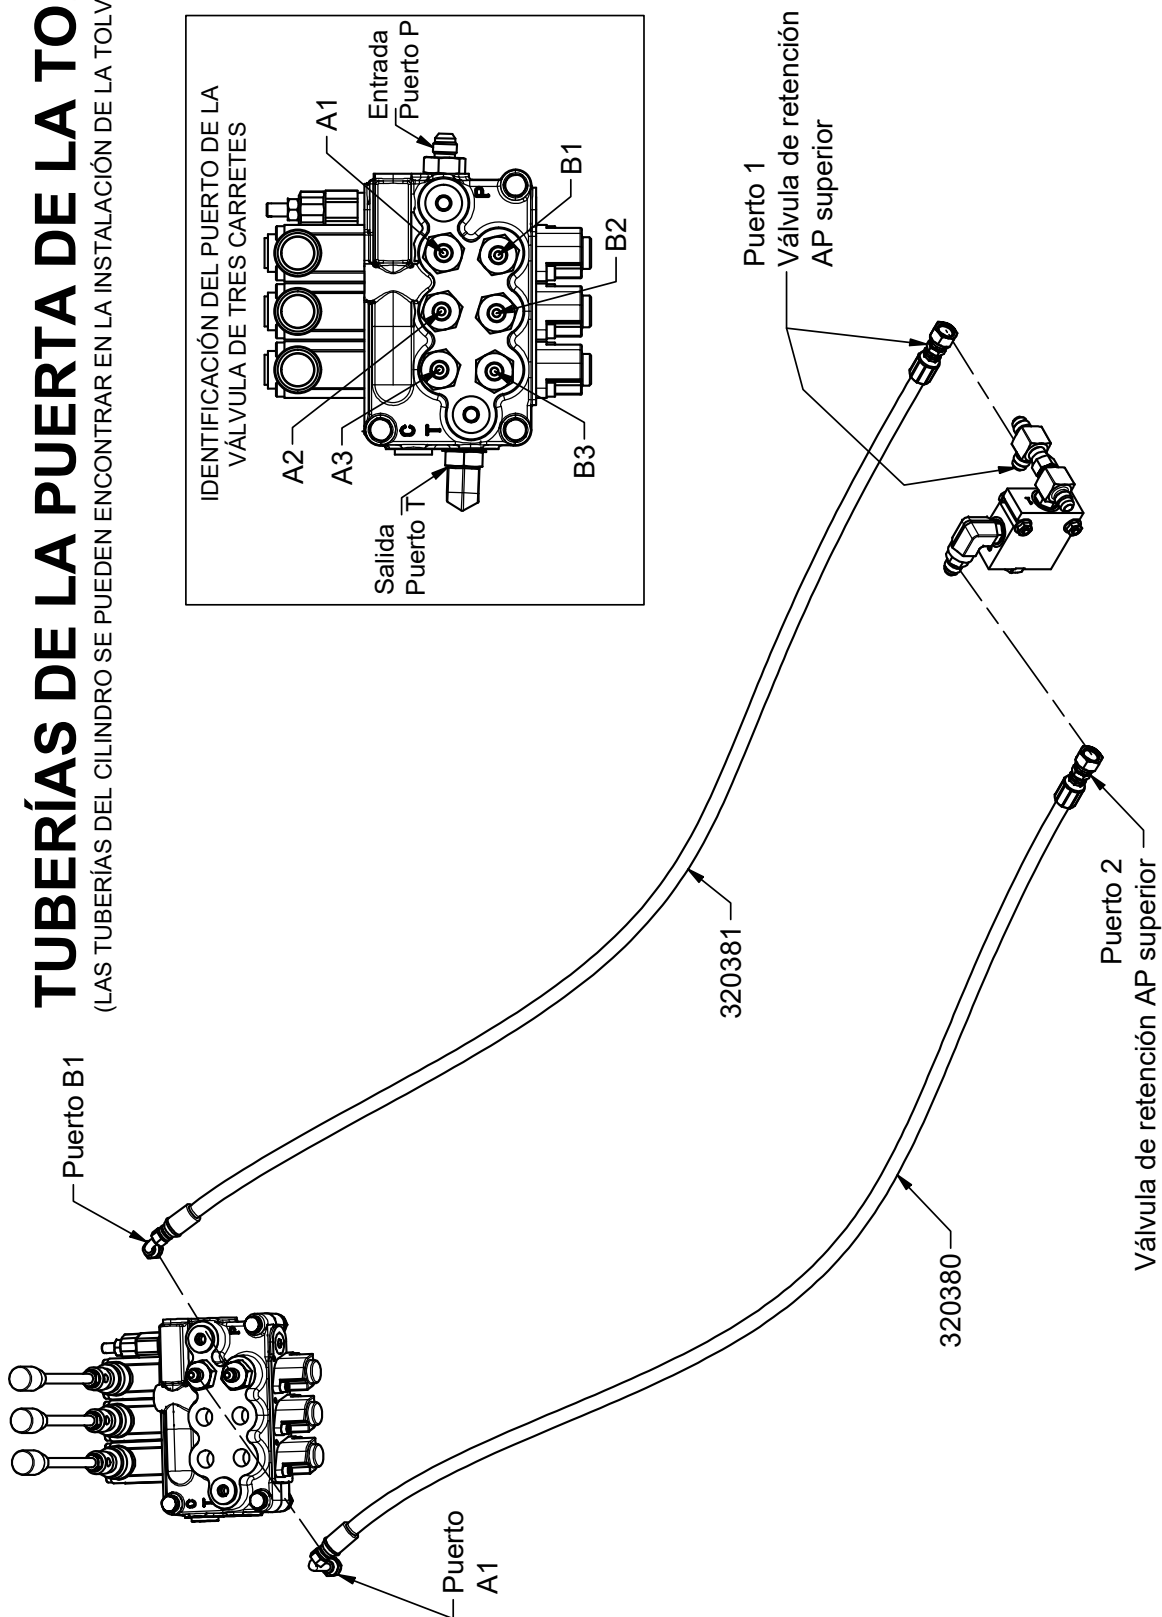

5-17-2021


ESQUEMA HIDRÁULICO DE LA BARREDORA

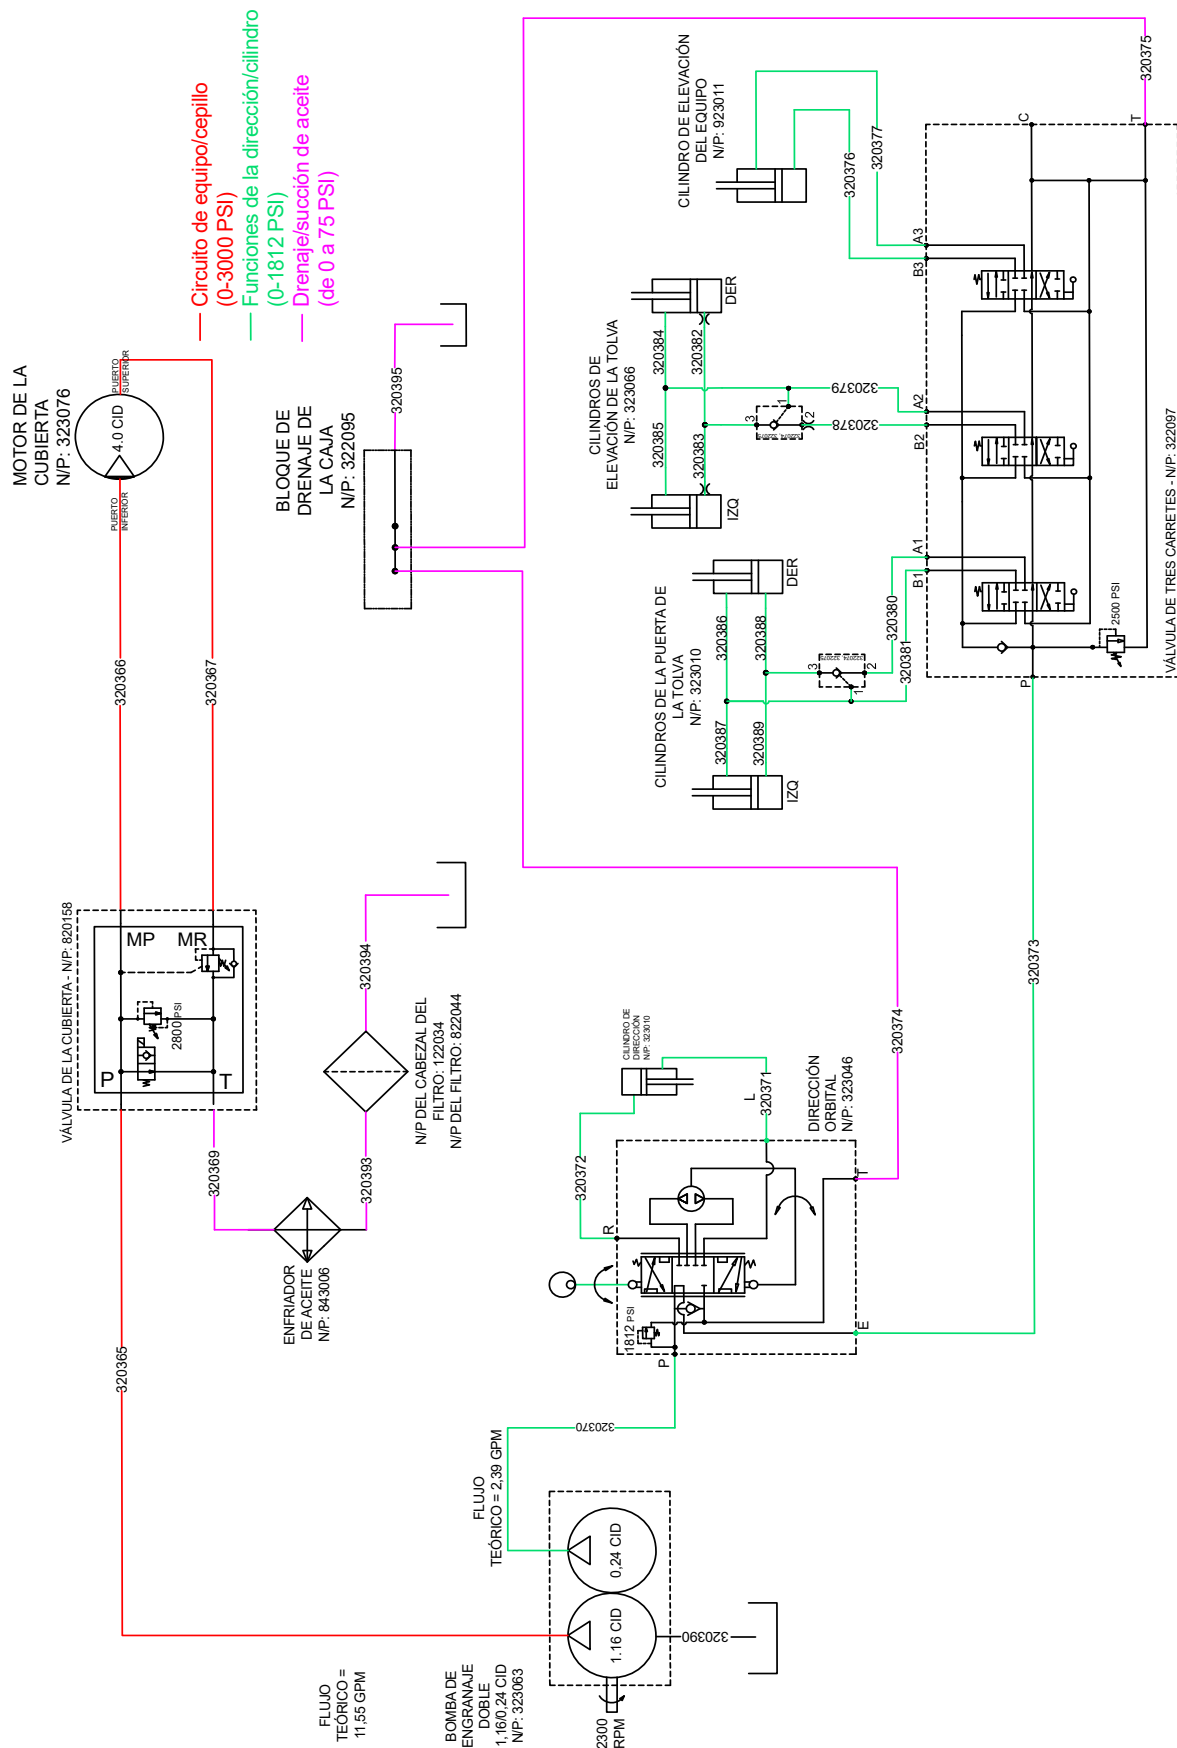

6-13-2024

KIT DE ACTUALIZACIÓN DE FALDÓN LATERAL

Lista de piezas			
Art.	Cant.	Piezas #	DESCRIPTION
1	2	302183	Cepillo para faldones laterales
2	2	317567	Retenedor de faldón lateral
3	8	110326	Perno de carro 1/4-20 X 1
4	8	110290	Tuerca, 1/4-20 Brida Estriada

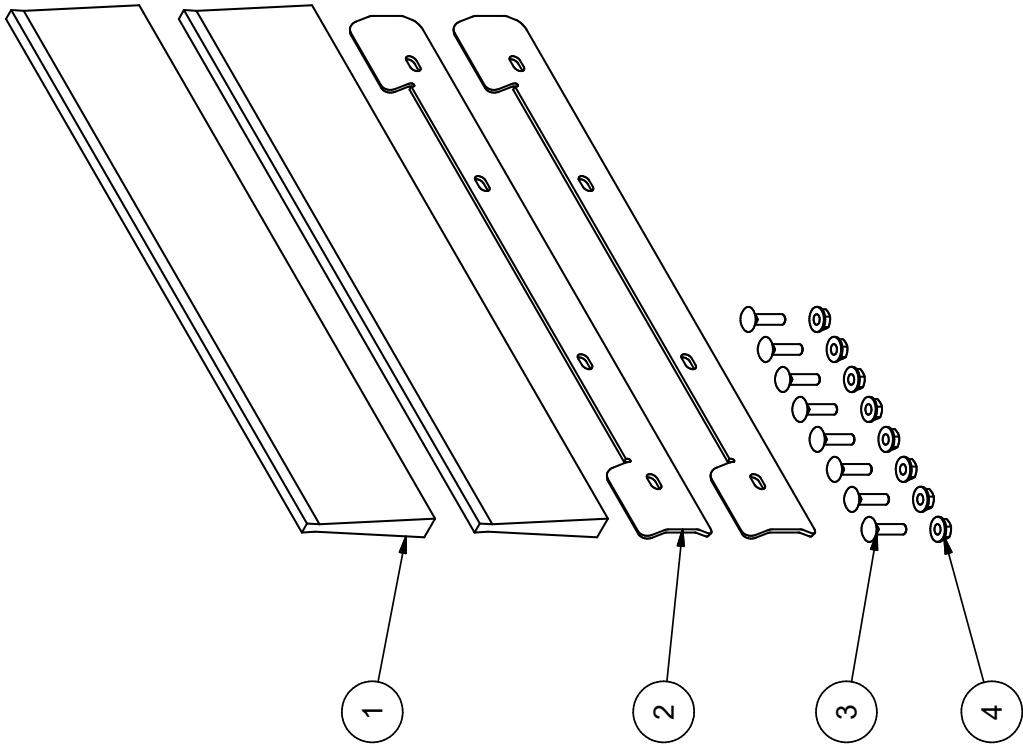

MONTAJE DE CUBIERTA

IMPULSADO POR CADENA

24A45 - OLDER

IMPULSADO POR CORREA

24A46 - 26A01

IMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE 26A01 +

305125			REV: F								
Lista de piezas											
Lista de piezas					Lista de piezas						
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	102133	Etiqueta, ISO, APLASTAMIENTO DE PIES	36	2	110826	TUERCA, 3/8-16 GR 5	70	2	315340	SOLDADURA, AJUSTE DE LA RUEDA INFERIOR
2	3	110010	PERNO, 1/2-13 X 9.0	37	1	110929	PERNO, M8-1,25 X 20, BRIDA ESTRIADA	71	2	315341	SOLDADURA, SOPORTE DE LA RUEDA CALIBRADORA
3	19	110020	PERNO DE CARRO, 5/16-18 X 0.75	38	1	110987	Pasador, retenedor cuadrado, diámetro de 0.50 X 3.00	72	1	315377	SOLDADURA, POLEA TENSORA DE TRANSMISIÓN DE LA BARREDORA
4	2	110023	PERNO, 5/8-11 X 6.5	39	2	111033	ARANDELA, 1/4 IN X 1 IN de D.I., simple	73	1	315378	SOLDADURA, AJUSTE DE LA POLEA TENSORA
5	4	110024	PERNO, 5/8-11 X 8.0	40	2	111186	ARANDELA, 1.50 x 0.406 x 0.125, PLANA	74	1	315418	SOLDADURA, SOPORTE DE LA RAMPA TRASERA
6	2	110086	PERNO, 1/2-13 X 1.0	41	1	112130	Pasador de horquilla, 3/8 x 3/4 in U ZINCADO	75	1	315424	SOLDADURA, EQUIPO DE BARRIDO, EE. UU.
7	48	110154	PERNO DE CARRO, 1/4-20 X 0.75	42	2	112147	PERNO EN U ZINCADO, 1/4-20 X 1.25	76	3	315425	SOLDADURA, MONTAJE DE RUEDA ANTIDESBROCE
8	12	110174	TUERCA DE BLOQUEO, 1/4-20, UNITORQUE	43	1	120233	ADAPTADOR, 4MJ-4MB	77	4	317252	RETENEDOR, EQUIPO DELANTERO
9	2	110272	PERNO, 3/4-10 X 6.75 Hlcs Gr 5, Zinc	44	2	120251	ADAPTADOR, 10MJ-10MB	78	1	317256	ESPACIADOR, CHAVETA, 1.625 X 0.5 X 0.909
10	62	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20	45	1	142002	RESORTE, COMP 1 1/4 x 4 x 0.148	79	2	317258	ARANDELA, 2.0 X 0.344 X 12
11	2	110304	PASADOR, BLOQUEO 3/8 X 2.5 SQ	46	1	142013	Phión, polea tensora 4017, 5/8	80	1	317261	TENSOR, MONTAJE DEL ENGRANAJE
12	8	110326	PERNO DE CARRO, 1/4-20 X 1	47	4	142019	Brida, 52 mm, 2 pernos	81	2	317289	RETENEDOR, SELLO LATERAL SUPERIOR
13	1	110335	ARANDELA, 1" PLANA DE MAQUINA	48	2	142025	Cojinete, esférico con D.E. de 52 mm, D.I de 1.0	82	1	317295	COLLARIN, TENSOR DE RESORTE
14	6	110358	PERNO DE CARRO, 1/4-20 X 0.625	49	2	142026	Cojinete, esférico con D.E. de 62 mm, D.I de 1.25	83	1	317337	PROTECCIÓN, COJINETE DE ESCOBA
15	1	110403	PERNO, 1/2-13 X 2.5	50	4	142027	Brida, 62 mm, 2 pernos	84	1	317365	VARILLA, PROPULSIÓN DEL EQUIPO
16	4	110419	PERNO, 1/2-13 X 1.75	51	1	142029	RUEDA DE ESPIGAS, 40BS15X1.25	85	1	317424	REVESTIMIENTO, EQUIPO
17	8	110437	PERNO, 3/8-16 X 0.75, BRIDA ESTRIADA	52	2	142030	RUEDA DE ESPIGAS, 40BS38 X 1.0	86	2	317428	RETENEDOR, RAMPA LATERAL
18	6	110440	PERNO, 3/8-16 X 1, BRIDA ESTRIADA	53	2	200029	PASADOR DE CHAVETA, 532 X 1	87	1	317441	RETENEDOR, EQUIPO DELANTERO
19	2	110459	PERNO, 5/16-18 X 1, BRIDA ESTRIADA	54	1	302112	FALDÓN, EQUIPO DELANTERO	88	1	317448	SOPORTE, SELLO DEL EQUIPO DELANTERO
20	8	110464	PERNO, 1/4-20 X 1.0	55	1	302113	FALDÓN, EQUIPO TRASERO	89	2	317567	RETENEDOR DE FALDÓN LATERAL
21	1	110513	PERNO, 5/8-11 X 2.5	56	1	302116	SELLO, TRANSICIÓN TRASERA	90	2	317621	PLACA DE MONTAJE HILANDERO DE ESCOMBROS
22	4	110556	PERNO, 3/8-16 X 1 EN CARRO	57	2	302117	SELLO, EQUIPO LATERAL	91	2	317622	PLACA DE RETENCIÓN HILANDERO DE ESCOMBROS
23	1	110597	TUERCA, 5/8-11 HEXAGONAL	58	1	302146	Etiqueta, ajuste de tensión	92	1	317639	ESPACIADOR, 1.25 X 1.875 X .179
24	19	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18	59	1	302165	CORTE, FLUJO DE AIRE	93	1	340013	CADENA DE RODILLOS, EQUIPO N.º 40 (53 IN)
25	6	110610	TUERCA, 1/2-13	60	1	302166	SELLO, EQUIPO DELANTERO	94	3	510047	RODILLO, ANTIDESBROCE
26	4	110615	TUERCA, 1/2-13, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	61	2	302168	SELLO, RAMPALATERAL	95	1	510228	LLAVE, 1/4 X 1/4 X 1.0 BAJO
27	2	110625	TUERCA, 3/4-10, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	62	2	302183	CEPILLO PARA FALDÓN LATERAL	96	2	510237	CONJUNTO DE RUEDECILLA, 9 X 3.5-4
28	6	110639	TUERCA, 5/8-11, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	63	1	302202	ETIQUETA, AJUSTE DE ALTURA DE CUBIERTA	97	1	510249	PASADOR DE CHAVETA, 1/8 X 0.75
29	18	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16	64	1	305068	CONJUNTO, CEPILLO	98	4	800128	CASQUILLO, IGUS, PEDAL
30	1	110655	ARANDELA, BLOQUEO DE 5/8 IN	65	1	305111	CONJUNTO, PALETA	99	1	902228	Etiqueta, no quite la protección
31	8	110658	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/2 IN	66	1	305123	CONJUNTO, PROTECCIÓN DE LA PALETA	100	1	902230	Etiqueta, peligro en el eje
32	1	110663	ARANDELA, SAE PLANA DE 5/8 IN	67	2	311608	DEDO DE GOMA DE 12"	101	1	902232	Etiqueta, inyección de alta presión
33	6	110666	ARANDELA, BLOQUEO DE 1/2 IN	68	2	312015	PASADOR, 5/8 x 3.5 in	102	4	910865	ESPACIADOR, 1.125 X 0.812 X 0.9375
34	4	110673	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/4 IN	69	2	315339	SOLDADURA, AJUSTE DE LA RUEDA SUPERIOR	103	1	923014	MOTOR, 4.9 CID
35	1	110771	LLAVE, 1/4 X 1/4 X .625 in								

EL MONTAJE DE CUBIERTA

IMPULSADO POR CADENA

Serial Number: 24A45 & antes

(Es posible que se haya actualizado al kit de aumento de velocidad opcional.)

EL MONTAJE DE CUBIERTA

IMPULSADO POR CADENA

Serial Number: 24A45 & antes

(Es posible que se haya actualizado al kit de aumento de velocidad opcional.)

INSTALACIÓN DE LA ESCOBA Y LAS PALETAS


- APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE EN EL D.I. DEL COJINETE
- RETIRE LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL COJINETE DURANTE LA INSTALACIÓN

- APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE EN EL D.I. DEL COJINETE
- RETIRE LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL COJINETE DURANTE LA INSTALACIÓN

ORIENTACIÓN DEL MONTAJE


Lista de piezas			Lista de piezas		
ARTICULO	CANT	N° DE PIEZA	ARTICULO	CANT	N° DE PIEZA
3	19	110020	53	2	200029
8	12	110174	59	1	302165
10	62	110290	61	2	302168
14	6	110358	64	1	305068
17	8	110437	65	1	305111
20	8	110464	66	1	305123
22	4	110556	67	2	311608
24	19	110606	68	2	312015
29	18	110645	74	1	315418
34	4	110673	75	1	315424
39	2	111033	83	1	317337
42	2	112147	85	1	317424
47	4	142019	86	2	317428
48	2	142025	87	1	317441
49	2	142026	90	2	317621
50	4	142027	91	2	317622

NOTA: SE INSTALÓ UN ROTOR DE CEPILLO COMPLETO EN LA MAYORÍA DE LOS MODELOS DE MÁQUINAS DEL 2022.
EL NÚMERO DE PIEZA PARA EL ROTOR DEL CEPILLO COMPLETO ES 305134. CONSULTE LAS PAGINAS DEL CONJUNTO DEL CEPILLO PARA VER LOS SALTOS EN NÚMEROS DE SERIE.

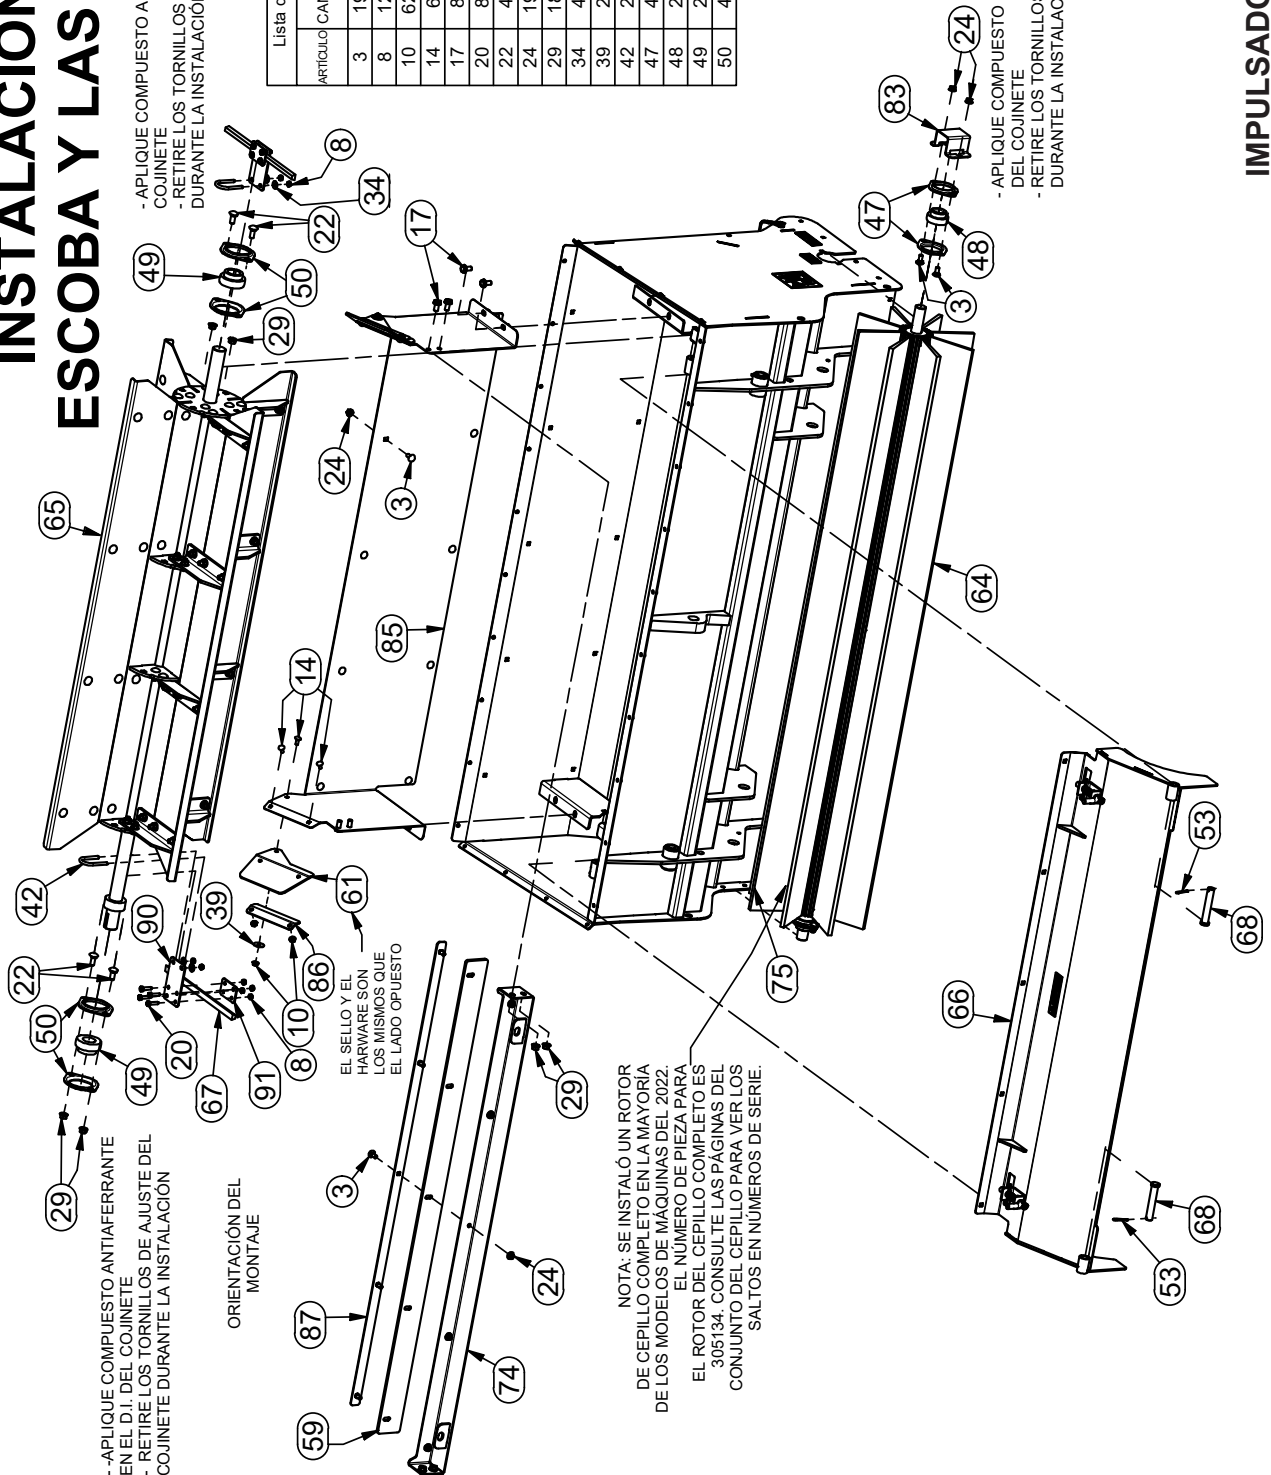


IMPULSADO POR CADENA

INSTALACIÓN DE LA RUEDA CALIBRADORA Y EL FALDÓN INFERIOR

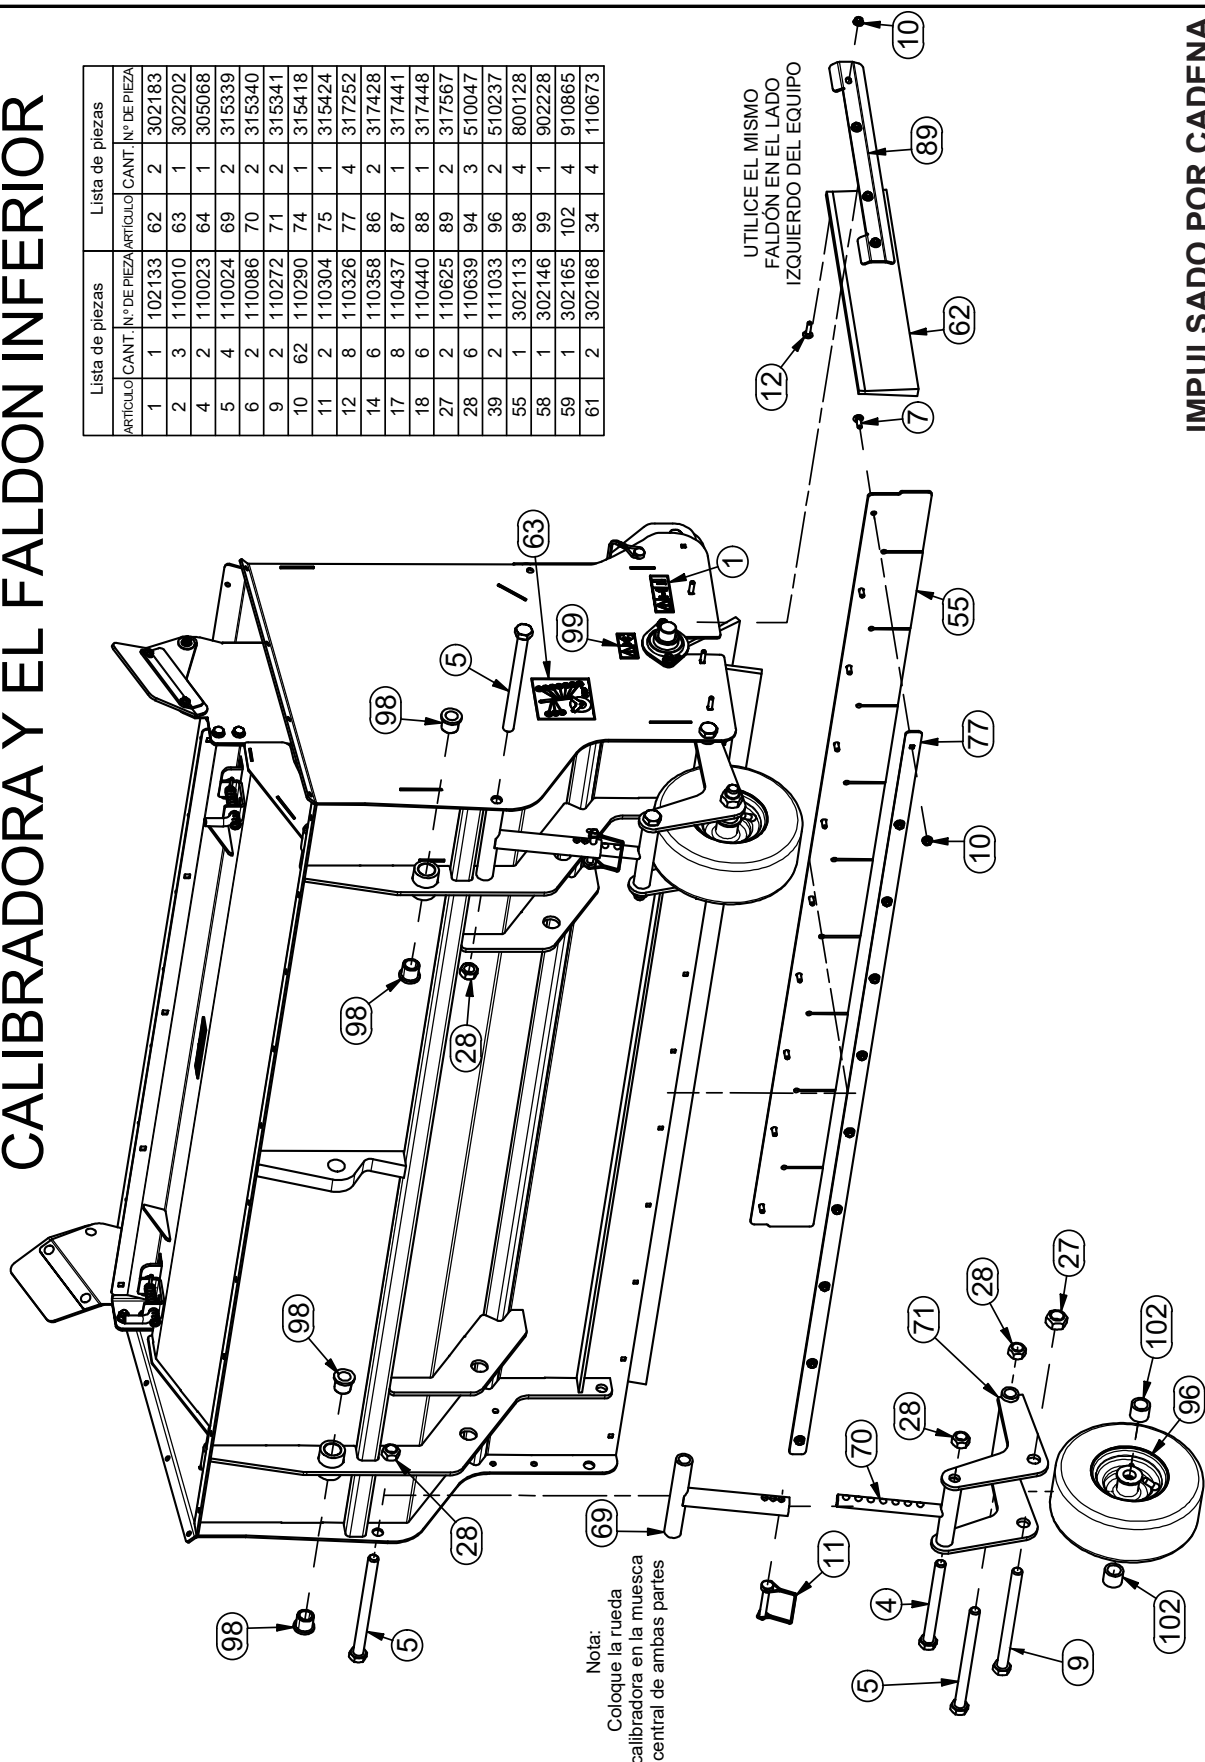


IMPULSADO POR CADENA

INSTALACIÓN DEL MOTOR HIDRÁULICO, LAS RUEDAS DESBOZADORAS Y EL FALDÓN INFERIOR

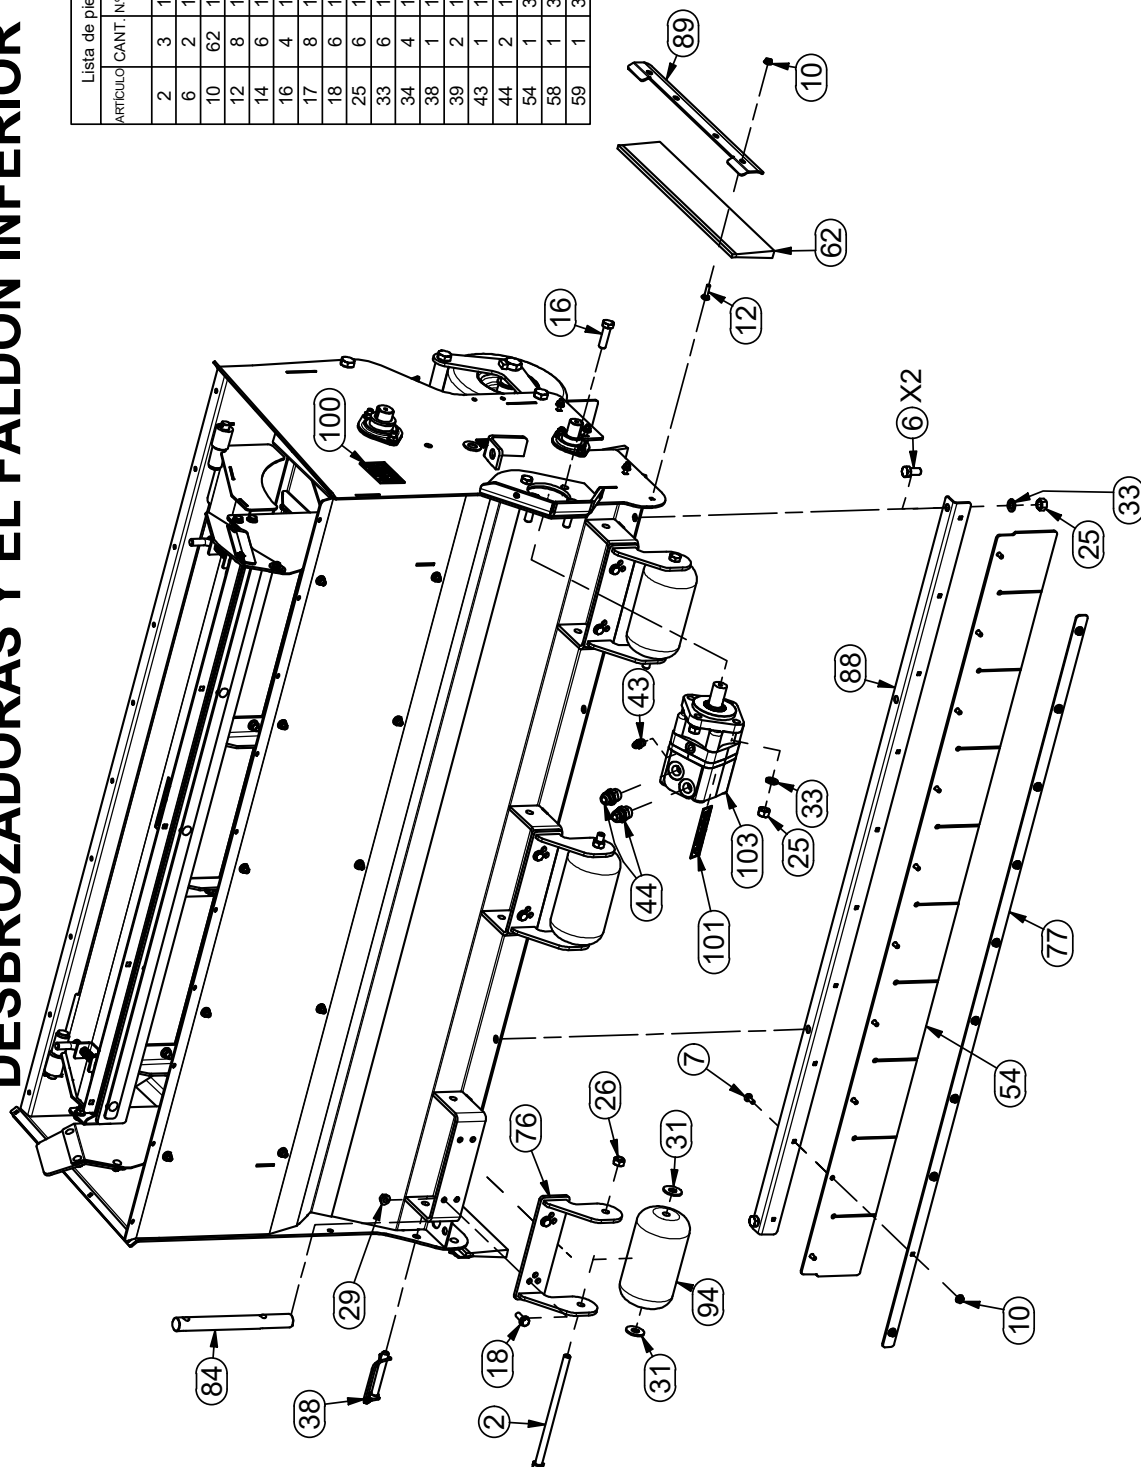


Lista de piezas		Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT. N° DE PIEZA	ARTÍCULO	CANT. N° DE PIEZA		
2	3	110010	61	2	302168
6	2	110086	62	2	302183
10	62	110290	64	1	305068
12	8	110326	67	2	311608
14	6	110358	71	2	315341
16	4	110419	74	1	315418
17	8	110437	75	1	315424
18	6	110440	76	3	315425
25	6	110610	77	4	317252
33	6	110666	84	1	317365
34	4	110673	86	2	317428
38	1	110987	87	1	317441
39	2	111033	88	1	317448
43	1	120233	92	1	317639
44	2	120251	94	3	510047
54	1	302112	100	1	902230
58	1	302146	101	1	902232
59	1	302165	103	1	923014


305164		REV: A	
Lista de piezas			
Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN
1	12	110174	Tuerca de bloqueo, 1/4-20, unitorque
2	8	110464	Perno, 1/4-20 x 1.0
3	4	110673	Arandela, 1/4" plana de
4	2	112147	Perno en u zincado, 1/4-20 x 1.25
5	2	311608	Dedo de goma de 12"
6	2	317621	Placa de montaje,hilander de escombros
7	2	317622	Placa de retención,hilandero de escombros

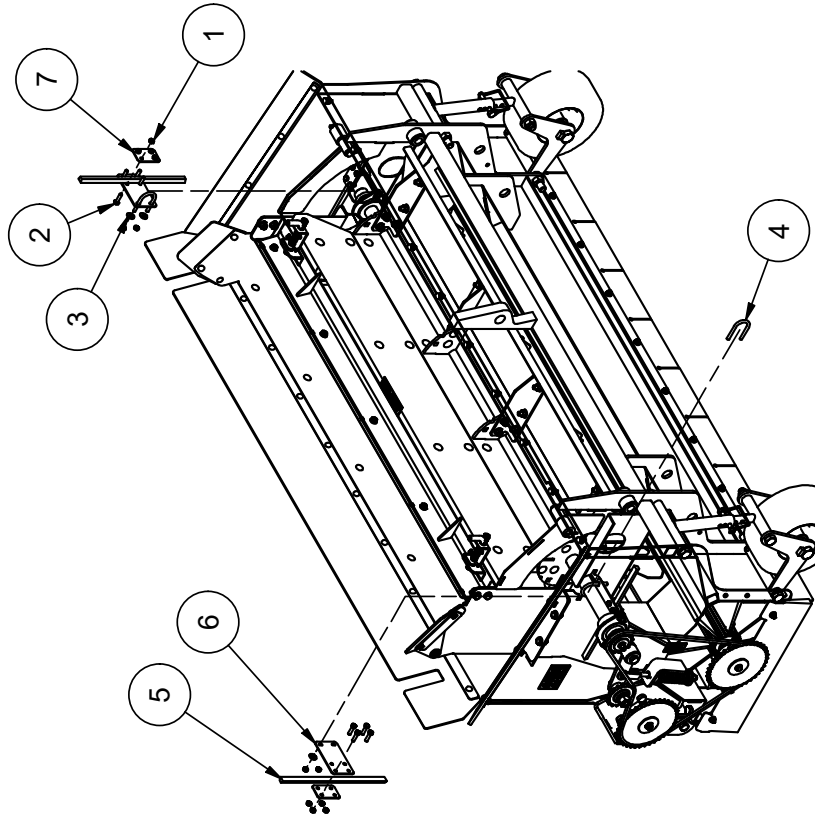

DESGLIZAR LAS PLACAS
EN DIRECCIÓN DE LOS
COJINETES

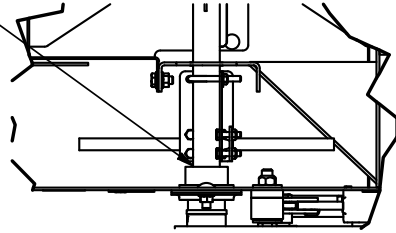

IZQUIERDO

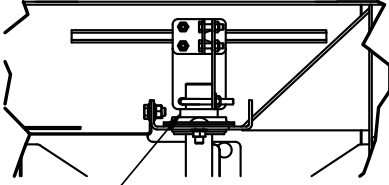


DERECHO

KIT DE LIMPIADOR DE ESCOMBROS DEL AIRE DE RETORNO

ESTÁNDAR EN: 24A04+ OPCIONAL EN: 24A03 & ANTES


INSTALACIÓN DEL SELLO DEL EQUIPO SUPERIOR Y LA PROTECCIÓN DE LA PALETA

Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT. N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	48	PERNO DE CARRO, 1/4-20 X 0,75
10	62	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20
12	8	PERNO DE CARRO, 1/4-20 X 1
34	4	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/4 IN
53	2	PASADOR DE CHAVETA, 5/32 X 1
56	1	SELLO, TRANSICIÓN TRASERA
57	2	SELLO, EQUIPO LATERAL
58	1	Etiqueta, ajuste de tensión
60	1	SELLO, EQUIPO DELANTERO
62	2	CEPILLO PARA FALDÓN LATERAL
64	1	CONJUNTO, CEPILLO
66	1	CONJUNTO, PROTECCIÓN DE LA PALETA
68	2	PASADOR, 5/8 x 3,5 in
77	4	RETENEDOR, EQUIPO DELANTERO
81	2	RETENEDOR, SELLO LATERAL SUPERIOR
100	1	Etiqueta, peligro en el eje

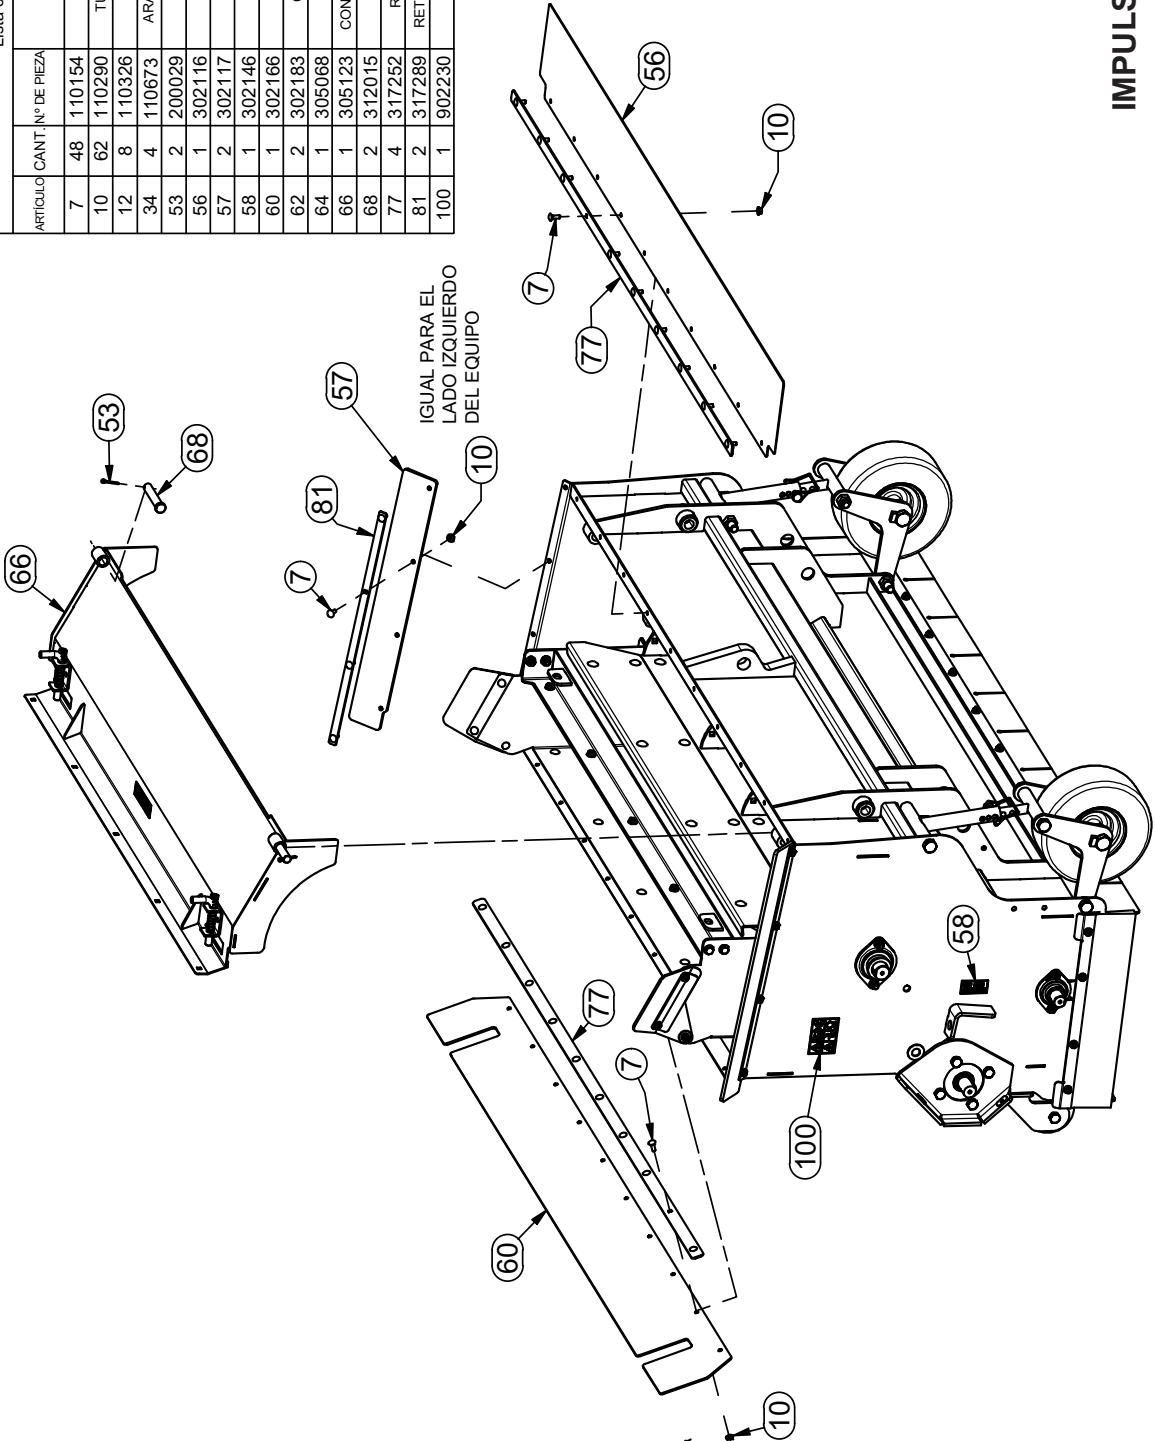

IMPULSADO POR CADENA


CONJUNTO DE MANDO DE CADENA

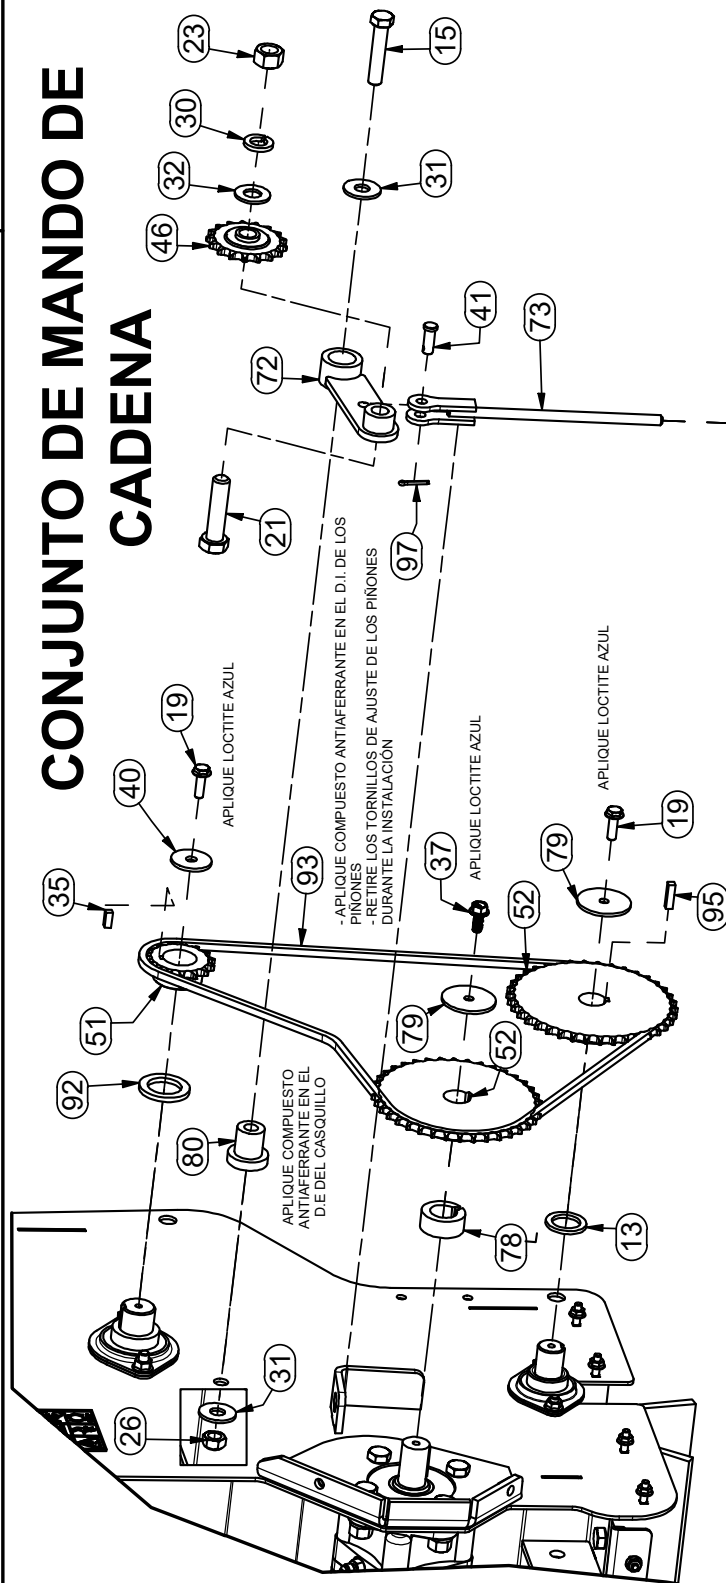

Lista de piezas			Lista de piezas		
CANT.	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	110335	ARANDELA, 1" PLANA DE MAQUINA	46	142013	RUEDA DE ESPIGAS, POLEA TENSORA 4017, 5/8
15	110403	PERNO, 1/2-13 X 2.5	51	142029	RUEDA DE ESPIGAS, 40BS15X1.25
19	110459	PERNO, 5/16-18 X 1, BRIDA ESTRIADA	52	142030	RUEDA DE ESPIGAS, 40BS38 X 1.0
21	110513	PERNO, 5/8-11 X 2.5	62	302183	CEPILLO PARA FALDÓN LATERAL
23	110597	TUERCA, 5/8-11	64	305068	CONJUNTO, CEPILLO
26	110615	TUERCA, 1/2-13, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	72	315377	SOLDADURA, POLEA TENSORA DE TRANSMISIÓN DE LA BARREDORA
30	110655	ARANDELA, BLOQUEO DE 5/8 IN	73	315378	SOLDADURA, AJUSTE DE LA POLEA TENSORA
31	110658	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/2 IN	78	317256	ESPACIADOR, CHAVETA, 1.625 X 0.5 X 0.909
32	110663	ARANDELA, SAE PLANA DE 5/8 IN	79	317258	ARANDELA, 2.0 X 0.344 X 12
34	110673	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/4 IN	80	317261	TENSOR, MONTAJE DEL ENGRANAJE
35	110771	LLAVE, 1/4 X 1/4 X .625 in	82	317295	COLLARIN, TENSOR DE RESORTE
36	110826	TUERCA, 3/8-16 GR 5	92	317639	ESPACIADOR, 1.25 X 1.875 X .179
37	110929	PERNO, M8-1.25 X 20, BRIDA ESTRIADA	93	340013	CADENA DE RODILLOS, EQUIPO N.º 40 (53 IN)
40	111186	ARANDELA, 1.50 x 0.406 x 0.125, PLANA	95	510228	LLAVE, 1/4 X 1/4 X 1.0 BAJO
41	112130	Pasador de horquilla, 3/8 x 3/4 in U ZINCADO	97	510249	PASADOR DE CHAVETA, 1/8 X 0.75
45	142002	RESORTE, COMP 1 1/4 x 4 x 0.148			

IMPULSADO POR CADENA


RETIRADA DE COMPONENTES ORIGINALES

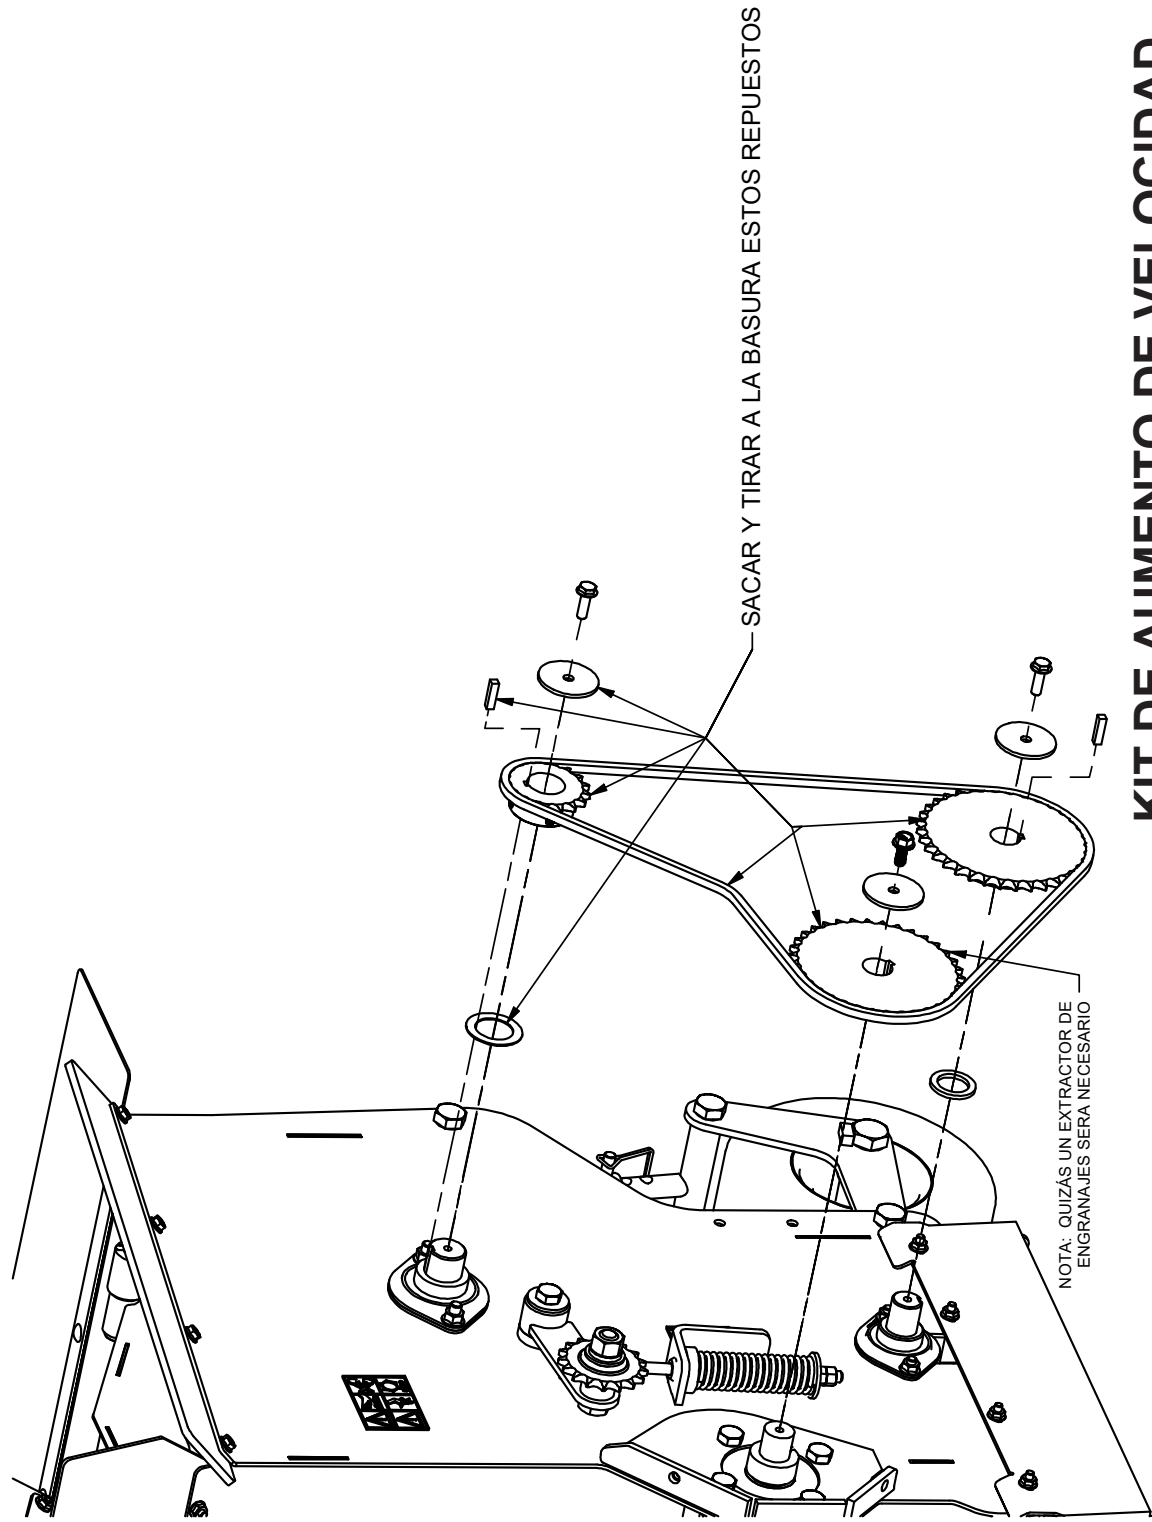

KIT DE AUMENTO DE VELOCIDAD

Estándar en: 24A04 - 24A45 Opcional en: 24A03 & antes

INSTALACION DE COMPONENTES

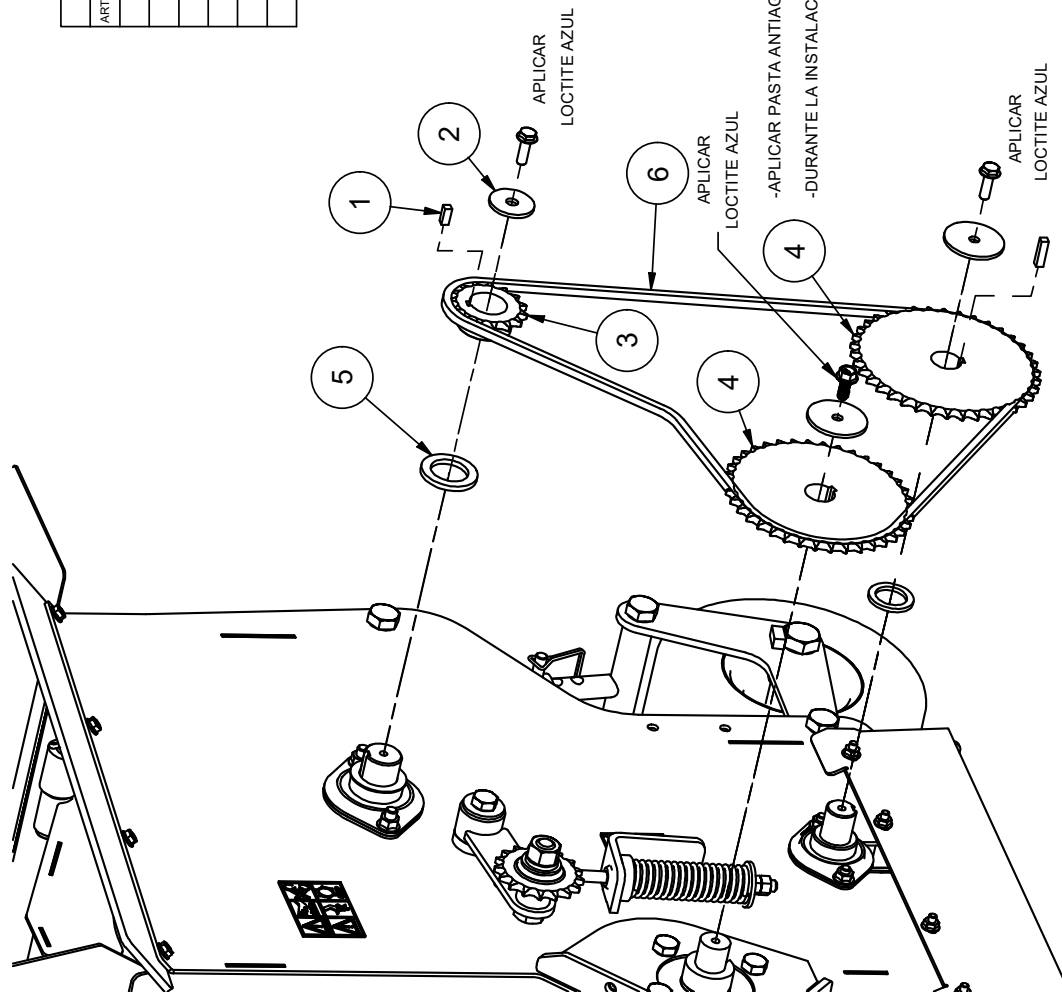

Lista de piezas		
ARTICULO	CANT.	N.º DE PIEZA
1	1	110771
2	1	111186
3	1	142029
4	2	142030
5	1	317639
6	1	340013

DESCRIPCIÓN

LLAVE, 1/4 X 1/4 X .825 in

ARANDELA, PLANA DE, 1.50 x .406 x .125

RUEDA DE ESPIGAS, 40BS15 X 1.25

RUEDA DE ESPIGAS, 40BS38 X 1.0

ESPACIADOR, 1.25 X 1.875 X .179

CADENA DE RODILLOS, #40 UNIDAD DE CUBIERTAS

KIT DE AUMENTO DE VELOCIDAD

Estándar en: 24A04 - 24A45 Opcional en: 24A03 & antes

-APLICAR PASTA ANTIAGARROTAMIENTO AL DIÁMETRO INTERNO DE LA RUEDA DE ESPIGAS


-DURANTE LA INSTALACIÓN, SACAR LOS TORNILLOS DE AJUSTE DE LAS RUEDAS DE ESPIGAS

APLICAR
LOCTITE AZUL

APLICAR
LOCTITE AZUL

APLICAR
LOCTITE AZUL

Lista de piezas				Lista de piezas				Lista de piezas			
Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN	Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN	Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN
1	1	102133	Etiqueta, ISO, Aplastamiento De Pies	33	1	110987	Pasador de retención cuadrado, .50 X 3.00 Diá	65	1	315458	Soldadura, tensor de correa de la máquina
2	3	110010	Perno, 1/2-13 X 9.0	34	2	111033	Arandela, 1/4" X 1" D.E.	66	1	315467	Soldadura, ajuste del tensor
3	19	110020	Perno De Carro, 5/16-18 X 0.75	35	2	112147	Perno en U, 1/4-20 X 1.25, Zinc	67	1	315470	Soldadura, correa de plataforma barredora
4	2	110023	Perno, 5/8-11 X 6.5	36	2	120251	Adaptador, 10mj-10mb	68	4	317252	Retenedor, equipo delantero
5	4	110024	Perno, 5/8-11 X 8.0	37	4	142019	Brida de 2 pernos, 52mm	69	2	317258	Arandela, 2.0 X .344 X .12
6	2	110086	Perno, 1/2-13 X 1.0	38	2	142025	Cojinete, 52mm esférico D.E., 1.0 Id	70	2	317289	Retenedor, sello lateral superior
7	2	110122	Perno, 5/16-18 X 1.25, Brida Estriada	39	2	142026	Cojinete, 62mm esférico D.E., 1.25 Id	71	1	317337	Protección, cojinete de escoba
8	1	110125	Perno, 1/2-13 X 2.25 Gr 5 Zinc	40	4	142027	Brida de 2 pernos, 62mm	72	1	317365	Varilla, propulsión del equipo
9	48	110154	Perno De Carro, 1/4-20 X 0.75	41	1	142031	Resorte de compresión, 1.5x4.5x.75, 257lbs	73	1	317424	Revestimiento, equipo
10	12	110174	Tuerca de bloqueo, 1/4-20, Unitorque	42	2	200029	Pasador de chaveta, 5/32 x 1	74	2	317428	Retenedor, rampa lateral
11	2	110272	Perno, 3/4-10 X 6.75, Hhcs Gr 5 Zinc	43	1	302112	Faldón, equipo delantero	75	1	317441	Retenedor, equipo delantero
12	62	110290	Tuerca, 1/4-20 Brida Estriada	44	1	302113	Faldón, equipo trasero	76	1	317448	Soporte, sello del equipo delantero
13	1	110300	Pasador de chaveta, 3/32 X 0.75	45	1	302116	Sello, transición trasera	77	2	317567	Retenedor de faldón lateral
14	2	110304	Pasador de bloqueo 3/8 X 2.5 Sq	46	2	302117	Sello, equipo lateral	78	2	317621	Placa de montaje, hilander de escombros
15	8	110326	Perno de Carro, 1/4-20 X 1	47	1	302165	Corte, flujo de aire	79	2	317622	Placa de retención, hilander de escombros
16	6	110358	Perno de carro, 1/4-20 X 0.625	48	1	302166	Sello, equipo delantero	80	1	323076	Motor de accionamiento de la plataforma, 4.0 Cid
17	3	110419	Perno, 1/2-13 X 1.75	49	2	302168	Sello, rampa lateral	81	1	342077	Correa del cepillo de transmisión de la plataforma de la barredora
18	8	110437	Perno, 3/8-16 X 0.75, Brida Estriada	50	2	302183	Cepillo para faldón lateral	82	1	342078	Roldana, 3/3v5.60 Sds-qd
19	6	110440	Perno, 3/8-16 X 1, Brida Estriada	51	1	302202	Etiqueta, ajuste de altura de cubierta	83	1	342079	Roldana, 3/3v6.50 X 1.0
20	8	110464	Perno, 1/4-20 X 1.0	52	1	302203	Etiqueta, tensado de la correa	84	1	342080	Roldana, 3/3v2.50 X 1.25
21	4	110556	Perno de carro, 3/8-16 X 1	53	1	305068	Conjunto, cepillo	85	1	342081	Polea loca plana 4" x 1.56"
22	1	110588	Tuerca, 5/16-18 Brida Estriada	54	1	305111	Conjunto, paleta	86	1	500274	Pasador de horquilla, 3/8 x 7/8
23	19	110606	Tuerca, 1/2-13	55	1	305123	Conjunto, protección de la paleta	87	3	510047	Rodillo, antidesbroce
24	6	110610	Tuerca, 1/2-13	56	2	311608	Dedo de goma de 12"	88	1	510055	Arandela, 1.5 X 1.0 X 14ga
25	3	110615	Tuerca de bloqueo, 1/2-13, Unitorque	57	2	312015	Pasador, 5/8 x 3.5 in	89	2	510228	Llave, 1/4 x 1/4 x 1.0 bajo
26	4	110621	Tuerca de bloqueo, 3/8-16, Unitorque	58	1	312060	Collarín tensor de resorte de correa	90	2	510237	Conjunto de ruedecilla, 9 x 3.5-4
27	2	110625	Tuerca de bloqueo, 3/4-10, Unitorque	59	2	312061	Casquillo de brida .75 X .875 X .375	91	1	510241	Buje de desconexión rápida sds 1"
28	6	110639	Tuerca de bloqueo, 5/8-11, Unitorque	60	2	315339	Soldadura, Ajustador de rueda superior	92	4	800128	Casquillo, igus, pedal
29	18	110645	Tuerca, 3/8-16 Brida Estriada	61	2	315340	Soldadura, Ajustador de rueda inferior	93	1	902228	Etiqueta, no quite la protección
30	8	110658	Arandela plana estándar, 1/2"	62	2	315341	Soldadura, Soporte de rueda calibradora	94	1	902230	Etiqueta, peligro en el eje
31	4	110666	Arandela de seguridad, 1/2"	63	1	315418	Soldadura, Soporte de la rampa trasera	95	1	902232	Etiqueta, inyección de alta presión
32	4	110673	Arandela plana estándar, 1/4"	64	3	315425	Soldadura, Montaje de rueda antidesbroce	96	4	910865	Espaciador, 1,125 x 0,812 x 0,9375

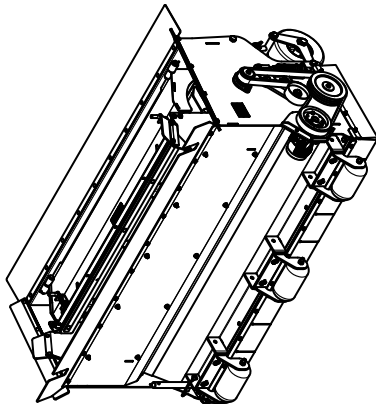


EL MONTAJE DE CUBIERTA

IMPULSADO POR CORREA

24A46- 25A99

INSTALACIÓN DE LA ESCOBA Y LAS PALETAS

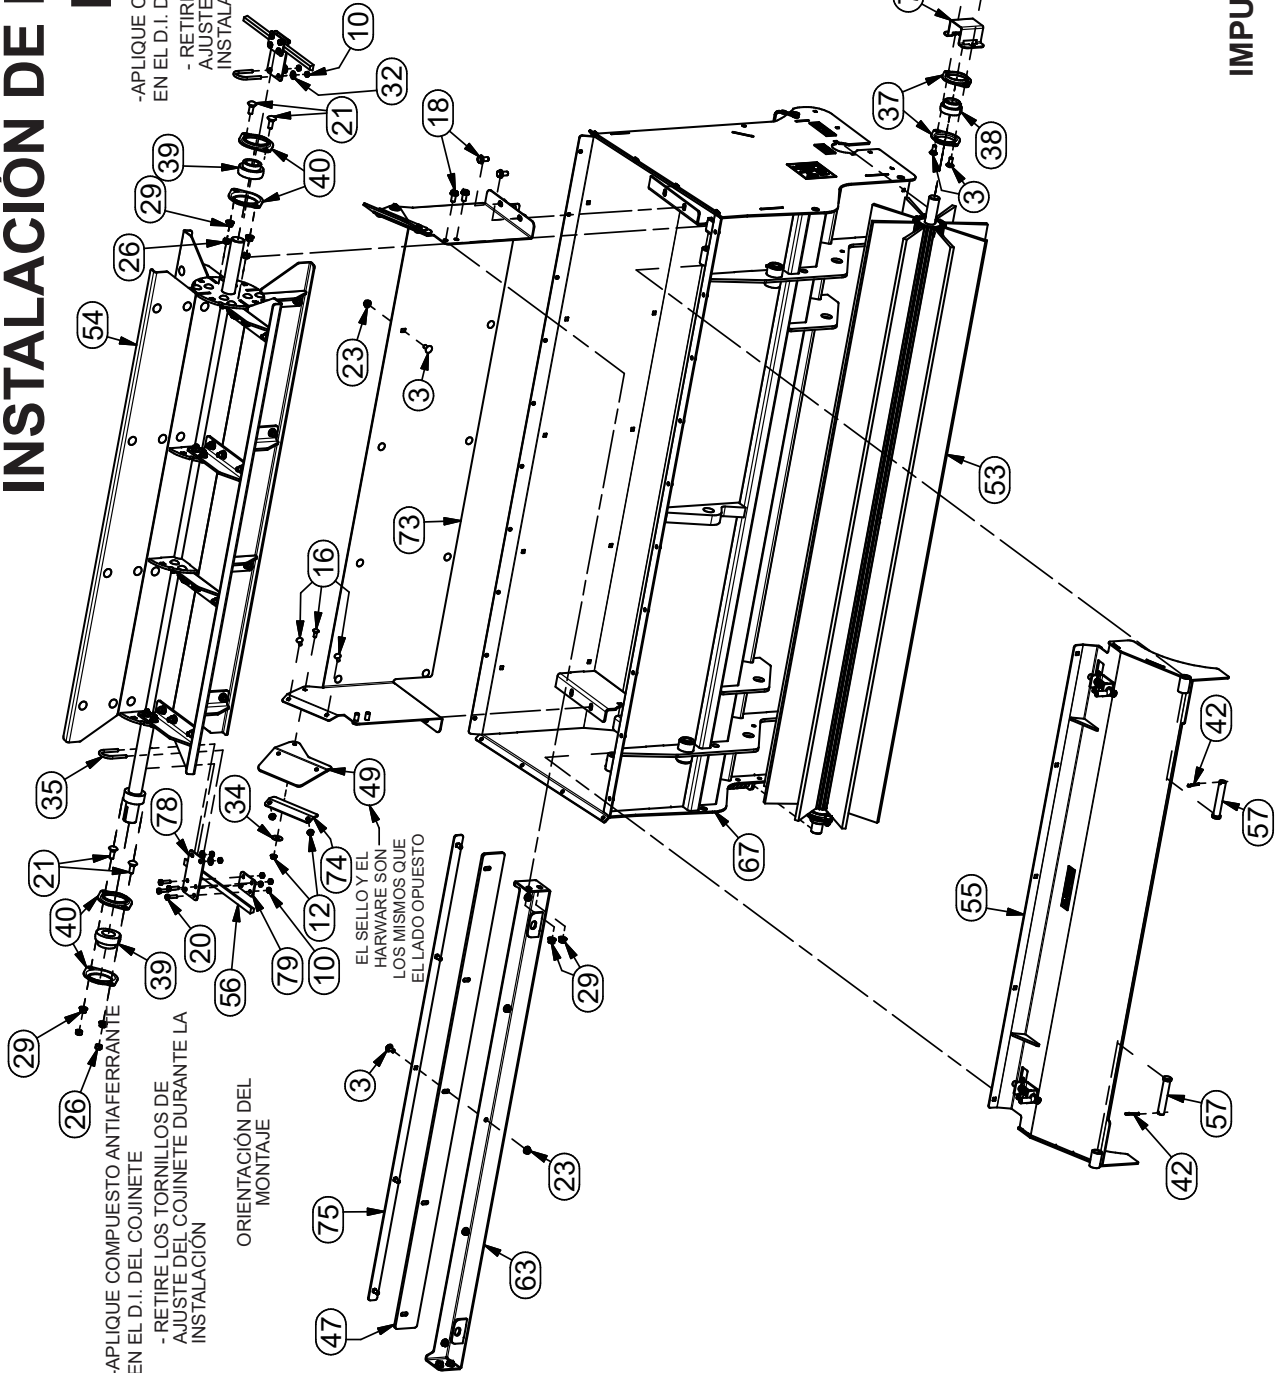

-APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE EN EL D.I. DEL COJINETE
- RETIRE LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL COJINETE DURANTE LA INSTALACIÓN

-APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE EN EL D.I. DEL COJINETE
- RETIRE LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL COJINETE DURANTE LA INSTALACIÓN

ORIENTACIÓN DEL MONTAJE


EL SELLO Y EL HARDWARE SON LOS MISMOS QUE EL LADO OPUESTO

-APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE EN EL D.I. DEL COJINETE
- RETIRE LOS TORNILLOS DE AJUSTE DEL COJINETE DURANTE LA INSTALACIÓN

Lista de piezas			Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza	Art.	Cnt.	Pieza
3	19	110020	42	2	200029
10	12	110174	47	1	302165
12	62	110290	49	2	302168
16	6	110358	53	1	305068
18	8	110437	54	1	305111
20	8	110464	55	1	305123
21	4	110556	56	2	311608
23	19	110606	57	2	312015
29	18	110645	63	1	315418
32	4	110673	67	1	315470
34	2	111033	71	1	317337
35	2	112147	73	1	317424
37	4	142019	74	2	317428
38	2	142025	75	1	317441
39	2	142026	78	2	317621
40	4	142027	79	2	317622


IMPULSADO POR CORREA
24A46- 25A99

INSTALACIÓN DE LA RUEDA CALIBRADORA Y EL FALDÓN INFERIOR

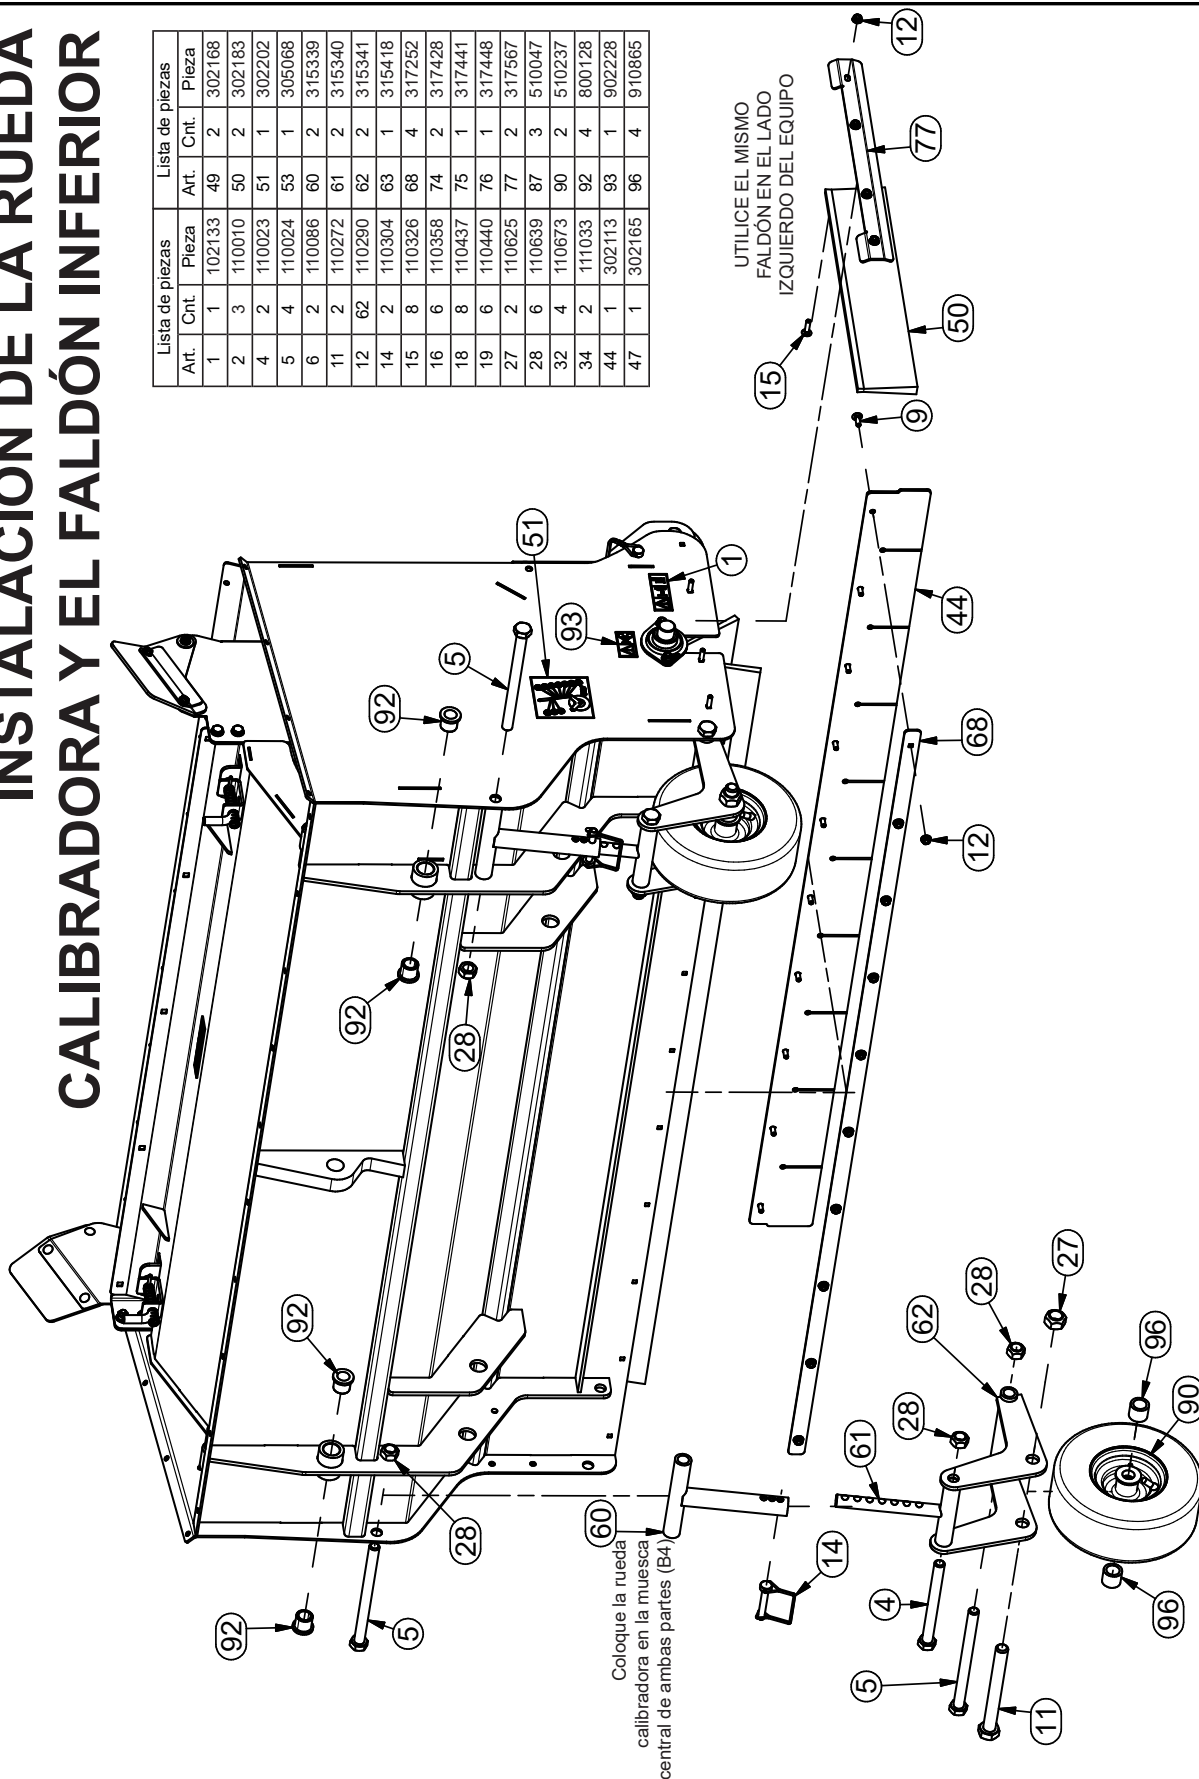

IMPULSADO POR CORREA
24A46- 25A99

INSTALACIÓN DEL MOTOR HIDRÁULICO, LAS RUEDAS DESBROZADORAS Y EL FALDÓN INFERIOR

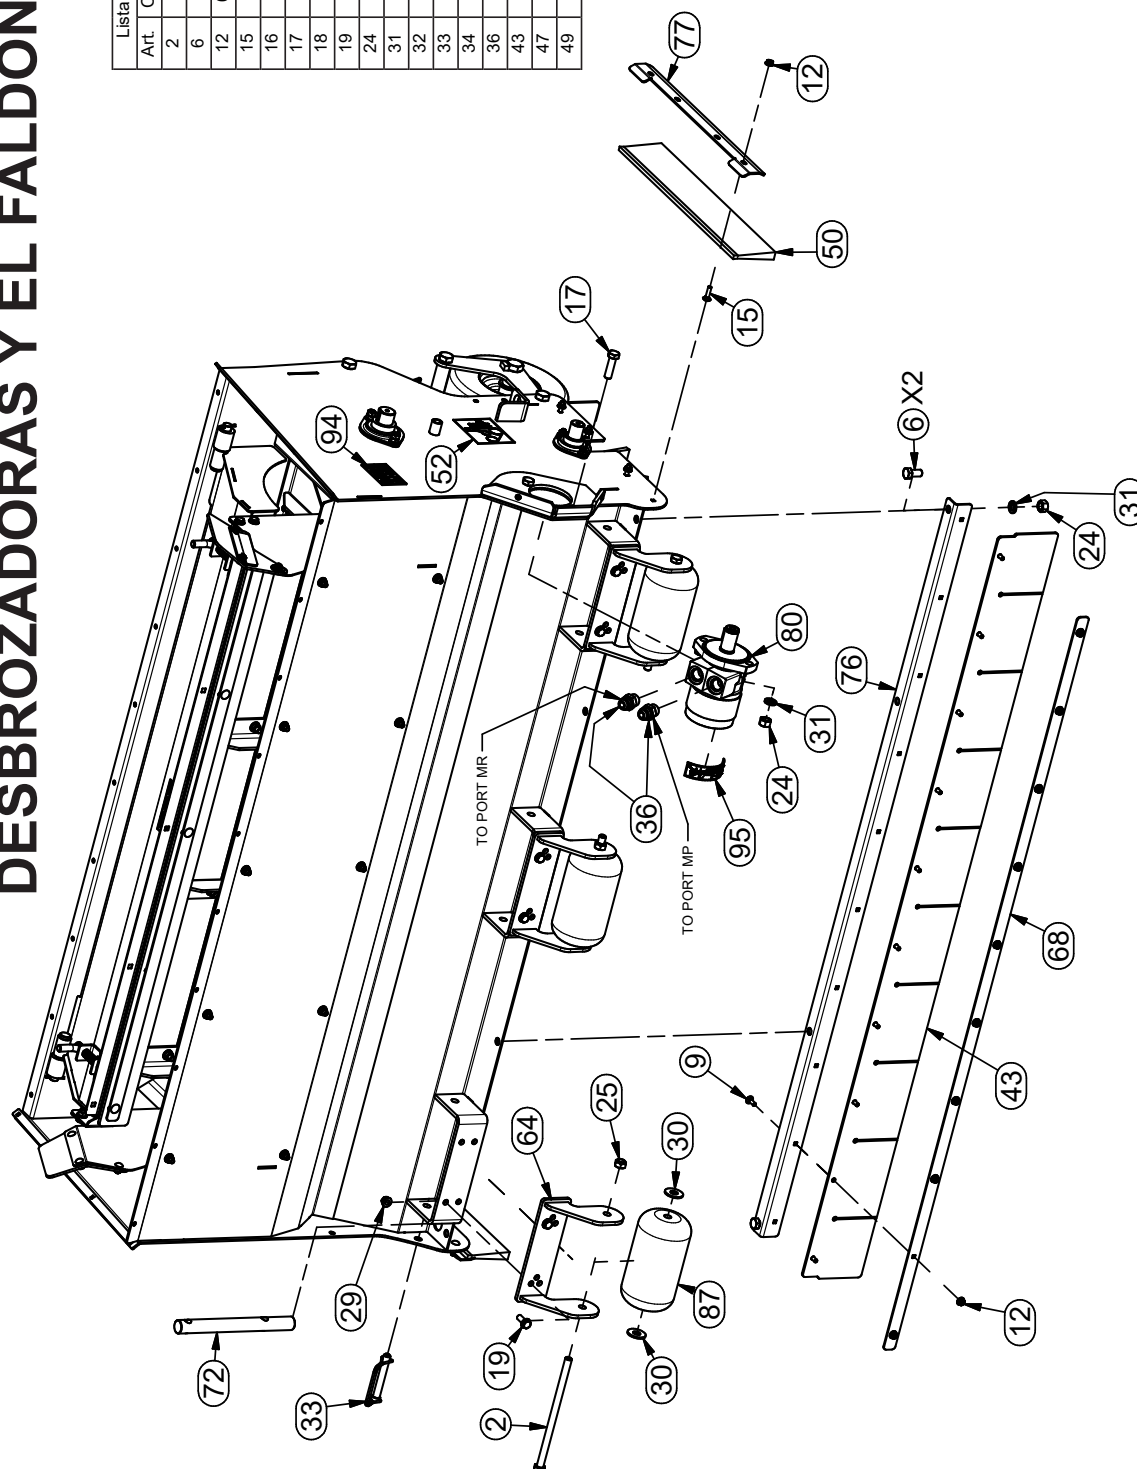


Lista de piezas			Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza	Art.	Cnt.	Pieza
2	3	110010	50	2	302183
6	2	110086	52	1	302203
12	62	110290	53	1	305068
15	8	110326	56	2	311608
16	6	110358	62	2	315341
17	3	110419	63	1	315418
18	8	110437	64	3	315425
19	6	110440	68	4	317252
24	6	110610	72	1	317365
31	4	110666	74	2	317428
32	4	110673	75	1	317441
33	1	110967	76	1	317448
34	2	111033	80	1	323076
36	2	120251	87	3	510047
43	1	302112	94	1	902230
47	1	302165	95	1	902232
49	2	302168			

IMPULSADO POR CORREA
24A46- 25A99

INSTALACIÓN DEL SELLO DEL EQUIPO SUPERIOR Y LA ESCUDO DE LA PALETA

Lista de piezas		
Art.	Pieza	DESCRIPCIÓN
9	48	110154 Perno De Carro, 1/4-20 X 0.75
12	62	110290 Tuerca, 1/4-20 Brida Estriada
15	8	110326 Perno de Carro, 1/4-20 X 1
42	2	200029 Pasador de chaveta, 5/32 x 1
45	1	302116 Sello, transición trasera
46	2	302117 Sello, equipo lateral
48	1	302166 Sello, equipo delantero
50	2	302183 Cepillo para faldón lateral
52	1	302203 Etiqueta, tensado de la correa
53	1	305068 Conjunto, cepillo
55	1	305123 Conjunto, protección de la paleta
57	2	312015 Pasador, 5/8 x 3.5 in
68	4	317252 Retenedor, equipo delantero
70	2	317289 Retenedor, sello lateral superior
94	1	902230 Etiqueta, peligro en el eje

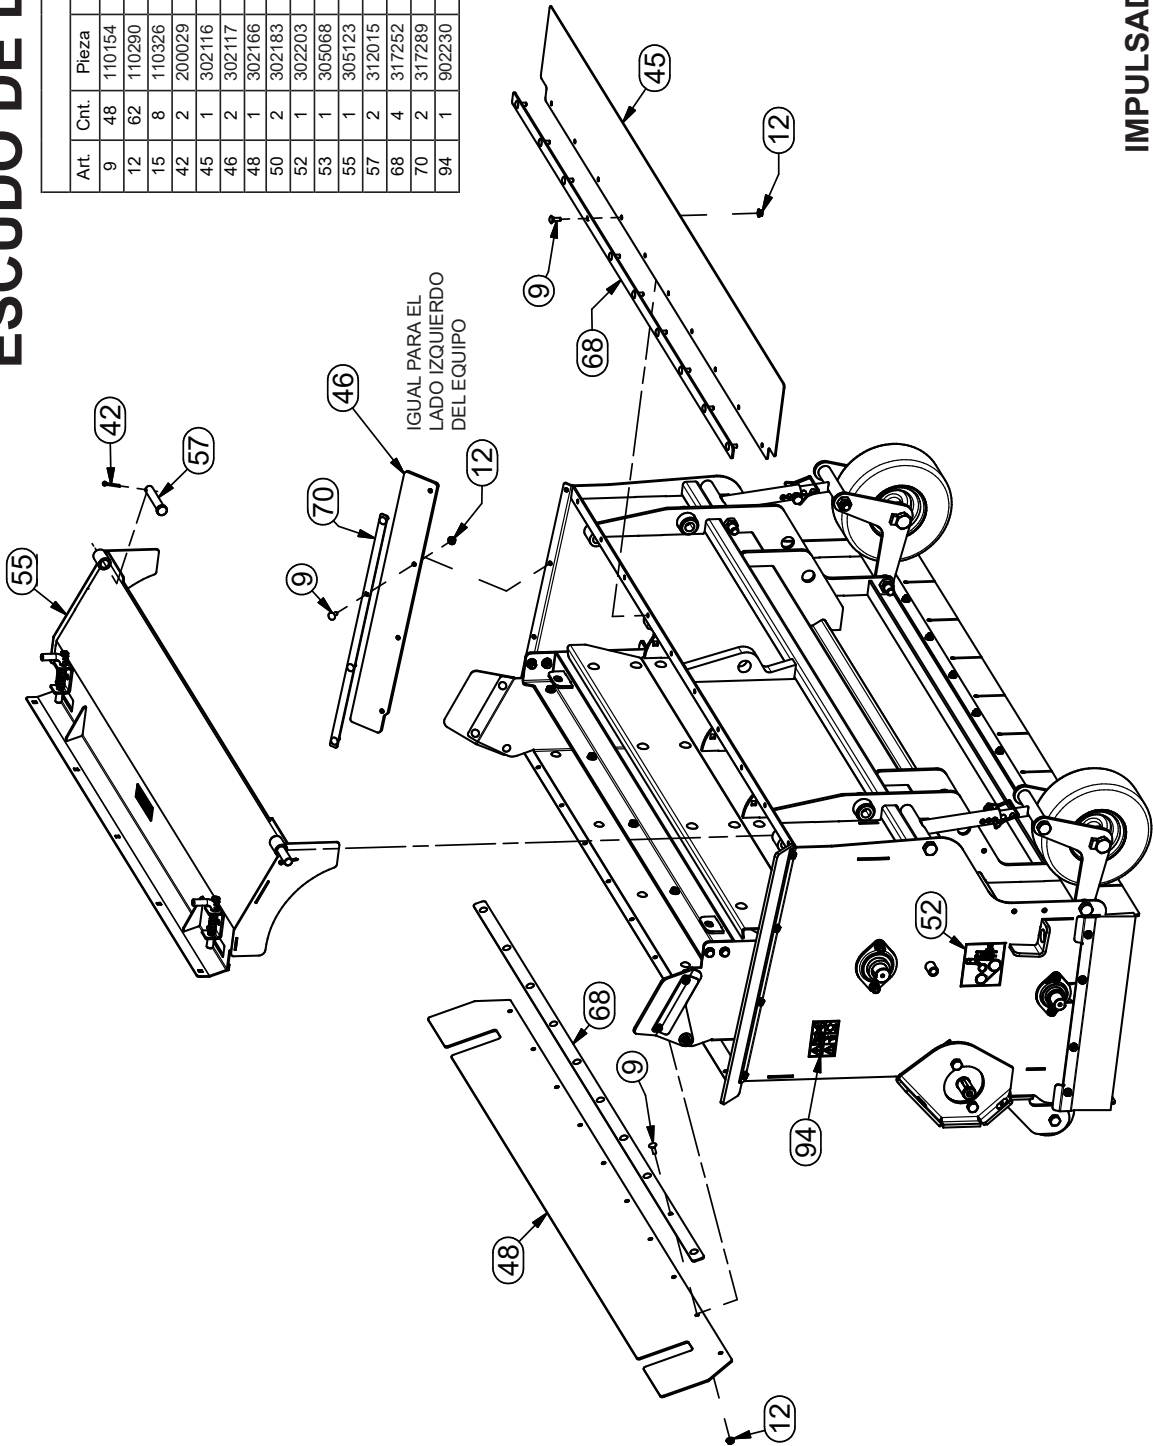

IMPULSADO POR CORREA

24A46- 25A99


Copy 2 for belt drive

305164


REV: A

Lista de piezas

Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN
1	12	110174	Tuerca de bloqueo, 1/4-20, unitorque
2	8	110464	Perno, 1/4-20 x 1.0
3	4	110673	Arandela, 1/4" plana de
4	2	112147	Perno en u zincado, 1/4-20 x 1.25
5	2	311608	Dedo de goma de 12"
6	2	317621	Placa de montaje, hilander de escombros
7	2	317622	Placa de retención, hilandero de escombros

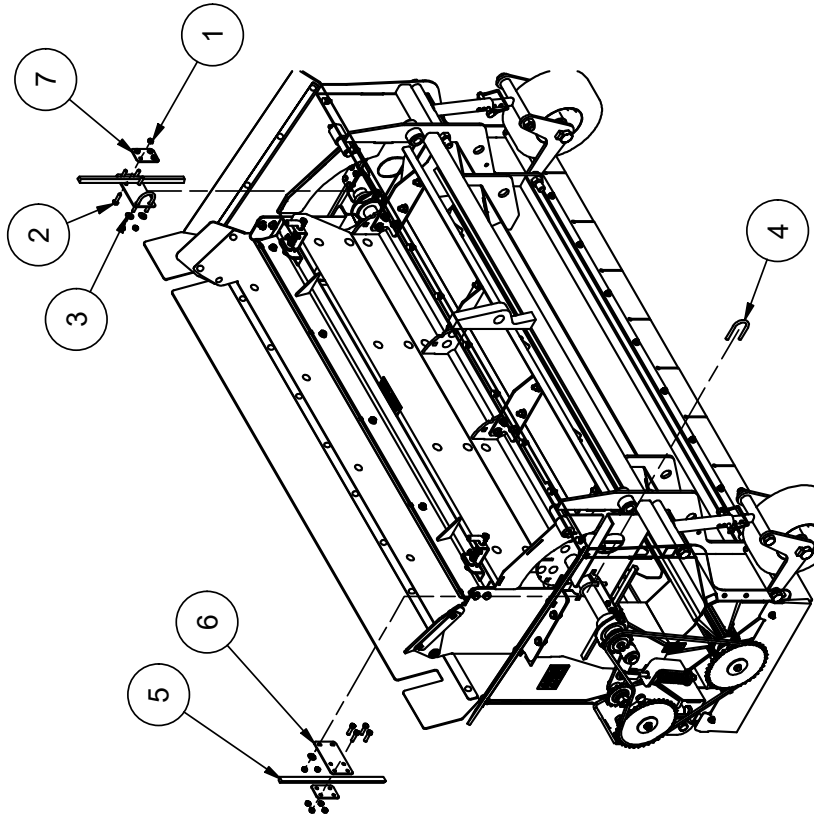

DESGLIZAR LAS PLACAS
EN DIRECCIÓN DE LOS
COJINETES

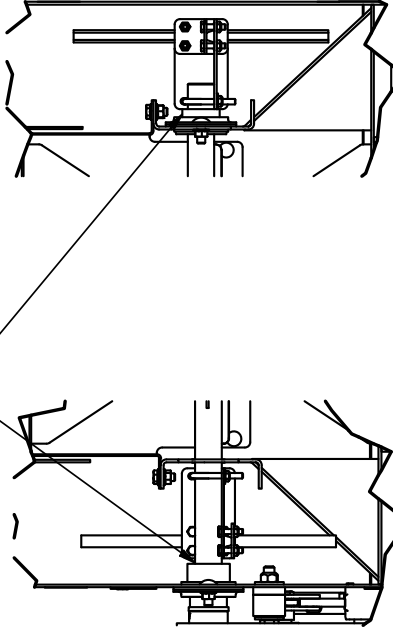


IZQUIERDO

DERECHO

KIT DE LIMPIADOR DE ESCOMBROS DEL AIRE DE RETORNO

ESTÁNDAR EN: 24A04+ OPCIONAL EN: 24A03 & ANTES


CONJUNTO PARA LA TRANSMISIÓN POR CORREA

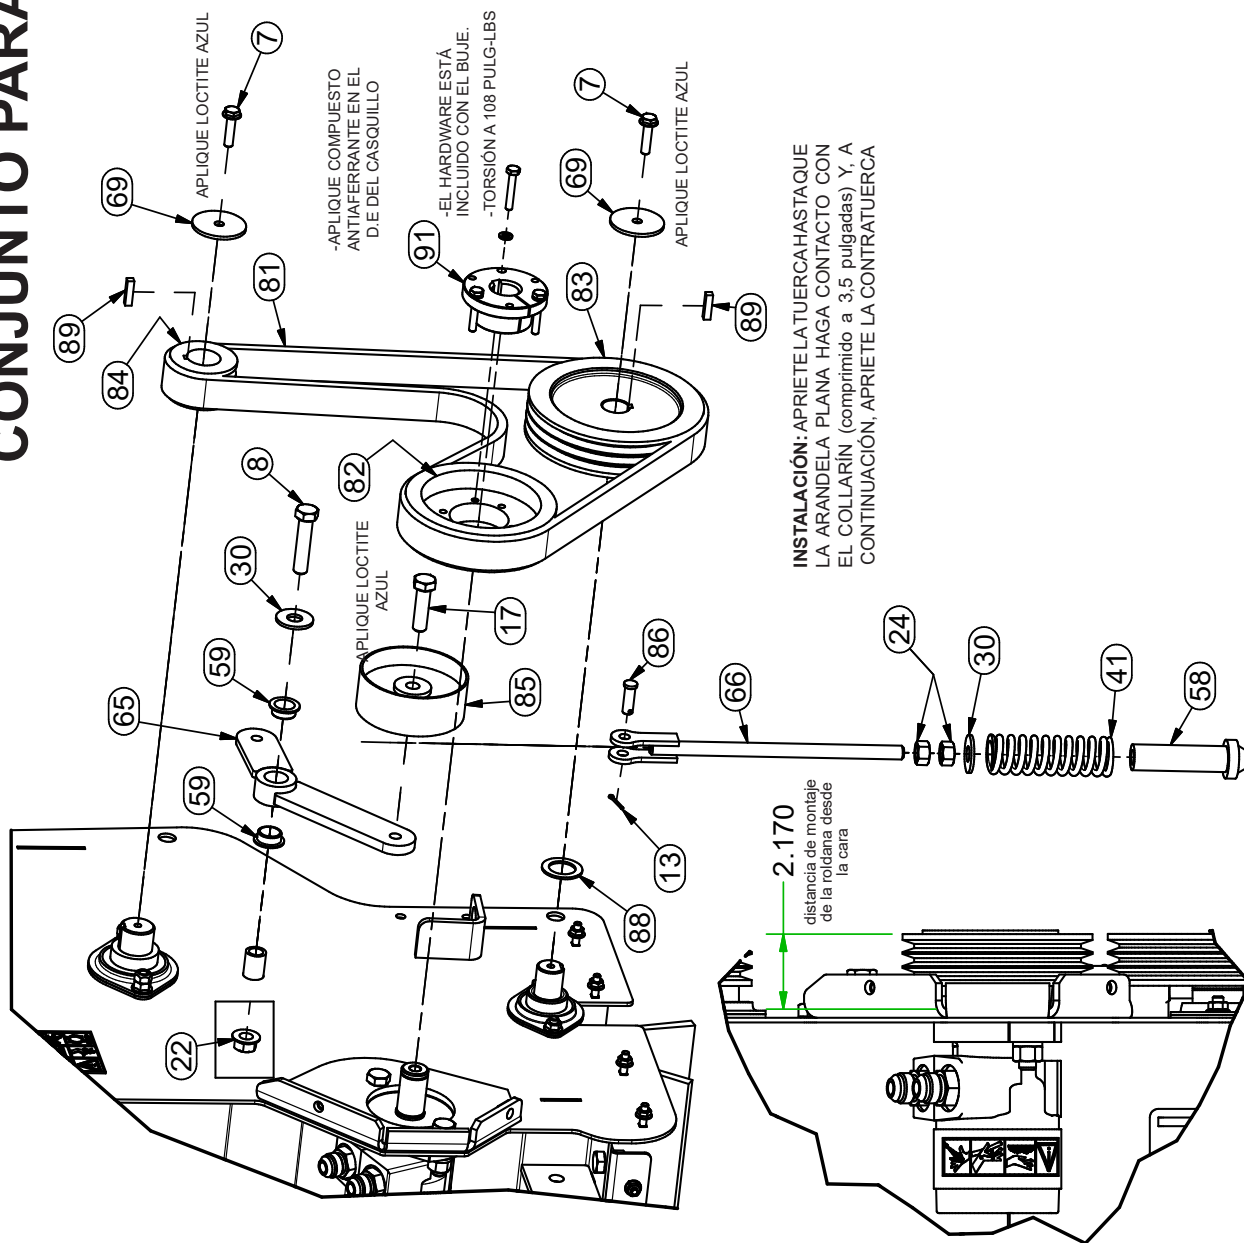

Lista de piezas		Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN
7	2	110122		Perno, 5/16-18 X 1.25, Brida Estandarizada	
8	1	110125		Perno, 1/2-13 X 2.25 Gr 5 Zinc	
13	1	110300		Pasador de chaveta, 3/32 X 0.75	
17	3	110419		Perno, 1/2-13 X 1.75	
22	1	110588		Tuerca, 1/2-13 Brida Estandarizada	
24	6	110610		Tuerca, 1/2-13	
25	3	110615		Tuerca de bloqueo, 1/2-13, Unitorque	
30	8	110658		Arandela plana estándar, 1/2"	
32	4	110673		Arandela plana estándar, 1/4"	
41	1	142031		Resorte de compresión, 1.5x4.5x.75, 257lbs	
50	2	302183		Cepillo para faldón lateral	
52	1	302203		Etiqueta, tensado de la correa	
53	1	305088		Conjunto, cepillo	
58	1	312060		Collarín tensor de resorte de correa	
59	2	312061		Casquillo de brida .75 X .875 X .375	
65	1	315458		Soldadura, tensor de correa de la máquina	
66	1	315467		Soldadura, ajuste del tensor	
69	2	317258		Arandela, 2.0 X .344 X .12	
80	1	323076		Motor de accionamiento de la plataforma, 4.0 Cid	
81	1	342077		Correa del cepillo de transmisión de la plataforma de la barredora	
82	1	342078		Roldana, 3/3v5.60 Sds-qd	
83	1	342079		Roldana, 3/3v6.50 X 1.0	
84	1	342080		Roldana, 3/3v2.50 X 1.25	
85	1	342081		Polea loca plana 4" x 1.56"	
86	1	500274		Pasador de horquilla, 3/8 x 7/8	
88	1	510055		Arandela, 1.5 X 1.0 X .14ga	
89	2	510228		Llave, 1/4 x 1/4 x 1.0 bajo	
91	1	510241		Buje de desconexión rápida sds 1"	

IMPULSADO POR CORREA
24A46- 25A99

305197				REV: NC			
Lista de piezas				Lista de piezas			
Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN	Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN
1	12	104-7201	Tuerca, 1/4-20, Bloqueo, Brida, Gr F, Zinc	33	4	110666	Arandela De Seguridad, 1/2"
2	4	104-8300	Tuerca, 5/16-18, Bloqueo, Brida, Gr F, Zinc	34	1	110987	Pasador De Retención Cuadrado, .50 X 3.00 Dia
3	1	102133	Etiqueta, Iso, Aplastamiento De Pies	35	2	111033	Arandela, 1/4" X 1" D.E.
4	3	110010	Perno, 1/2-13 X 9.0	36	4	111271	Perno, 3/8-16 X 1.5, Shcs, Cabeza Baja, Zinc
5	19	110020	Perno De Carro, 5/16-18 X 0.75	37	2	120251	Adaptador, 1 0Mj-1 0Mb
6	2	110023	Perno, 5/8-11 X 6.5	38	4	142019	Brida De 2 Pernos, 52Mm
7	4	110024	Perno, 5/8-11 X 8.0	39	2	142025	Cojinete, 52Mm Esferico D.E., 1.0 Id
8	2	110086	Perno, 1/2-13 X 1.0	40	1	142031	Resorte De Compresión, 1.5X4.5X.75, 2571Bs
9	2	110122	Perno, 5/16-18 X 1.25, Brida Estriada	41	2	200029	Pasador De Chaveta, 5/32 X 1
10	1	110125	Perno, 1/2-13 X 2.25 Gr 5 Zinc	42	1	302112	Faldón, Equipo Delantero
11	48	110154	Perno De Carro, 1/4-20 X 0.75	43	1	302113	Faldón, Equipo Trasero
12	2	110272	Perno, 3/4-10 X 6.75, Hhcs Gr 5 Zinc	44	1	302116	Sello, Transición Trasera
13	62	110290	Tuerca, 1/4-20 Brida Estriada	45	2	302117	Sello, Equipo Lateral
14	1	110300	Pasador De Chaveta, 3/32 X 0.75	46	1	302165	Corte, Flujo De Aire
15	2	110304	Pasador De Bloqueo 3/8 X 2.5 Sq	47	1	302166	Sello, Equipo Delantero
16	8	110326	Perno De Carro, 1/4-20 X 1	48	2	302168	Sello, Rampa Lateral
17	6	110358	Perno De Carro, 1/4-20 X 0.625	49	2	302183	Cepillo Para Faldón Lateral
18	2	110362	Perno En U, 5/16	50	1	302202	Etiqueta, Ajuste De Altura De Cubierta
19	3	110419	Perno, 1/2-13 X 1.75	51	1	302203	Etiqueta, Tensado De La Correa
20	8	110437	Perno, 3/8-16 X 0.75, Brida Estriada	52	1	305068	Conjunto, Cepillo
21	6	110440	Perno, 3/8-16 X 1, Brida Estriada	53	1	305123	Conjunto, Protección De La Paleta
22	2	110442	Perno, 1/2-13 X 1.25	54	1	305198	Conjunto, Paleta Resistente
23	12	110464	Perno, 1/4-20 X 1.0	55	2	312015	Pasador, 5/8 X 3.5 In
24	1	110588	Tuerca, 1/2-13 Brida Estriada	56	1	312060	Collarin Tensor De Resorte De Correa
25	19	110606	Tuerca, 5/16-18 Brida Estriada	57	2	312061	Casquillo De Brida, 75 X .875 X .375
26	6	110610	Tuerca, 1/2-13	58	2	315339	Soldadura, Ajustador De Rueda Superior
27	5	110615	Tuerca De Bloqueo, 1/2-13, Unitorque	59	2	315340	Soldadura, Ajustador De Rueda Inferior
28	4	110621	Tuerca De Bloqueo, 3/8-16, Unitorque	60	2	315341	Soldadura, Soporte De Rueda Calibradora
29	2	110625	Tuerca De Bloqueo, 3/4-10, Unitorque	61	1	315418	Soldadura, Soporte De La Rampa Trasera
30	6	110639	Tuerca De Bloqueo, 5/8-11, Unitorque	62	3	315425	Soldadura, Montaje De Rueda Antidesbroce
31	14	110645	Tuerca, 3/8-16 Brida Estriada	63	1	315458	Soldadura, Tensor De Correa De La Maquina
32	8	110658	Arandela Plana Estandar, 1/2"	64	1	315467	Soldadura, Ajuste Del Tensor
				65	1	315488	Soldadura De La Cubierta De La Barredora
				66	4	317252	Retenedor, Equipo Delantero
				67	2	317258	Arandela, 2.0 X .344 X .12
				68	2	317289	Retenedor, Sello Lateral Superior
				69	1	317337	Protección, Cojinete De Escoba
				70	1	317365	Varilla, Propulsión Del Equipo
				71	1	317424	Revestimiento, Equipo
				72	2	317428	Retenedor, Rampa Lateral
				73	1	317441	Retenedor, Equipo Delantero
				74	1	317448	Soporte, Sello Del Equipo Delantero
				75	2	317567	Retenedor De Faldón Lateral
				76	2	317703	Placa, Hilandero De Escombros
				77	2	317719	Placa, Retenedor Del Hilandero De Escombros
				78	1	323076	Motor De Accionamiento De La Plataforma, 4.0 CID
				79	1	342077	Correa Del Cepillo De Transmisión De La Plataforma De La Barredora
				80	1	342078	Roldana, 3/3V5.60 Sds-Qd
				81	1	342079	Roldana, 3/3V6.50 X 1.0
				82	1	342080	Roldana, 3/3V2.50 X 1.25
				83	1	342081	Polea Loca Plana 4" X 1.56"
				84	1	342097	Cojinete De 4 Bidas, 1.25, Inserto Invertido
				85	1	500274	Pasador De Horquilla, 3/8 X 7/8
				86	3	510047	Rodillo, Antidesbroce
				87	1	510055	Arandela, 1.5 X 1.0 X 14Ga
				88	2	510228	Llave, 1/4 X 1/4 X 1.0 Bajo
				89	2	510237	Conjunto De Ruedecilla, 9 X 3.5-4
				90	1	510241	Buje De Desconexión Rapida Sds 1"
				91	4	800128	Casquillo, Igus, Pedal
				92	4	902160	Dedo De Goma Para Tv 60
				93	1	902228	Etiqueta, No Quite La Protección
				94	1	902230	Etiqueta, Peligro En El Eje
				95	1	902232	Etiqueta, Inyección De Alta Presión
				96	4	910865	Espaciador, 1,125 X 0.812 X 0.9375
				97	1	942012	Cojinete De 2 Bidas, 1.5, Bloqueo Excéntrico

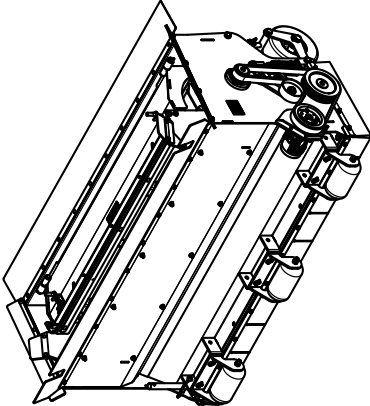


EL MONTAJE DE CUBIERTA

IMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE

Serial Number: 26A01+

EL MONTAJE DE CUBIERTA IMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE

Serial Number: 26A01+

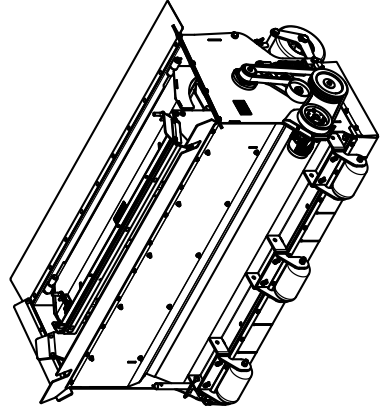

305197 REV. NC


INSTALACIÓN DE LA ESCOBA Y LAS PALETAS

-APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE
EN EL D.I. DEL COJINETE
-APUNTE EL ENGRASADOR HACIA ATRÁS

-APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE EN EL D.I. DEL COJINETE
- GIRE EL BLOQUEO EXCÉNTRICO EN SENTIDO
CONTRARIO A LAS HORARIAS Y BLOQUEE EL TORNILLO
DE FIJACIÓN
-COLOQUE EL ENGRASADOR EN LA POSICIÓN "ARRIBA"

ORIENTACIÓN DEL
MONTAJE


Parts List			Parts List		
Item	Qty	Part #	Item	Qty	Part #
1	12	104-7201	46	1	302165
2	4	104-8300	48	2	302168
5	19	110020	52	1	305068
13	62	110290	53	1	305123
17	6	110358	54	1	305198
18	2	110362	55	2	312015
20	8	110437	61	1	315418
22	2	110442	65	1	315488
23	12	110464	69	1	317337
25	19	110606	71	1	317424
28	4	110621	72	2	317428
31	14	110645	73	1	317441
35	2	111033	76	2	317703
36	4	111271	77	2	317719
38	4	142019	84	1	342097
39	2	142025	92	4	902160
41	2	200029	97	1	942012

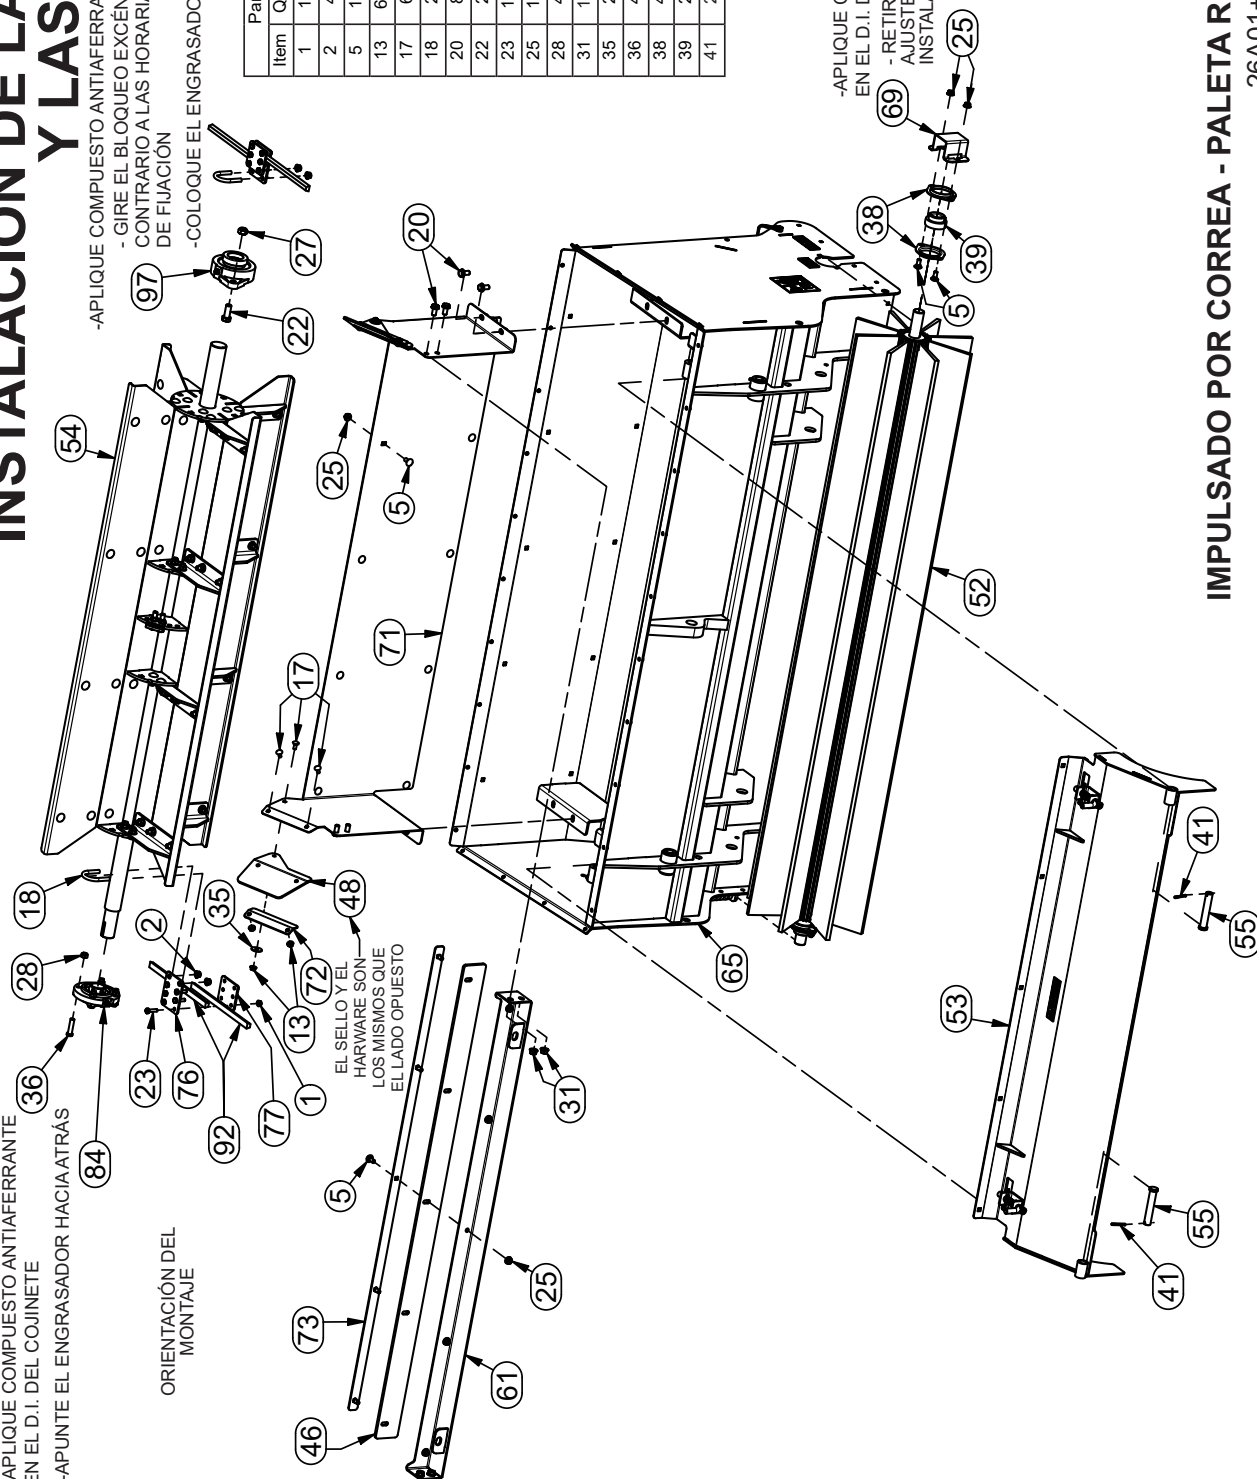

-APLIQUE COMPUESTO ANTIAFERRANTE
EN EL D.I. DEL COJINETE
- RETIRE LOS TORNILLOS DE
AJUSTE DEL COJINETE DURANTE LA
INSTALACIÓN

IMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE
26A01+


INSTALACIÓN DE LA RUEDA CALIBRADORA Y EL FALDÓN INFERIOR

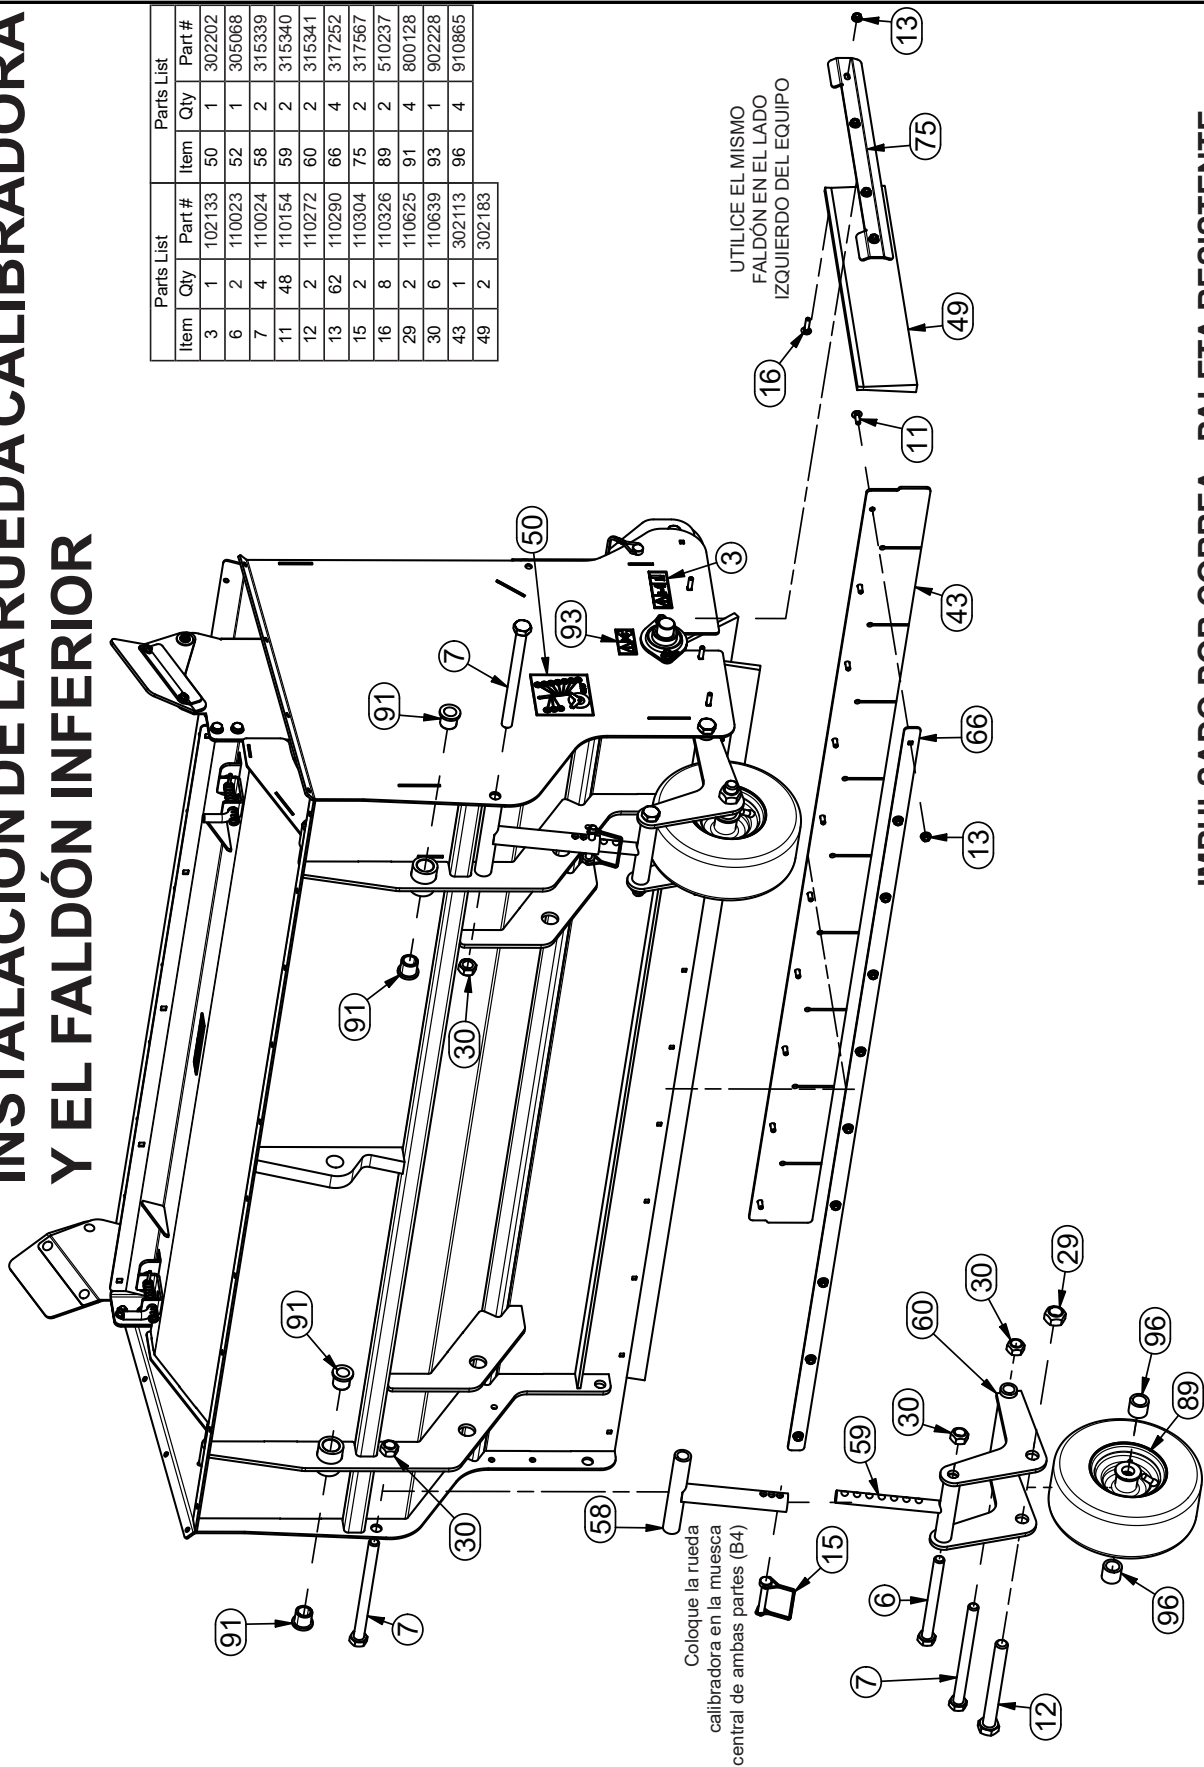

IMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE
 26A01+

305197 REV. NC

INSTALACIÓN DEL MOTOR HIDRÁULICO, LAS RUEDAS DESBROZADORAS Y EL FALDÓN INFERIOR

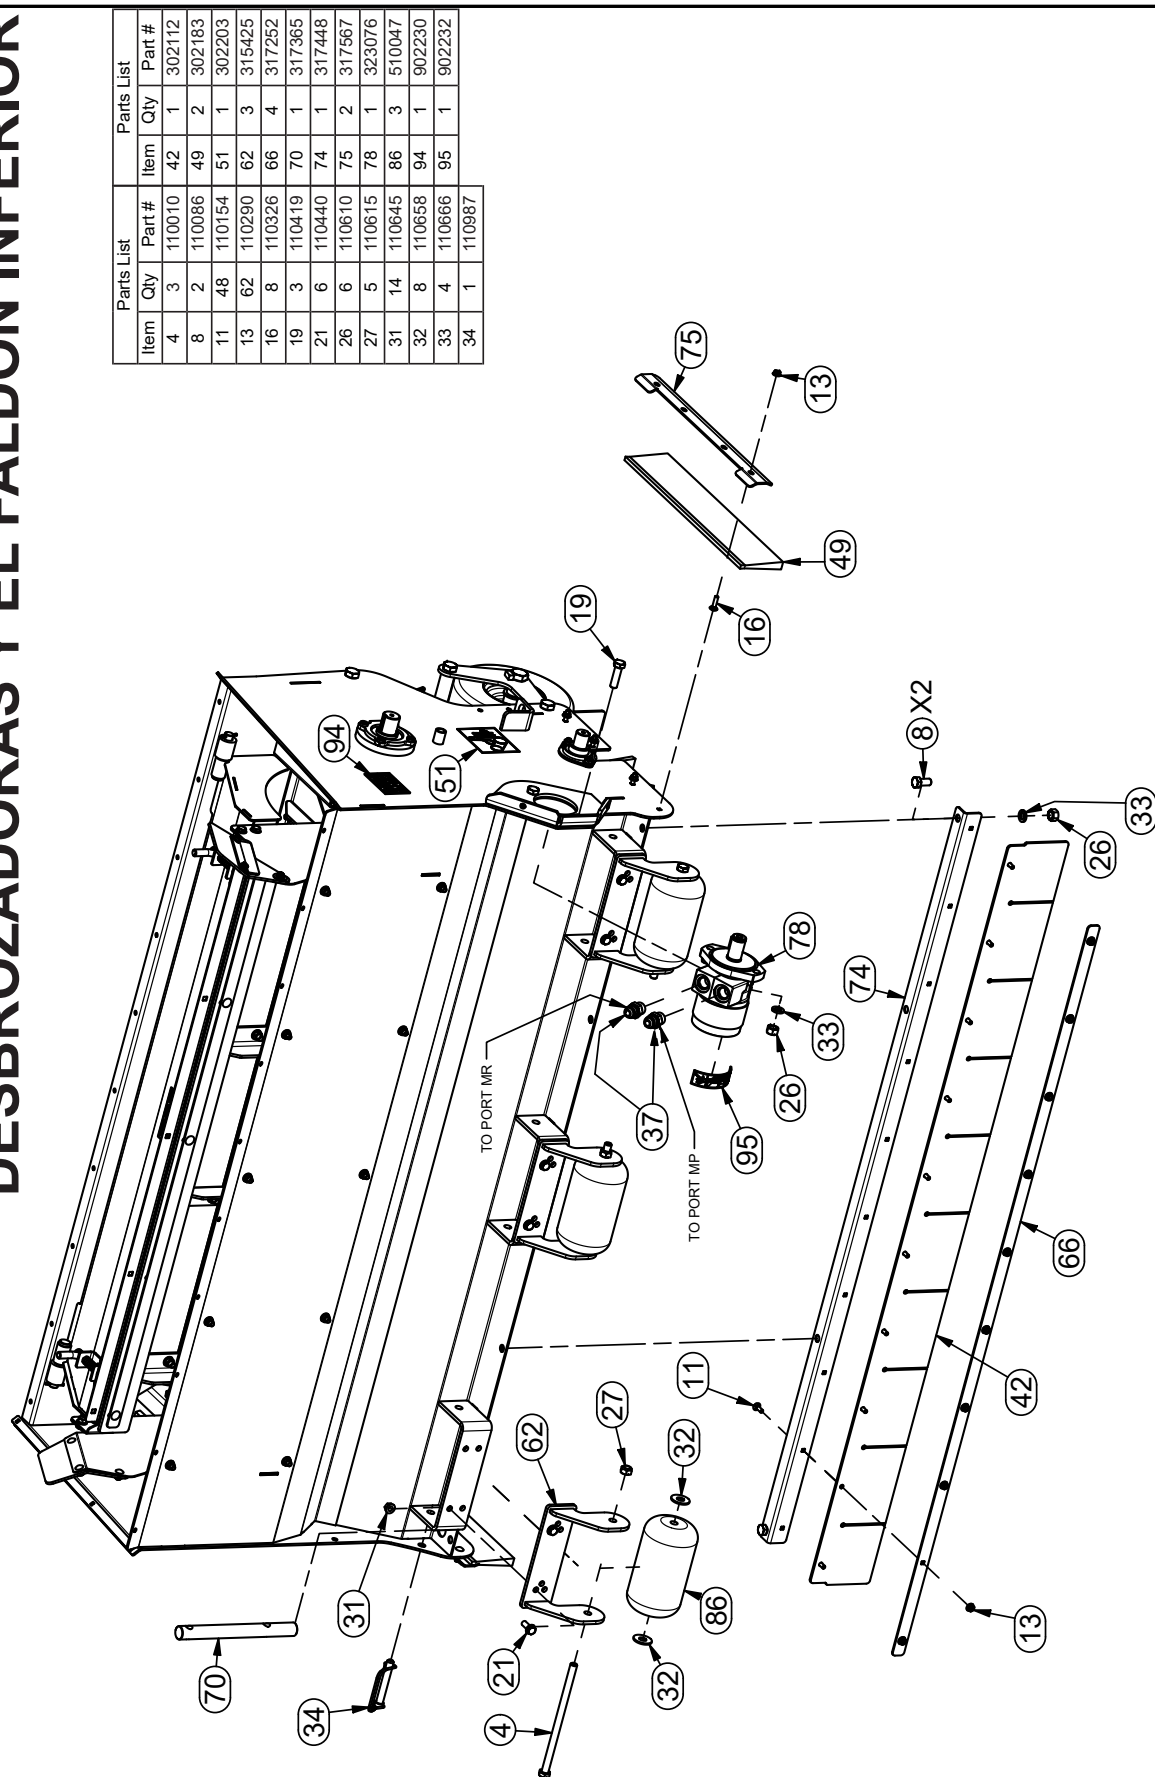

IMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE
26A01+


Copy 2 for belt drive

305164


REV:

A


Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
1	12	110174 Tuerca de bloqueo, 1/4-20, unitorque
2	8	110464 Perno, 1/4-20 x 1.0
3	4	110673 Arandela, 1/4" plana de
4	2	112147 Perno en u zincado, 1/4-20 x 1.25
5	2	311608 Dedo de goma de 12"
6	2	317621 Placa de montaje, hilander de escobros
7	2	317622 Placa de retención, hilander de escobros

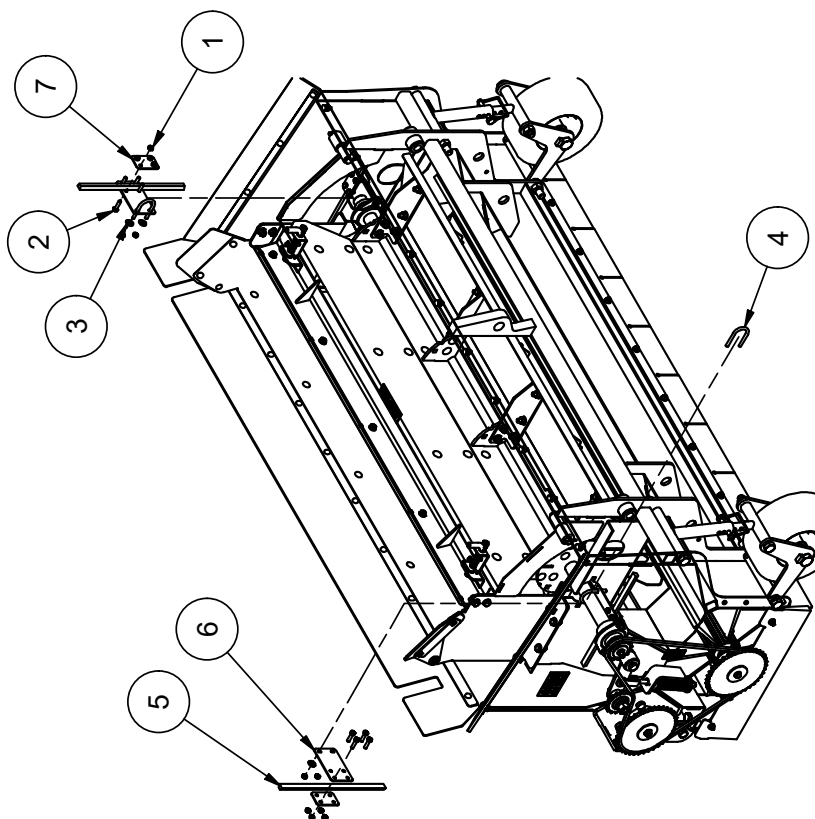

DESGLIZAR LAS PLACAS
EN DIRECCIÓN DE LOS
COJINETES

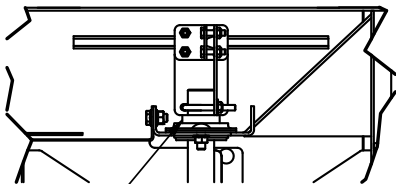

DERECHO

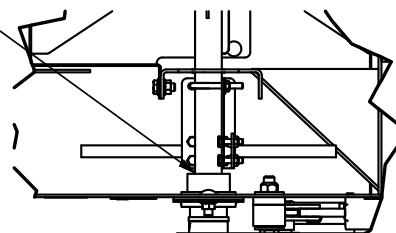


IZQUIERDO

KIT DE LIMPIADOR DE ESCOMBROS DEL AIRE DE RETORNO

ESTÁNDAR EN: 24A04+ OPCIONAL EN: 24A03 & ANTES


INSTALACIÓN DEL SELLO DEL EQUIPO SUPERIOR Y LA ESCUDO DE LA PALETA

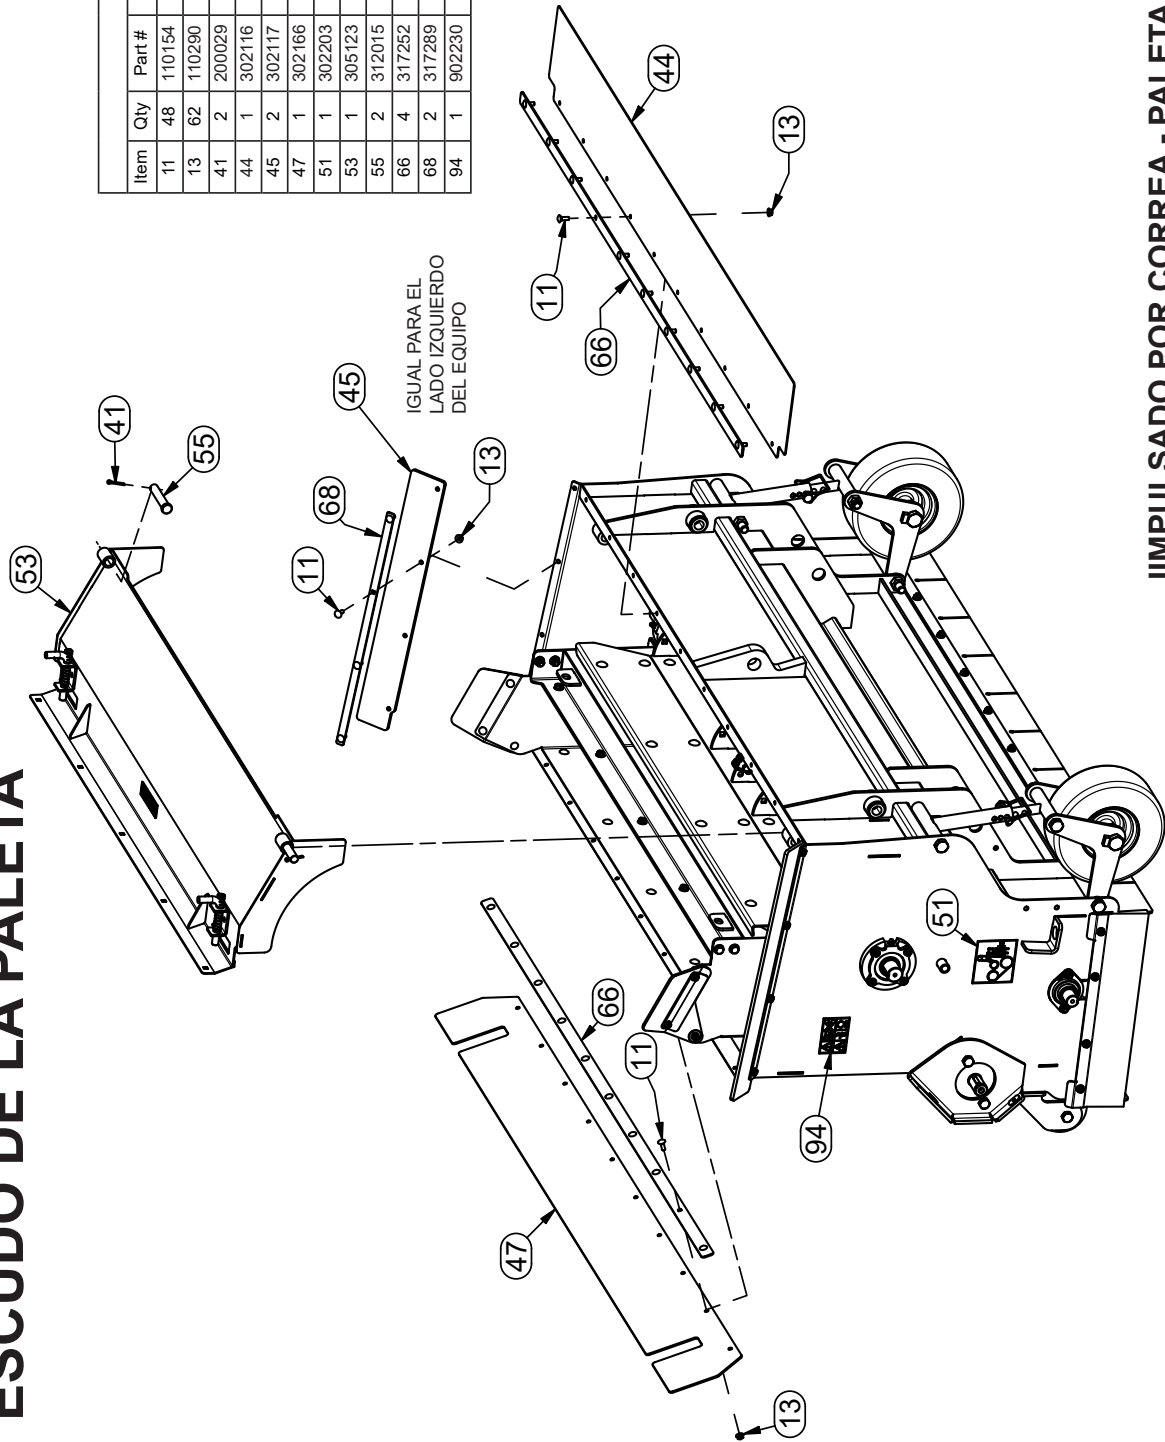

Parts List		
Item	Qty	Part # DESCRIPTION
11	48	110154 Perno De Carro, 1/4-20 X 0.75
13	62	110290 Tuerca, 1/4-20 Brida Estriada
41	2	200029 Pasador De Chaveta, 5/32 X 1
44	1	302116 Sello, Transición Trasera
45	2	302117 Sello, Equipo Lateral
47	1	302166 Sello, Equipo Delantero
51	1	302203 Etiqueta, Tensado De La Correa
53	1	305123 Conjunto, Protección De La Paleta
55	2	312015 Pasador, 5/8 X 3.5 In
66	4	317252 Retenedor, Equipo Delantero
68	2	317269 Retenedor, Sello Lateral Superior
94	1	902230 Etiqueta, Peligro En El Eje

IIMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE
26A01+


CONJUNTO PARA LA TRANSMISIÓN POR CORREA

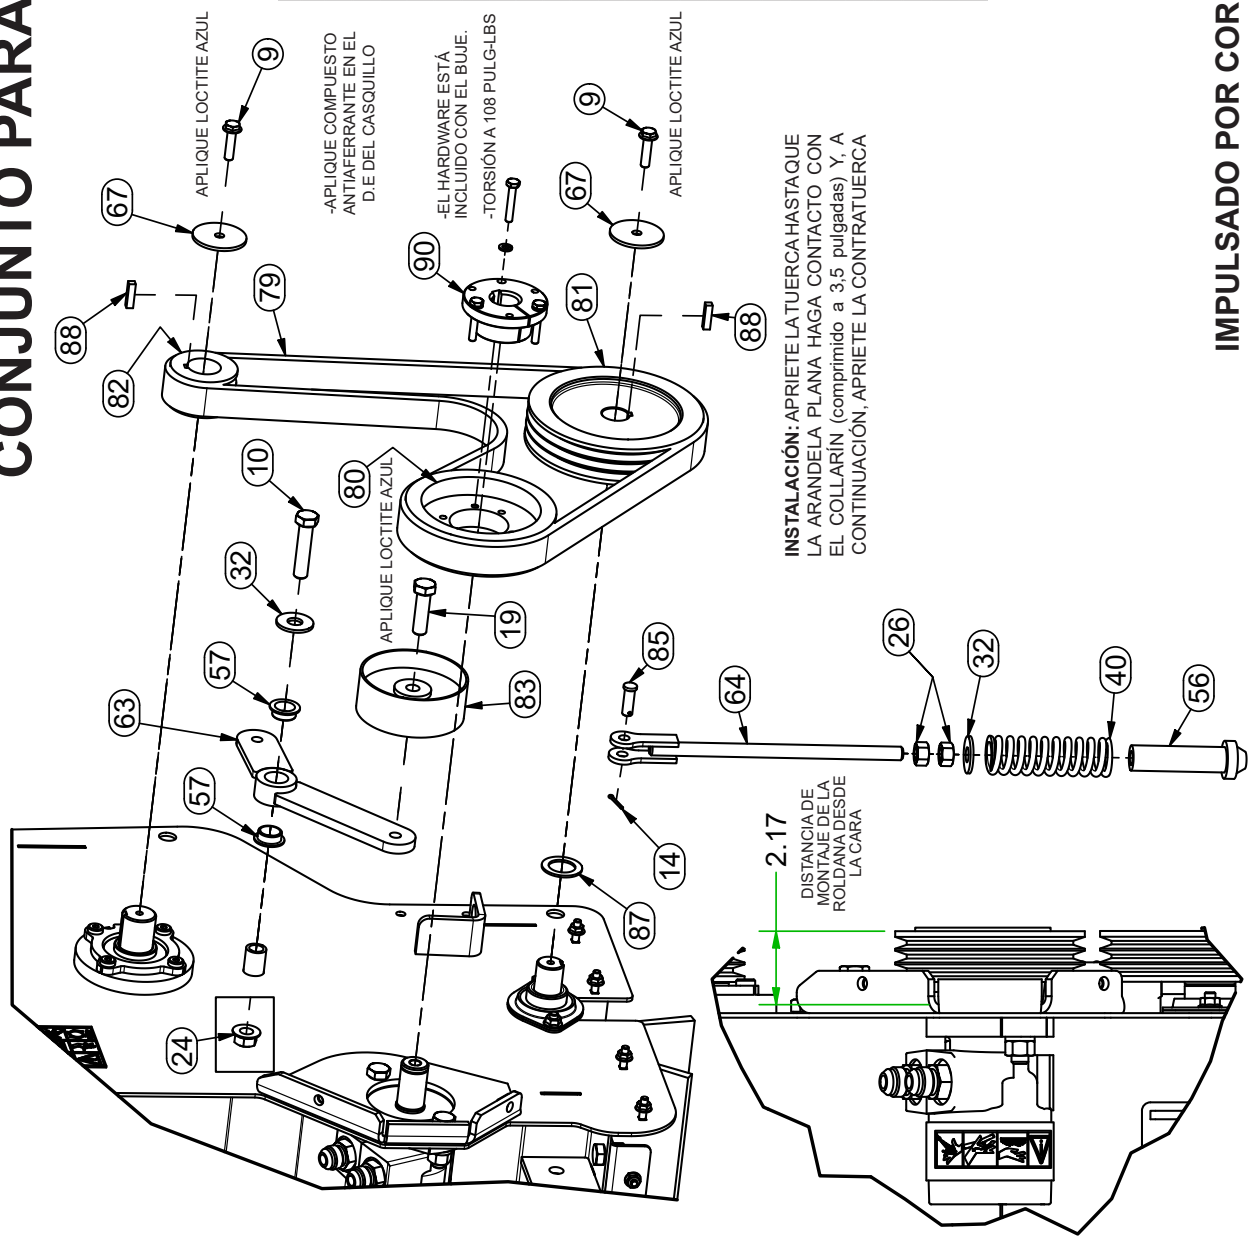


Parts List	
Item	Part # DESCRIPTION
9	110122 Perno, 5/16-18 X 1.25, Brida Estriada
10	110125 Perno, 1/2-13 X 2.25 Gr 5 Zinc
14	110300 Pasador De Chaveta, 3/32 X 0.75
19	110419 Perno, 1/2-13 X 1.75
24	110588 Tuerca, 1/2-13 Brida Estriada
26	110610 Tuerca, 1/2-13
32	110658 Arandela Plana Estandar, 1/2"
40	142031 Resorte De Compresión, 1.5x4.5x.75, 257 lbs
56	312060 Collarin Tensor De Resorte De Correa
57	312061 Casquillo De Brida .75 X .875 X .375
63	315458 Soldadura, Tensor De Correa De La Maquina
64	315467 Soldadura, Ajuste Del Tensor
67	317258 Arandela, 2.0 X .344 X .12
78	323076 Motor De Accionamiento Plataforma, 4.0 Cld
79	342077 Correa Del Cepillo De Transmisión De La Plataforma De La Barredora
80	342078 Roldana, 3/3v5.60 Sds-Qd
81	342079 Roldana, 3/3v6.50 X 1.0
82	342080 Roldana, 3/3v2.50 X 1.25
83	342081 Polea Loca Plana 4" X 1.56"
85	500274 Pasador De Horquilla, 3/8 X 7/8
87	510055 Arandela, 1.5 X 1.0 X 14ga
88	510228 Llave, 1/4 X 1/4 X 1.0 Bajo
90	510241 Bujes De Desconexión Rápida Sds 1"

IMPULSADO POR CORREA - PALETA RESISTENTE
26A01+

Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA
1	17*	102004
2	16	110020
3	16	110606
4	1	110941
5	1	315420
6	1	315421
7	1	315422
8	1	317311

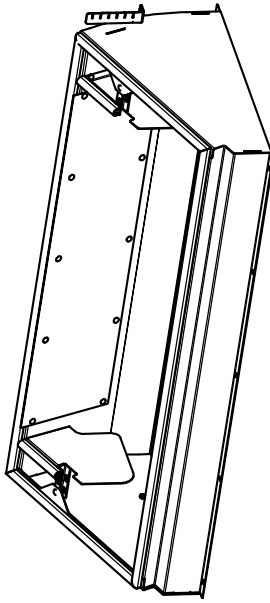


SE UTILIZA LA MISMA TORNILLERÍA EN AMBOS LADOS. **NO AJUSTE LA TORNILLERÍA AHORA. AJUSTE LOS ACCESORIOS DESPUÉS DE INSTALAR ESTE CONJUNTO EN EL BASTIDOR PRINCIPAL.

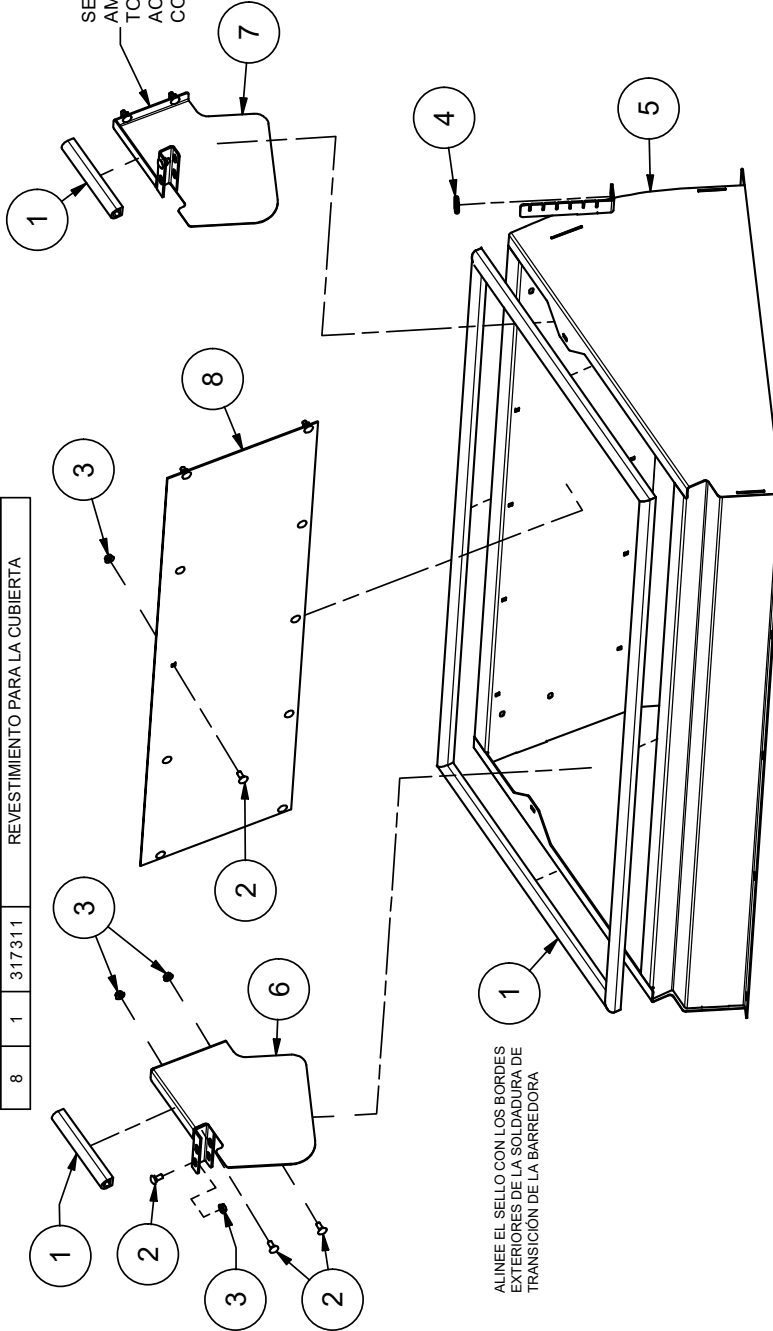

CONJUNTO DE TRANSICIÓN DEL CUBIERTA

INSTALACIÓN DEL EQUIPOS

Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
ARTICULO	CANT.	N° DE PIEZA	
1	2	100465	PASADOR DE CHAVETA, 3/16 X 1,75
2	4,4 FT	102004	Sello en D, 1,00 in X 1,00 in de caucho
3	6	110003	PERNO, 1/2-13 X 4,0
4	10	110020	Perno, 5/16-18 X 0,75 in de carrocería
5	2	110155	ARANDELA, PLANA SAE DE 3/8 IN
6	4	110166	PERNO, 1/2-13 X 2,0 SHCS
7	4	110170	PERNO, 3/4-10 X 4,5
8	2	110304	PASADOR, BLOQUEO 3/8 X 2,5 SQ
9	14	110444	PERNO, 5/16-18 X 0,75, BRIDA ESTRIADA
10	4	110588	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/2-13
11	14	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18
12	6	110615	TUERCA, 1/2-13, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO
13	4	110625	TUERCA, 3/4-10, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO
14	8	110851	CASQUILLO: IGUS, 1-1/4 x 1 x 3/4 fng
15	4	111119	ARANDELA, PLANA SAE DE 1/2 IN
16	2	120220	ADAPTADOR, 4MJ-6MB90
17	2	200029	PASADOR DE CHAVETA, 5/32 X 1
18	1	220480	PASADOR
19	1	302167	SELLO, RAMPA TRASERA
20	4	302171	Resorte, goma de 500 lb
21	1	305124	CONJUNTO, TRANSICIÓN DEL EQUIPO, EE. UU.
22	1	305197	CONJUNTO, EQUIPO, EE. UU.
23	1	315315	SOLDADURA, MONTAJE DE LA TOLVA
24	2	315346	SOLDADURA, ARTICULACIÓN DEL EQUIPO SUPERIOR
25	2	315373	SOLDADURA, PASADOR DEL EQUIPO INFERIOR, 4,50
26	2	315375	SOLDADURA, ARTICULACIÓN INFERIOR DEL EQUIPO
27	2	315376	SOLDADURA, PASADOR DEL EQUIPO INFERIOR, 6,25
28	1	315423	SOLDADURA, RETENEDOR DE LA RAMPA SUPERIOR
29	2	315430	SOLDADURA, RESORTE DE GOMA
30	1	317267	VARILLA, INDICADOR DE ALTURA DEL EQUIPO
31	1	317282	ARTICULACIÓN, ELEVACIÓN DEL EQUIPO
32	2	317441	RETENEDOR, EQUIPO DELANTERO
33	4	800128	CASQUILLO, IGUS, PEDAL
34	1	923011	Cilindro, 2 X 6, -6 SAE tipo cruz


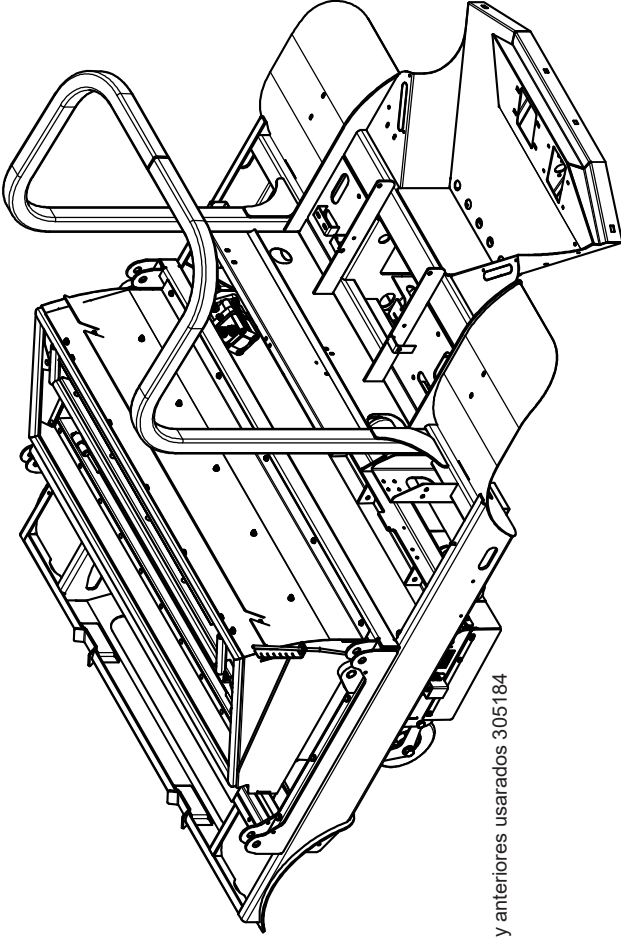


25A99 y anteriores usados 305184

SIMILAR A 305131


INSTALACIÓN DEL VARILLAJE DEL EQUIPO

EL VARILLAJE IZQUIERDO
ES EL MISMO QUE EL
VARILLAJE DERECHO

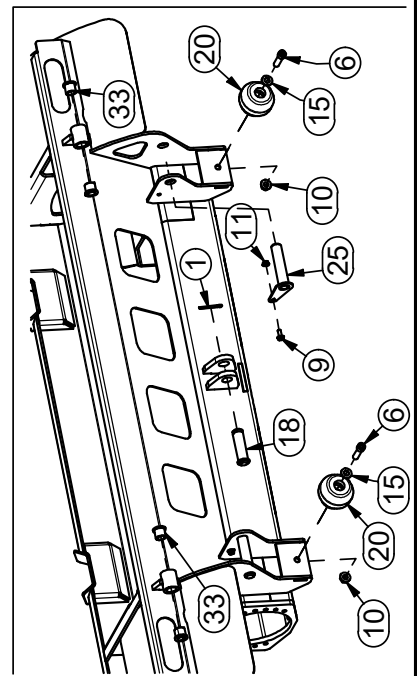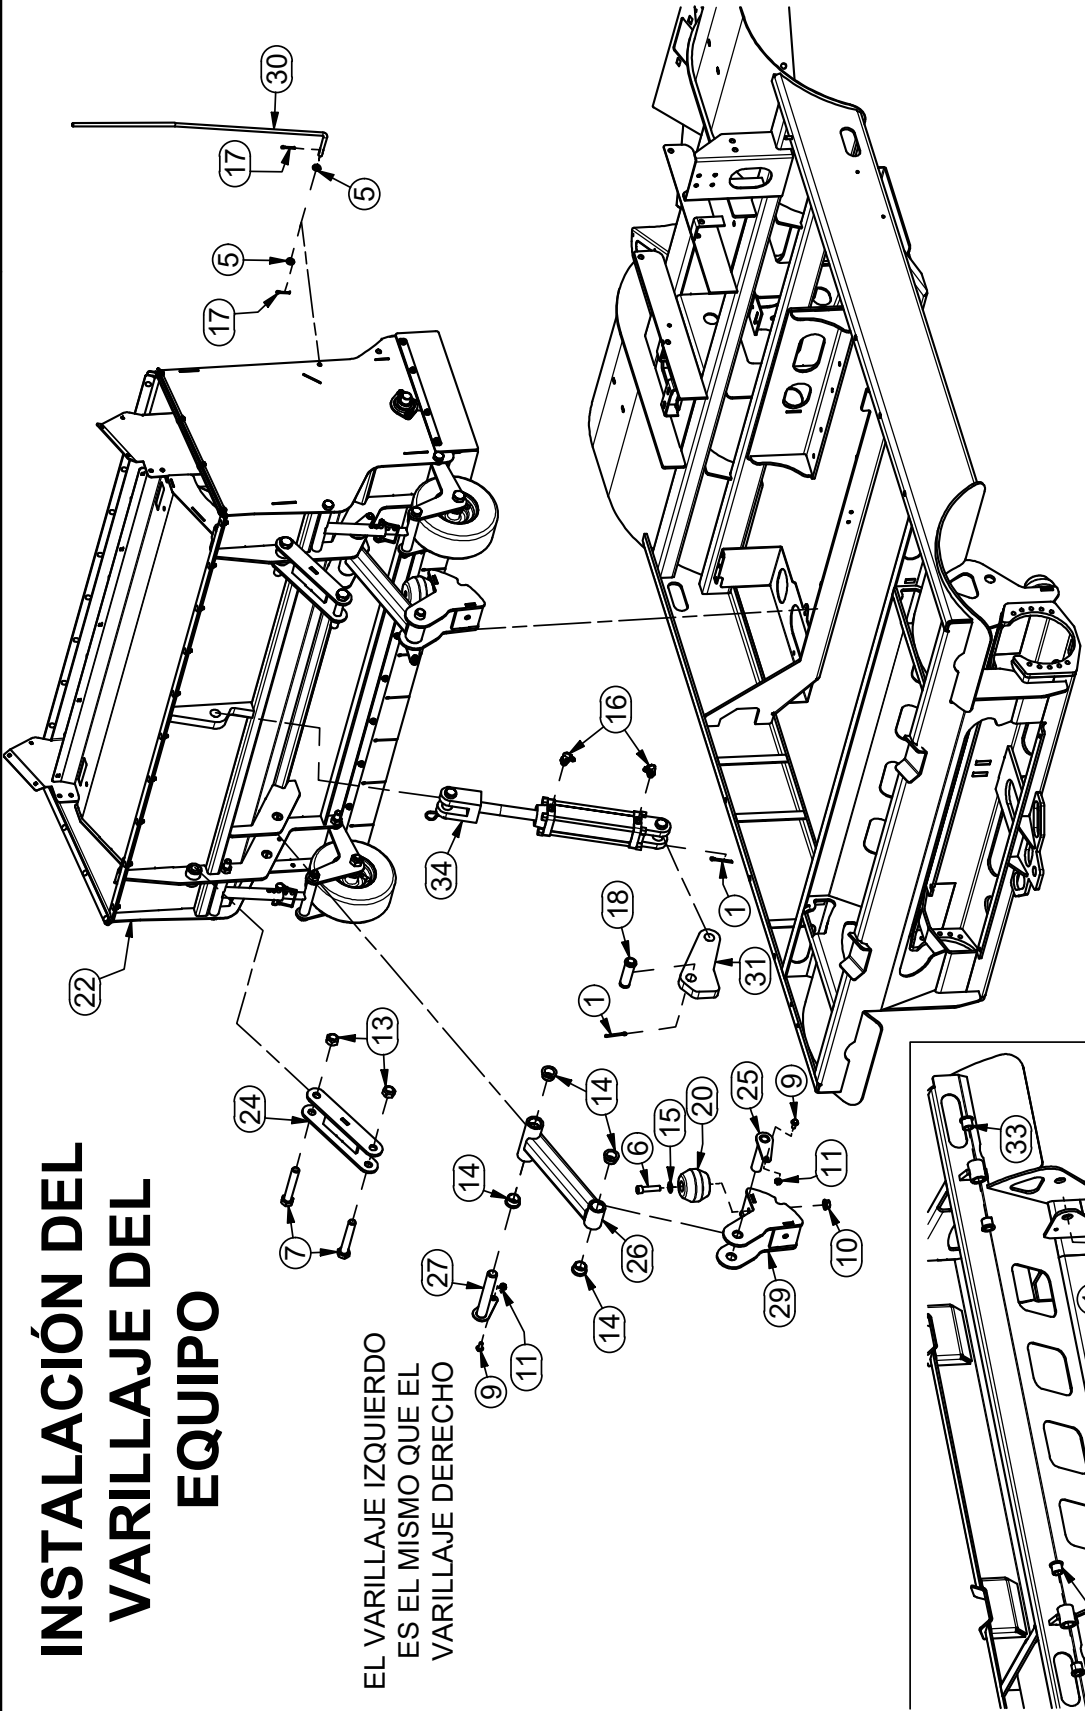

INSTALACIÓN DE LA TRANSICIÓN Y DEL MONTAJE DE LA TOLVA

Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	4,4 FT	102004	Sello en D, 1,00 in X 1,00 in de caucho
3	6	110003	PERNO, 1/2-13 X 4,0
4	10	110020	Perno, 5/16-18 X 0,75 in de carrocería
8	2	110304	PASADOR, BLOQUEO 3/8 X 2,5 SQ
9	14	110444	PERNO, 5/16-18 X 0,75; BRIDA ESTRIADA
11	14	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18
12	6	110615	TUERCA, 1/2-13; BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO
19	1	302167	SELLO, RAMPA TRASERA
21	1	305124	CONJUNTO, TRANSICIÓN DEL EQUIPO, EE. UU.
23	1	315315	SOLDADURA, MONTAJE DE LA TOLVA
28	1	315423	SOLDADURA, RETENEDOR DE LA RAMPA SUPERIOR
32	2	317441	RETENEDOR, EQUIPO DELANTERO






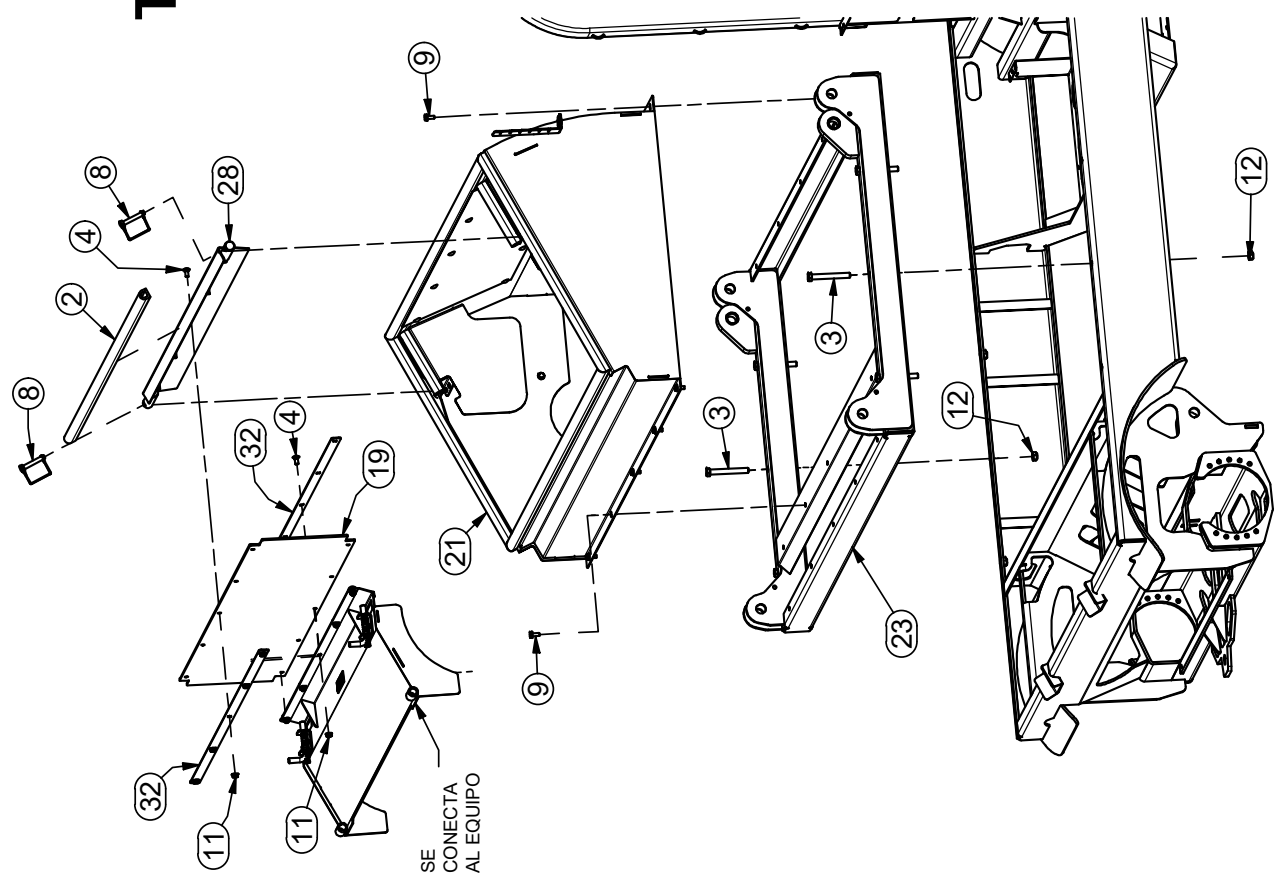


CONJUNTO DE ESCUDO DE PALETA

305123 REV: NC


Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA
1	4	100613
2	2	112119
3	2	112126
4	1	315419
5	2	317249
6	1	902229

DESCRIPCIÓN	
1	SELLO, GOMA DE 0.50 X 0.187
2	PASADOR DE RODILLO, 5/32 X 2 ZP
3	RESORTE, COMPRESIÓN DE 3.0 L x 0.6 de D.E. x 0.045
4	SOLDADURA, PROTECCIÓN DE LA PALETA
5	PASADOR, LIBERACIÓN RÁPIDA
6	Etiqueta, protección del impulsor

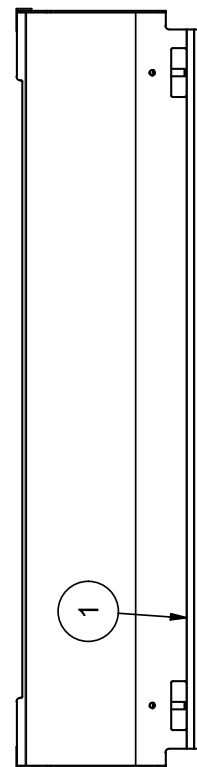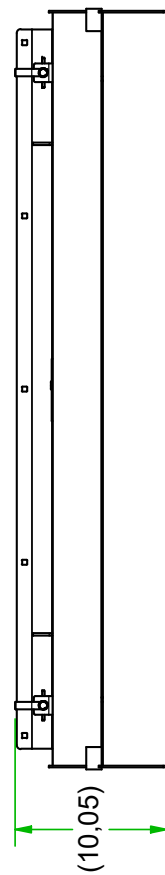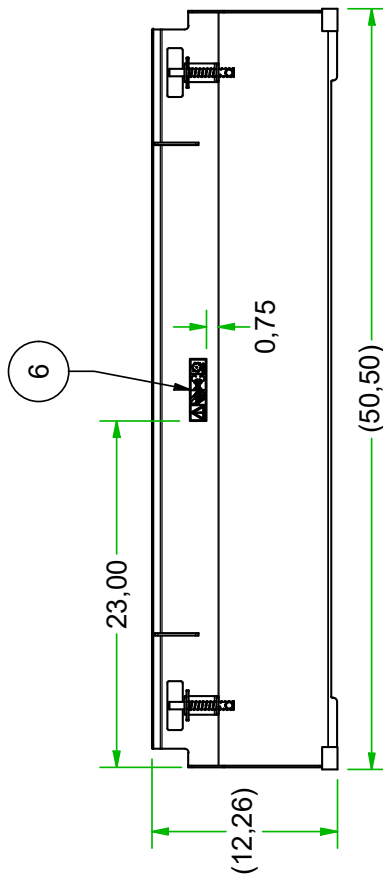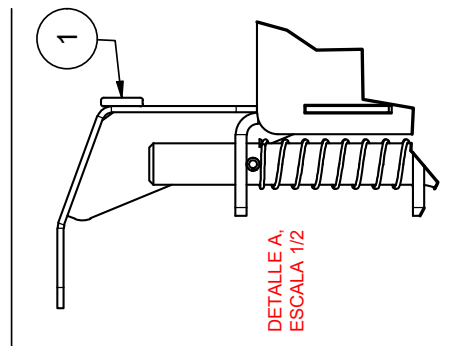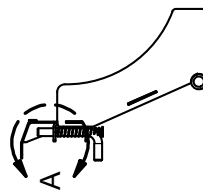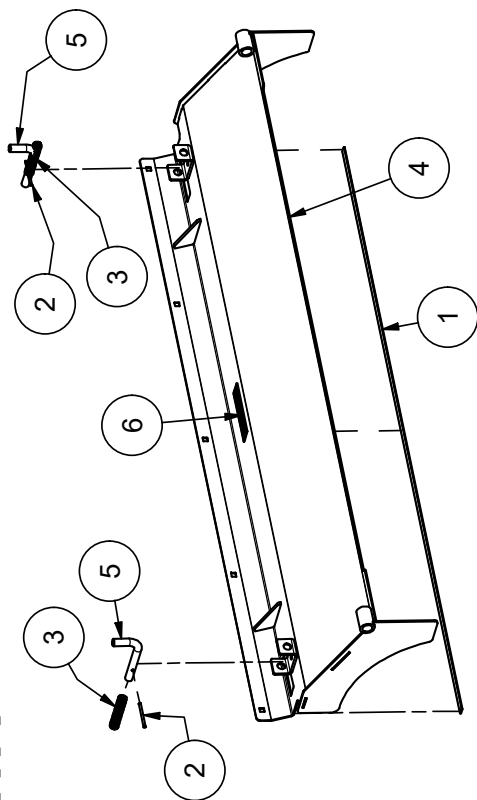

3-25-2022

CONJUNTO DE PALETA

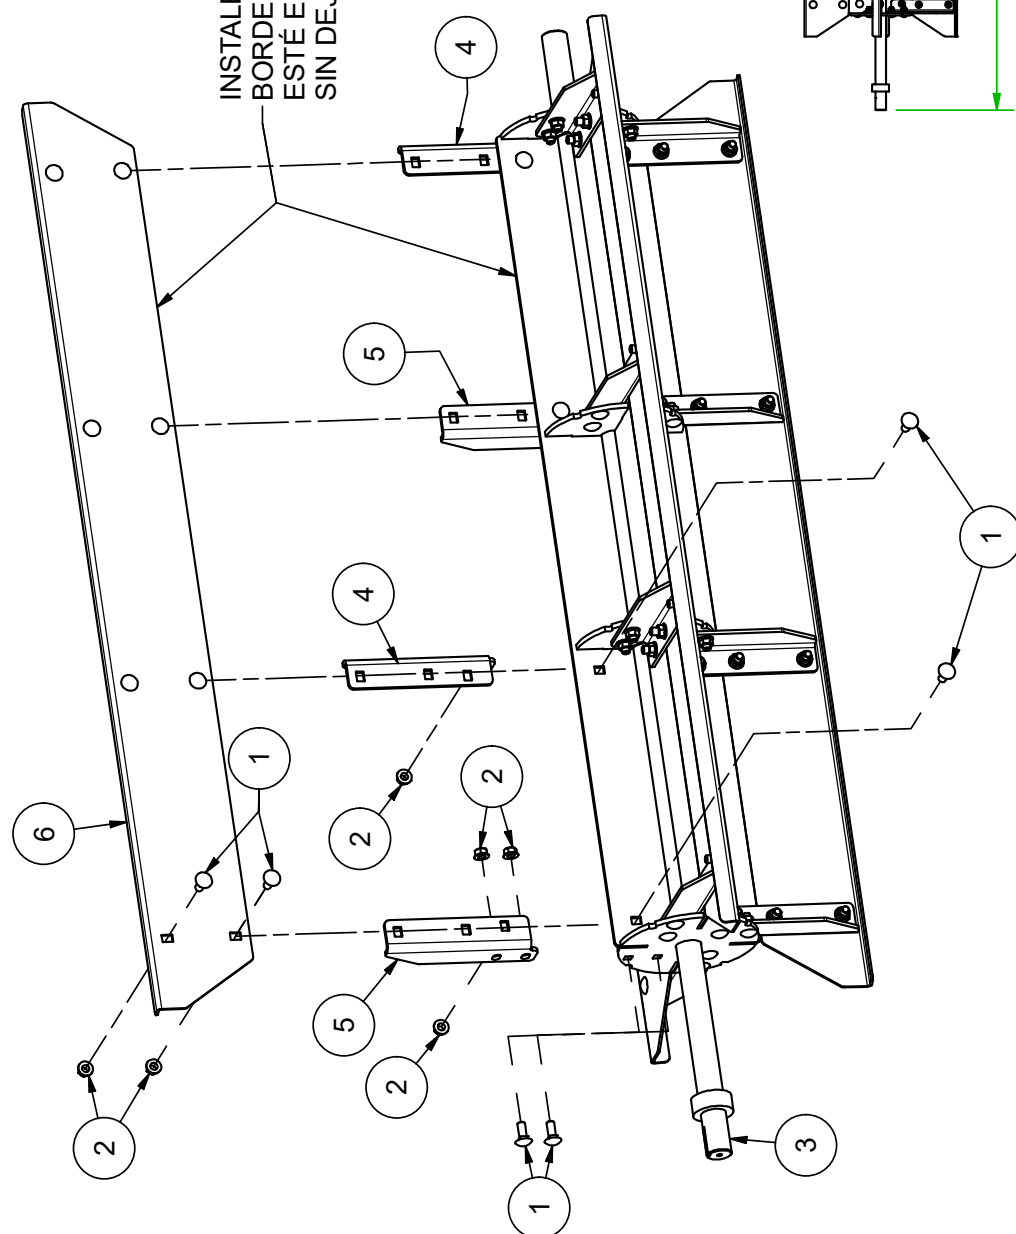


Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA
1	80	110556
2	80	110645
3	1	315399
4	8	317378
5	8	317379
6	4	317380

DESCRIPCIÓN	
Perno, 3/8-16 X 1 in de carrocería	
TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16	
SOLDADURA, PALETA	
SOPORTE, PALETA DERECHA	
SOPORTE, PALETA IZQUIERDA	
PALETA, BARREDORA	


12-22-2020

INSTALADO EN LO SIGUIENTE
MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN.
-HK4200 - N/S 22A04 E INFERIOR; N/S: 23A01 Y SUPERIOR
-HK4400 - N/S 22A03 E INFERIOR; N/S: 23A01 Y SUPERIOR

Conjunto de cepillo

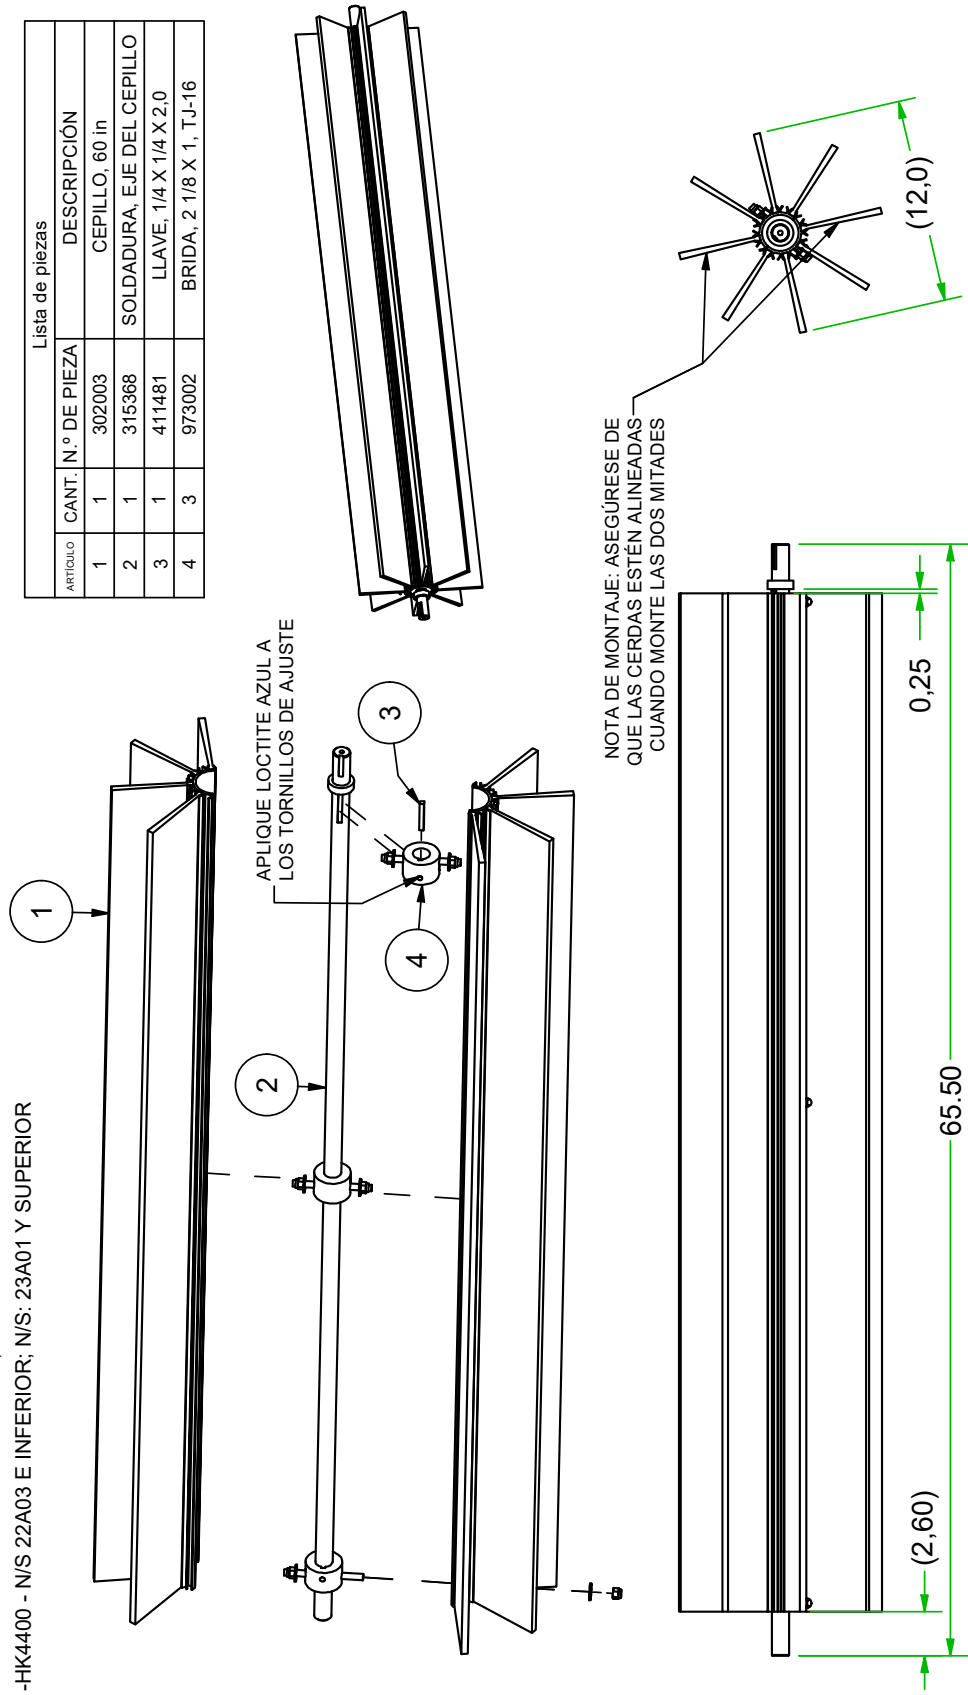

CEPILLO PARA SUPERFICIES DURAS

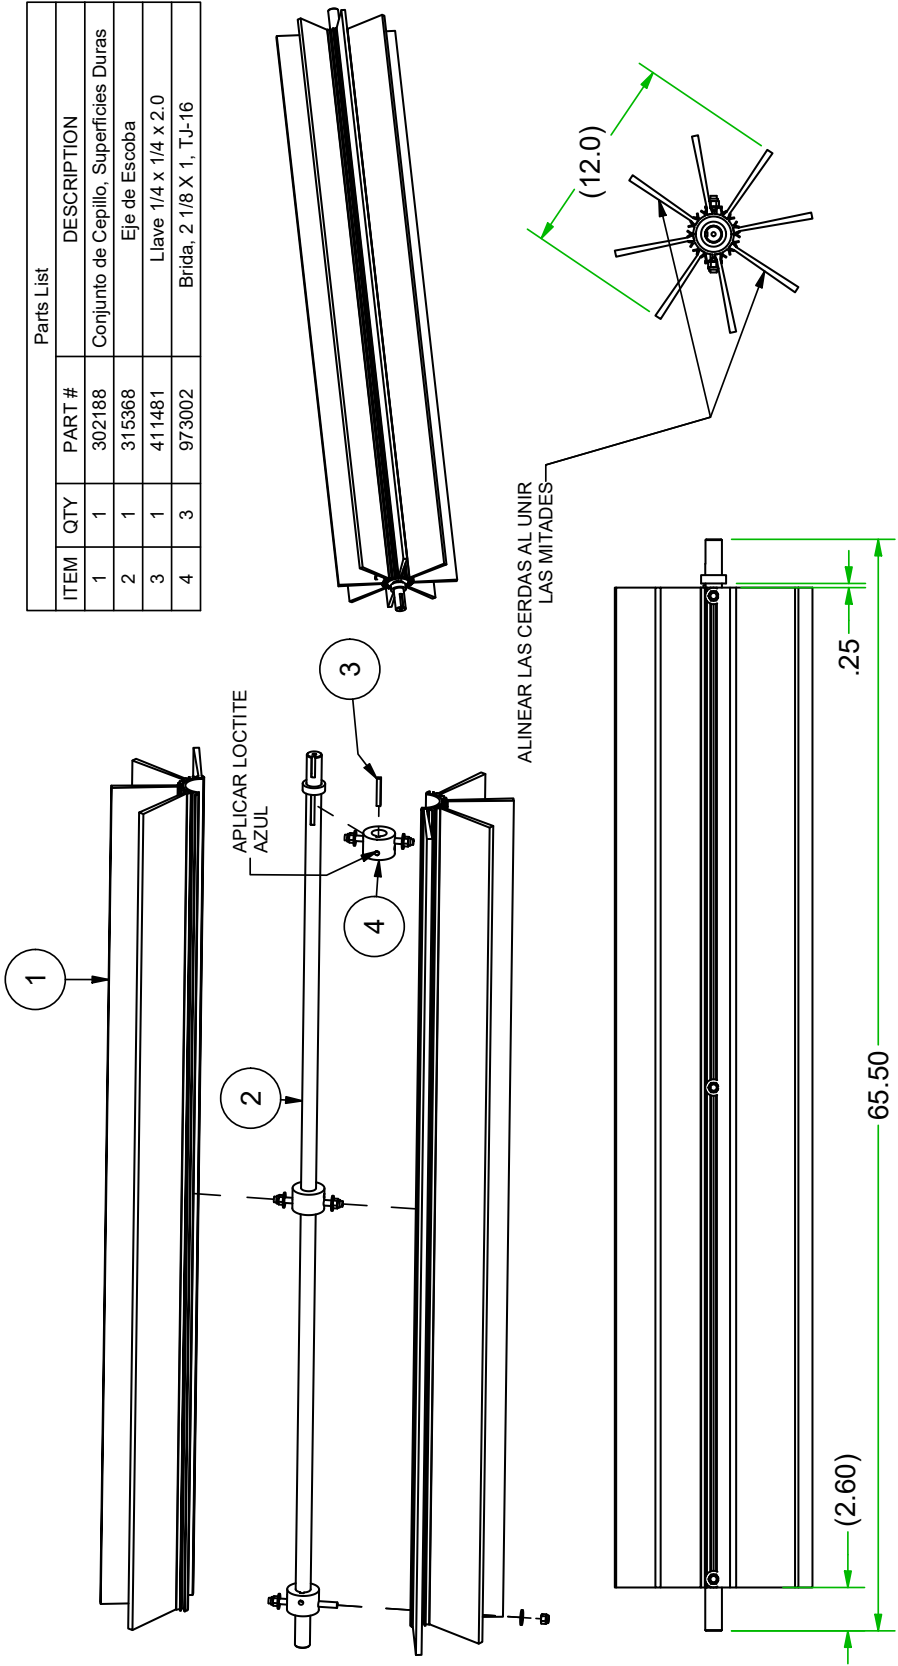

305127

REV.: A

Lista de piezas		
ARTICULO	CANT.	Nº DE PIEZA
1	2 ft 8 in	102075
2	32	110020
3	6	110119
4	26	110319
5	8	110444
6	24	110459
7	45	110606
8	6	110788
9	7	110871
10	2	112051
11	1	302121
12	1	302131
13	4	311691
14	4	311692
15	1	311729
16	1	315428
17	2	317212
18	2	317213
19	1	317214
20	1	317215
21	2	317245
22	1	317350
23	1	317351
24	1	317413
25	1	317414
26	1	317450

DESCRIPCIÓN

SELLO

Perno, 5/16-18 X 0.75 in de carrocería

TUERCA, BLOQUEO DE 10-24

TUERCA, 5/16-18 TIPO U 0.75 L

PERNO, 5/16-18 X 0.75, BRIDA ESTRIADA

PERNO, 5/16-18 X 1, BRIDA ESTRIADA

TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18

PERNO, INOXIDABLE DE 10-24 X 0.375, PHILLIPS

Perno, 5/16-18 X 1 in de carrocería

REMACHE, 1/8 X 0.275

REVESTIMIENTO, TOLVA DE LA BARREDORA

PESTILLO, RESORTE

MIRILLA, TOLVA

Placa de apoyo, mirilla

BISAGRA, 6 IN DE ALUMINIO CON ORIFICIOS

SOLDADURA, TOLVA, EE. UU.

REJILLA, AIRE DE RETORNO EXTERIOR

REJILLA, AIRE DE RETORNO INTERIOR

REJILLA, AIRE DE RETORNO DERECHO

REJILLA, AIRE DE RETORNO IZQUIERDO

RETENEDOR, REVESTIMIENTO

DEFLECTOR, TOLVA DERECHA


DEFLECTOR, TOLVA IZQUIERDA

PUERTA, RESIDUOS DE LA TOLVA, EE. UU.

SOPORTE, PUERTA PARA RESIDUOS DE LA TOLVA, EE. UU.

PROTECCIÓN, RESIDUOS DE LA TOLVA


CONJUNTO DE TOLVA

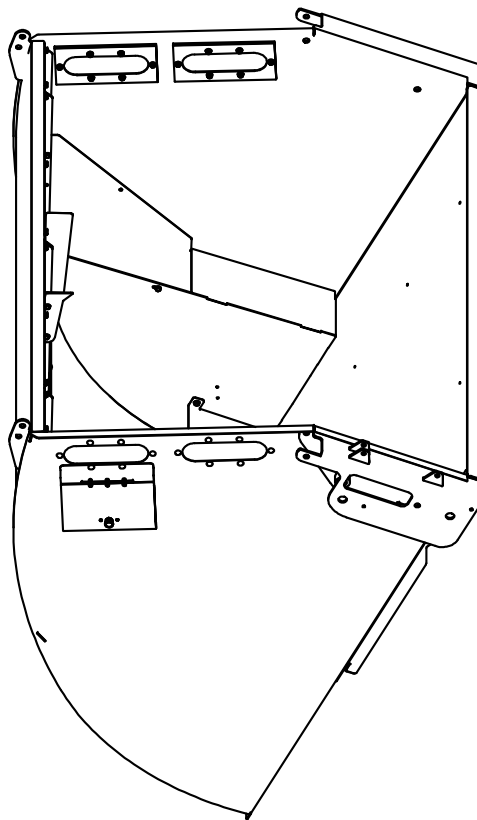

SIMILAR A 305132

4-26-2022

INSTALACIÓN DE LA VENTANA Y LA PUERTA


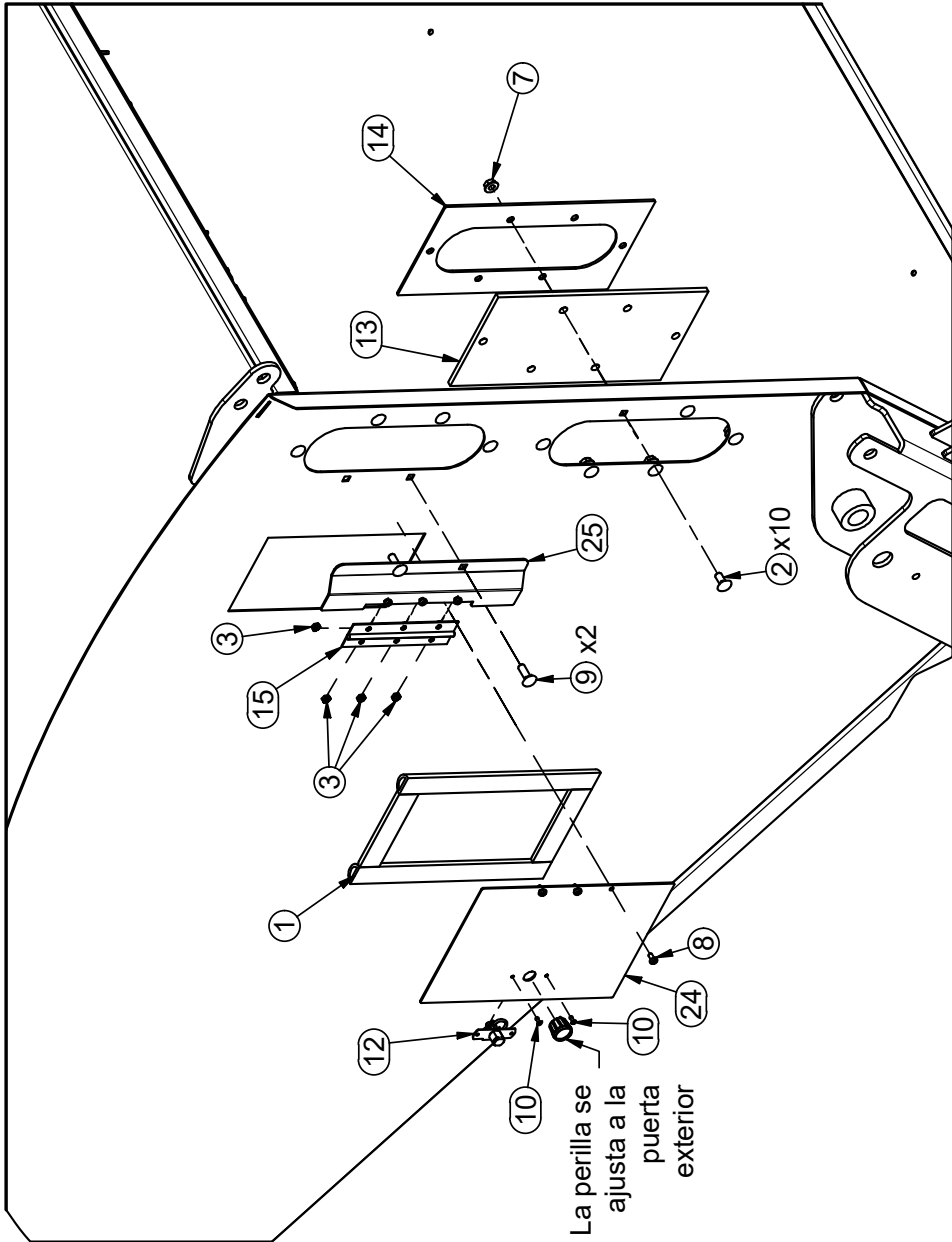


Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	2 ft 8 in	102075	SELLO
2	32	110020	Perno, 5/16-18 X 0.75 in de carrocería
3	6	110119	TUERCA, BLOQUEO DE 10-24
12	1	302131	PESTILLO, RESORTE
13	4	311691	MIRILLA, TOLVA
14	4	311692	Placa de apoyo, mirilla
15	1	311729	BISAGRA, 6 IN DE ALUMINIO CON ORIFICIOS
24	1	317413	PUERTA, RESIDUOS DE LA TOLVA, EE. UU.
25	1	317414	SOPORTE, PUERTA PARA RESIDUOS DE LA TOLVA, EE. UU.
10	2	112051	REMACHE, 1/8 X 0.275
22	1	317350	DEFLECTOR, TOLVA DERECHA
23	1	317351	DEFLECTOR, TOLVA IZQUIERDA
26	1	317450	PROTECCIÓN, RESIDUOS DE LA TOLVA

305127

REV.: A

INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO Y LA PROTECCIÓN

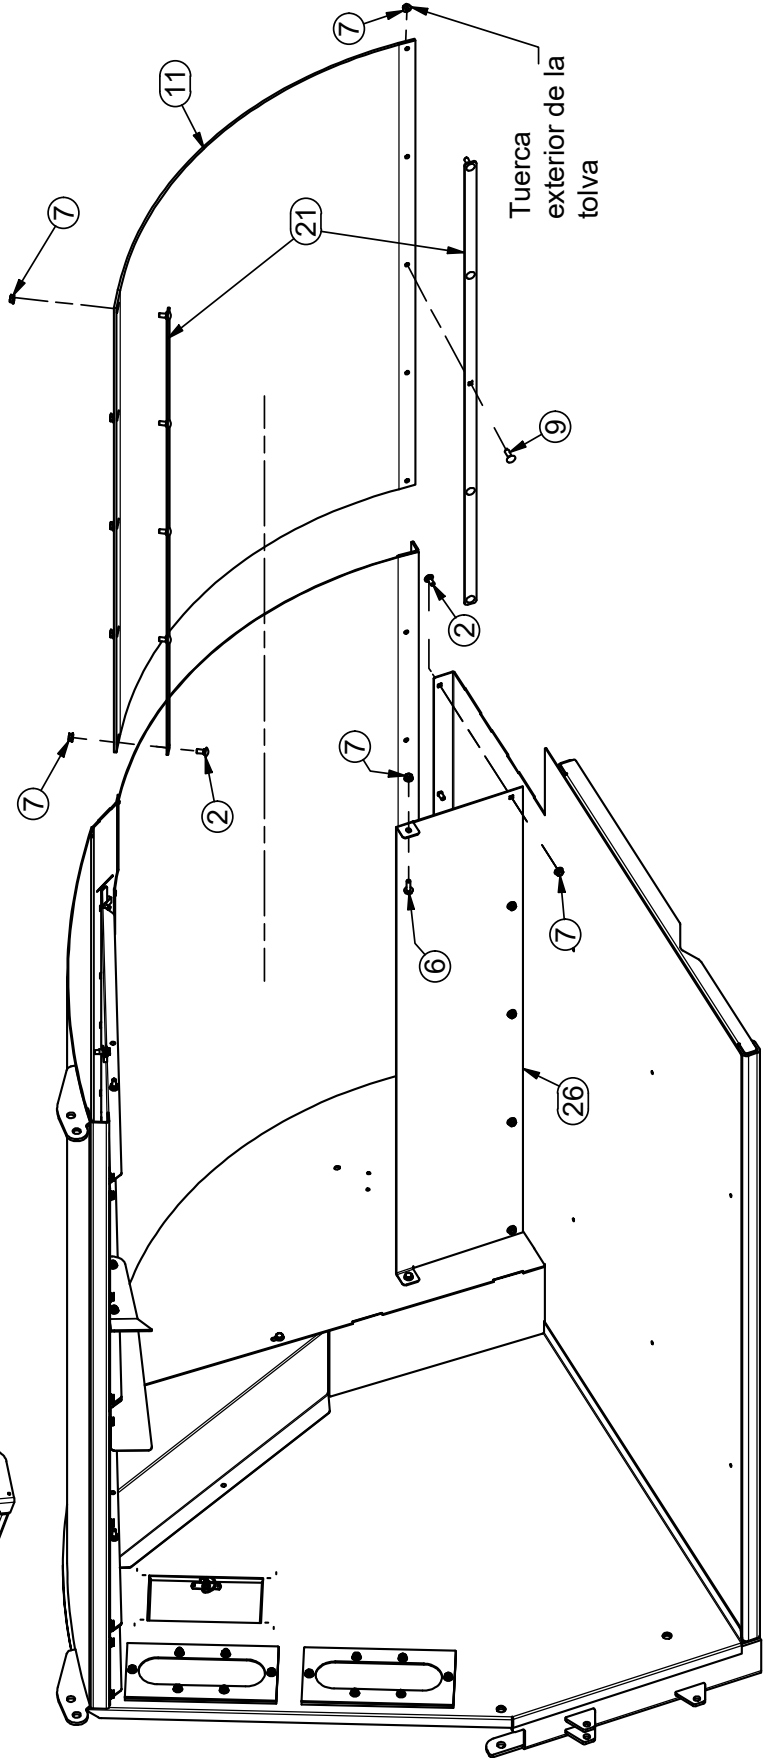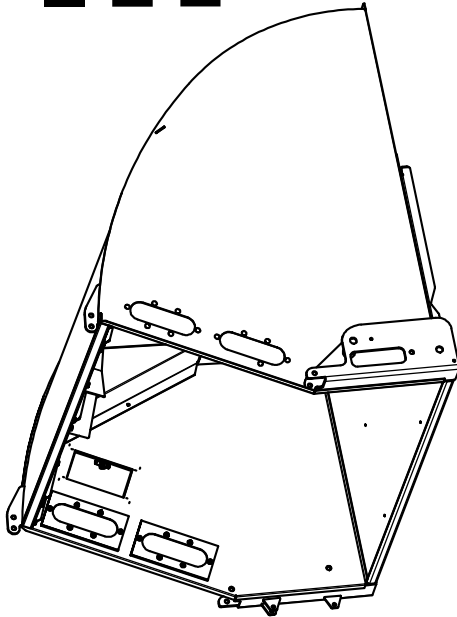

Tuerca
exterior de la
tolva


Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	
2	32	110020	PERNO, 5/16-18 X 0.75 in de carrocería
6	24	110459	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18
7	45	110606	PERNO, 5/16-18 X 1 in de carrocería
9	7	110871	REVESTIMIENTO, TOLVA DE LA BARREDORA
10	2	112051	REMANEJO, 1/8 X 0.275
11	1	302121	REVESTIMIENTO, TOLVA DERECHA
21	2	317245	DEFLECTOR, TOLVA IZQUIERDA
22	1	317350	DEFLECTOR, TOLVA DERECHA
23	1	317351	DEFLECTOR, TOLVA IZQUIERDA
26	1	317450	PROTECCIÓN, RESIDUOS DE LA TOLVA

4-26-2022

CONJUNTO DE REJILLA E INSTALACIÓN

Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA
4	26	110319
5	8	110444
6	24	110459
7	45	110606
17	2	317212
18	2	317213
19	1	317214
20	1	317215
10	2	112051
22	1	317350
23	1	317351
26	1	317450

DESCRIPCIÓN
TUERCA, 5/16-18 TIPO U 0,75 L
PERNO, 5/16-18 X 0,75, BRIDA ESTRIADA
PERNO, 5/16-18 X 1, BRIDA ESTRIADA
TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18
REJILLA, AIRE DE RETORNO EXTERIOR
REJILLA, AIRE DE RETORNO INTERIOR
REJILLA, AIRE DE RETORNO DERECHO
REJILLA, AIRE DE RETORNO IZQUIERDO
REMACHE, 1/8 X 0,275
DEFLECTOR, TOLVA DERECHA
DEFLECTOR, TOLVA IZQUIERDA
PROTECCIÓN, RESIDUOS DE LA TOLVA

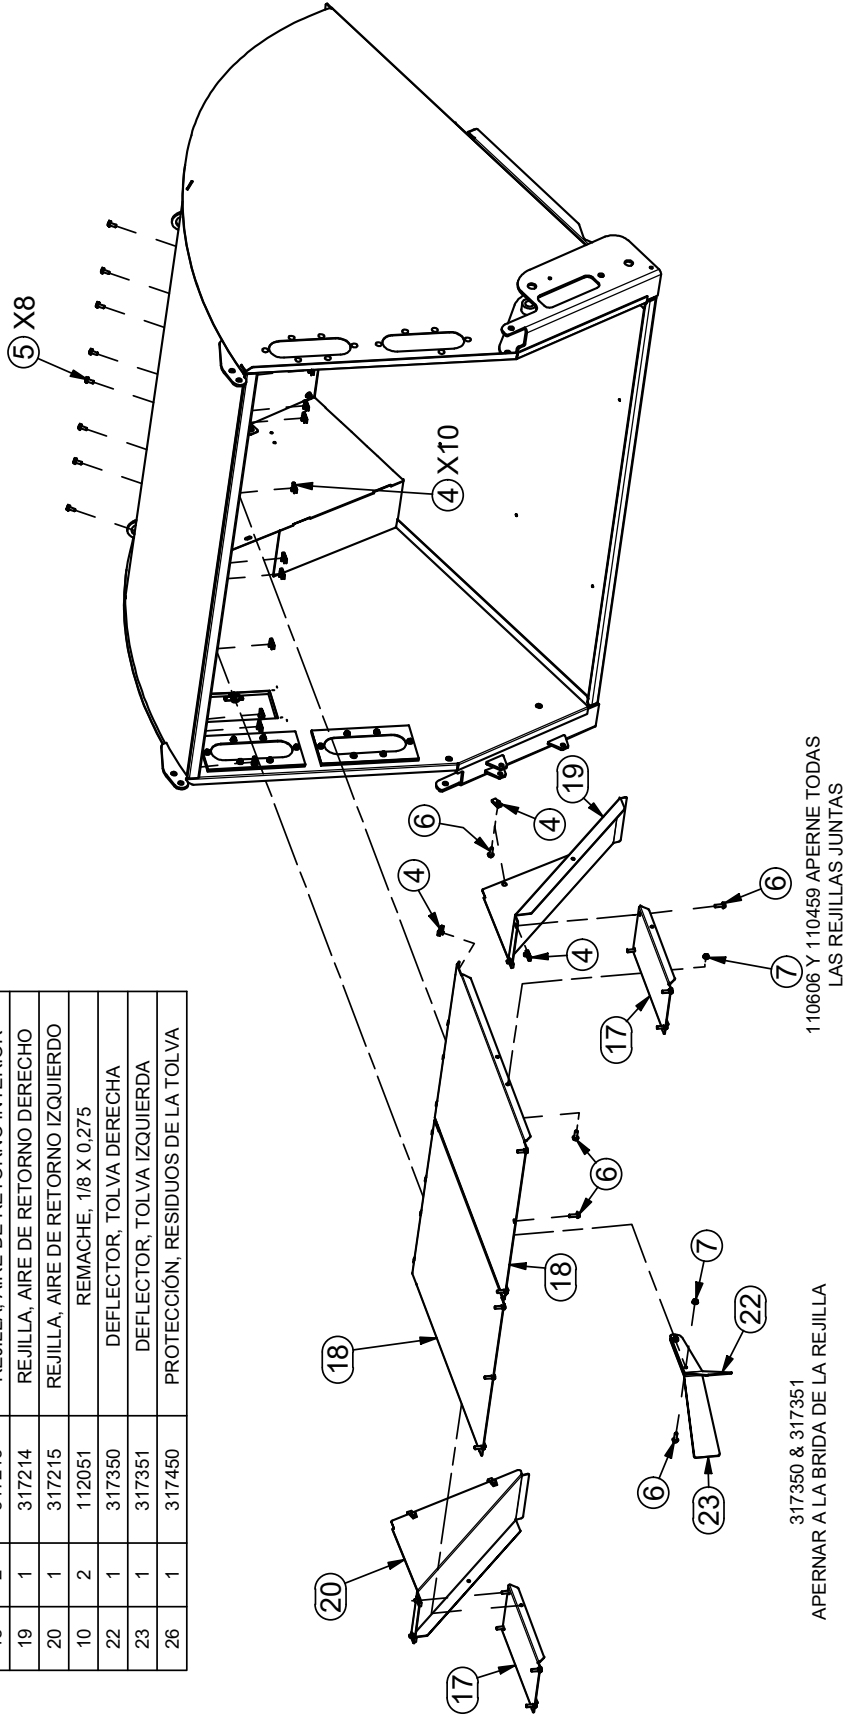

317350 & 317351
APERNE A LA BRIDA DE LA REJILLA


110606 Y 110459 APERNE TODAS
LAS REJILLAS JUNTAS

305128
 REV.: A

Lista de piezas			Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN	Art.	Cnt.
1	8,75'	100354	Entretejida, Nailon, D. I. De 1,50, Funda	37	2
2	4	110025	Perno, 5/8-11 X 5,5	38	2
3	4	110378	Perno, 5/16-18 X 2,0	39	2
4	2	110396	Perno, 5/16-18 X 2,5	40	4
5	8	110444	Perno, 5/16-18 X 0,75, Brida Estriada	41	2
6	8	110474	Perno, 1/4-20 X 1-1/2	42	2
7	2	110536	Perno, 5/16-18 X 3,25	43	1
8	2	110576	Perno, 5/8-11 X 1,5 Gr 5	44	2
9	10	110600	Tuerca, 5/16-18, Bloqueo De Par De Apriete Único	45	2
10	8	110606	Tuerca, Brida Estriada De 5/16-18	46	2
11	6	110639	Tuerca, 5/8-11, Bloqueo De Par De Apriete Único	47	14
12	2	110665	Arandela, Plana Estándar De 5/16 In	48	8
13	8	110667	Arandela, Bloqueo De 1/4 In	49	8
14	2	111190	Perno, Hombro, 3/8 X 2		
15	2	112131	Pasador De Horquilla, 1/2 X 1-1/2 In, Acero Galvanizado		
16	2	112133	Pasador De Horquilla, 1 X 2-3/16 In, Acero Galvanizado		
17	2	120222	Adaptador, 6mj-6mb90		
18	4	120233	Adaptador, 4mj-4mb		
19	4	120266	Adaptador, 4mj-4fx90		
20	2	120398	Adaptador, Reposo 6mj-6mb, 0,047		
21	2	120770	Adaptador, 4mb-4fb, Extensor		
22	2	120771	Adaptador, 4mb-4mb90		
23	2	140016	Pasador, Bloqueo, 1/4 X 2-1/4, Cable Sq		
24	4	200029	Pasador De Chaveta, 5/32 X 1		
25	2	305103	Conjunto, Pestillo De Seguridad, Iso		
26	1	305113	Conjunto, Puerta De La Tolva, Iso, Ee. Uu.		
27	1	305127	Conjunto, Tolva, Ee. Uu.		
28	2	315257	Soldadura Del Pasador, Puerta De La Tolva		
29	2	315327	Soldadura, Articulación De Pivote De Elevación De La Puerta		
30	4	315331	Soldadura, Elevador De La Tolva, 4,00 In		
31	4	315332	Soldadura, Pasador De La Articulación De Elevación - 2,87 In		
32	4	315333	Soldadura, Pasador De La Articulación De Elevación - 2,12 In		
33	2	315383	Soldadura, Extremo Del Brazo De La Puerta		
34	2	315410	Soldadura, Articulación De Elevación Vertical, Ee. Uu.		
35	2	315411	Soldadura, Articulación De Elevación Del Cilindro, Ee. Uu.		
36	2	315412	Soldadura, Articulación De Elevación Inferior, Ee. Uu.		

Lista de piezas			Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza	DESCRIPCIÓN	Art.	Cnt.
37	2	315413	Soldadura, Articulación De Elevación Superior, Ee. Uu.		
38	2	315416	Soldadura, Articulación De Elevación De La Puerta, Ee. Uu.		
39	2	317216	Pasador De Horquilla, 3/4 X 3,75 C/Orificio		
40	4	317320	Espaciador, Cilindro		
41	2	322110	Válvula De Bola, Junta Tórica -4 Sae, 7350 Psi		
42	2	323010	Cilindro - Dirección, 1-3/4 X 6		
43	1	323065	Kit De Manguera, Tolva Hidráulica Hawk		
44	2	323066	Cilindro, 2,5 X 8, -6 Sae, Tolva		
45	2	500184	Pasador De Chaveta, 3/16 X 1,25		
46	2	500230	Engrasador Zerk, 1/4-28 90 Grados		
47	14	510174	Engrasador Zerk, 1/4-28 St		
48	8	522104	Abrazadera De Manguera Doble		
49	8	522105	Placa De Cubierta Doble		

INSTALACIÓN DE LA TOLVA

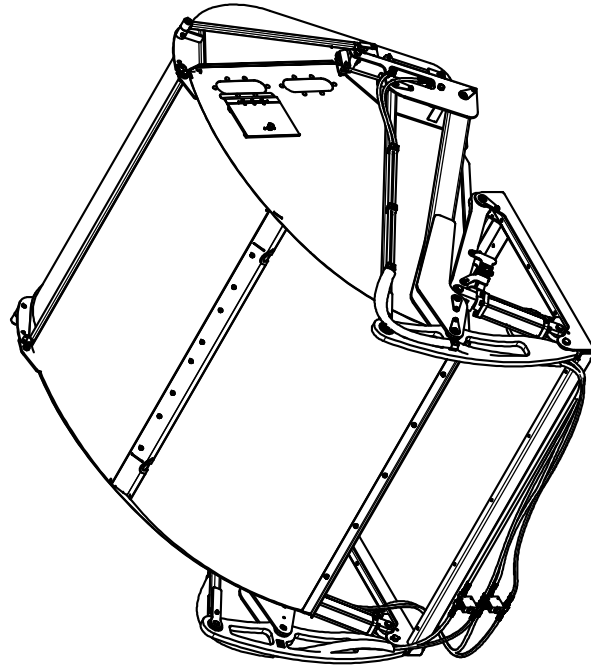

SIMILAR A 305133


REV: A

305128

CONJUNTO DE ELEVACIÓN DEL BRAZO


QTY.	Pieza	DESCRIPCIÓN
1	200082	Casquillo, 1,25 X 1 X 1, acero dividido
2	312033	Casquillo, 1,25 X 1 X 1,438, dividido, c/
1	312034	Casquillo, 1,25 X 1 X 1,938, dividido, c/
2	312035	Casquillo, 1,25 X 1 X 2,5, dividido, c/

Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza
3	1	110378
4	1	110396
5	2	110444
6	4	110474
7	1	110536
9	3	110600
10	2	110606
13	4	110667
16	1	112133
17	1	120222
20	1	120398
23	1	140016
25	1	305103
31	2	315332
32	2	315333
34	1	315410
35	1	315411
36	1	315412
37	1	315413
44	1	323066
45	1	500184
47	4	510174
48	4	522104
49	4	522105

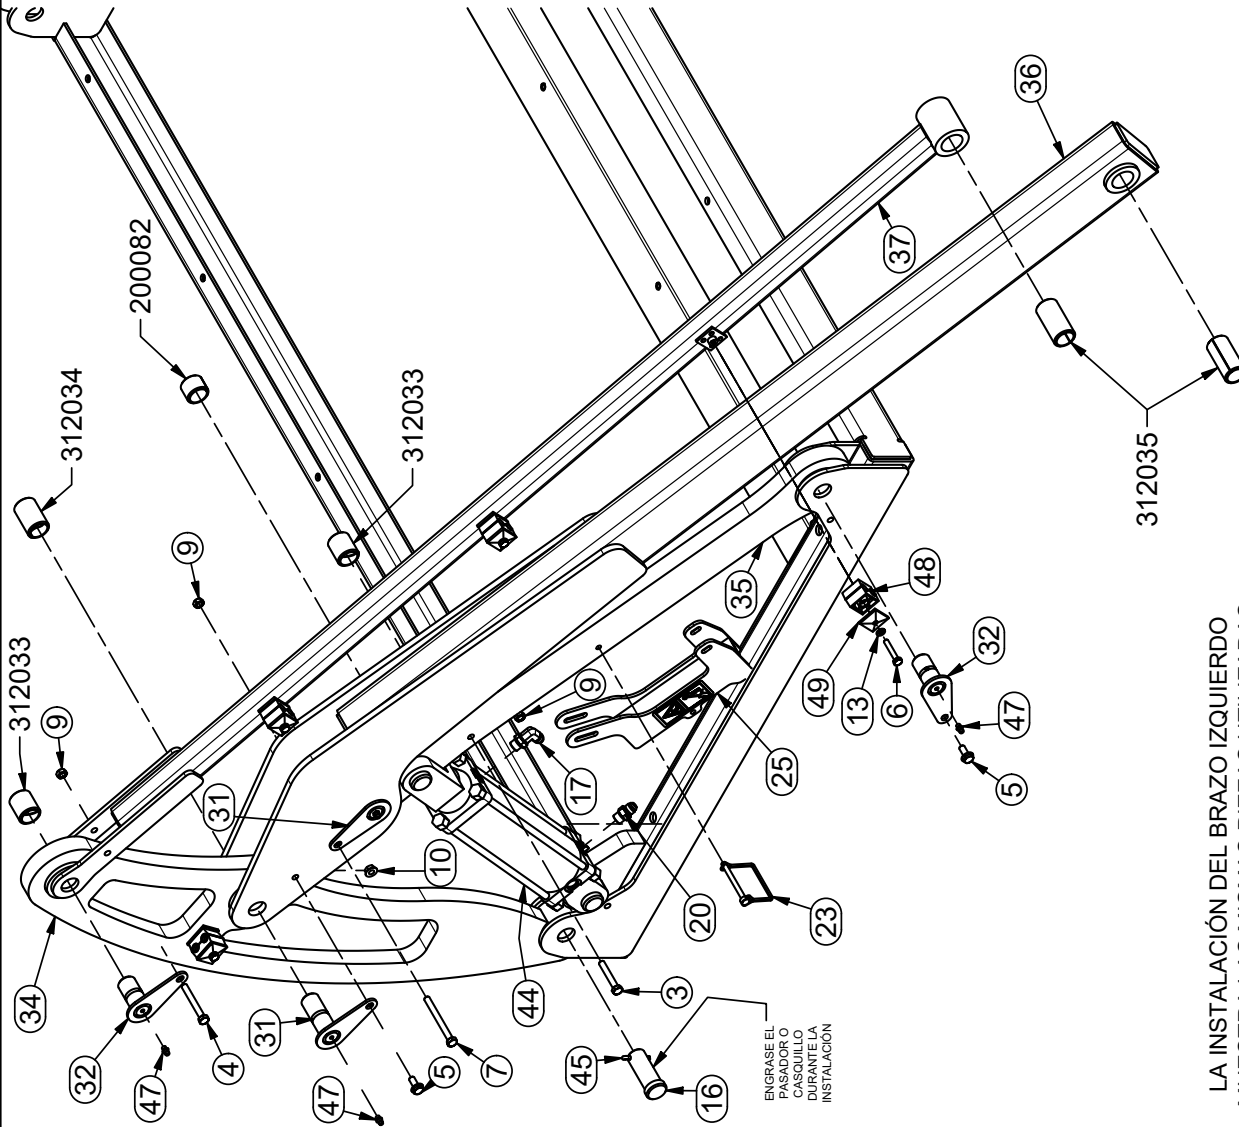

LA INSTALACIÓN DEL BRAZO IZQUIERDO
MUESTRA LAS MISMAS PIEZAS UTILIZADAS
EN LA INSTALACIÓN DEL BRAZO DERECHO


INSTALACIÓN DE LA TOLVA

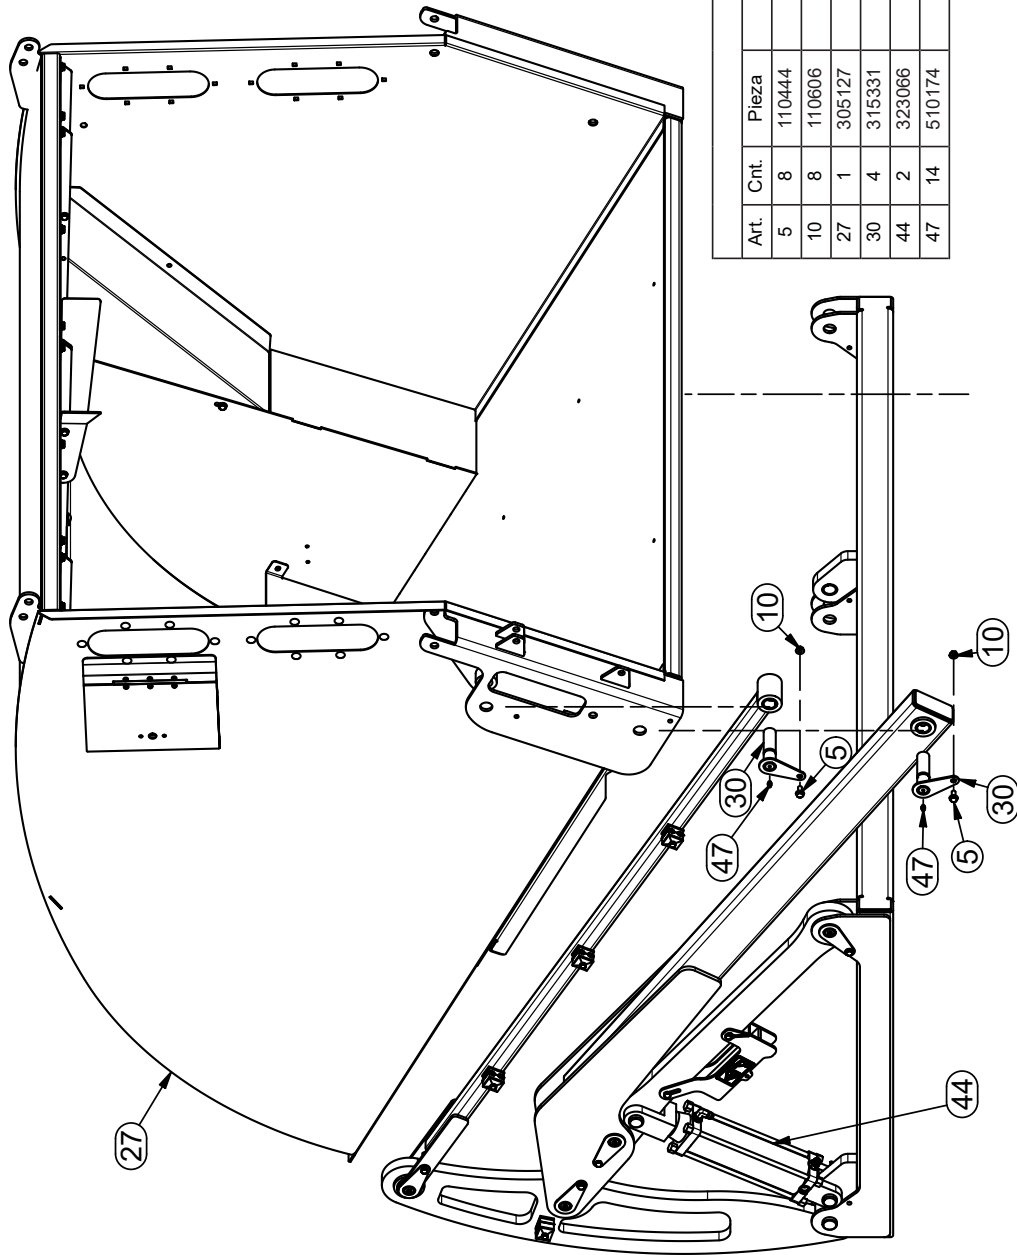

Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
5	8	110444 Perno, 5/16-18 X 0,75, Brida Estriada
10	8	110606 Tuerca, Brida Estriada De 5/16-18
27	1	305127 Conjunto, Tolva, Ee. Uu.
30	4	315331 Soldadura, Elevador De La Tolva, 4,00 In
44	2	323066 Cilindro, 2,5 X 8, -6 Sae, Tolva
47	14	510174 Engrasador Zerk, 1/4-28 St

SE MUESTRA LA INSTALACIÓN DEL LADO IZQUIERDO. SE UTILIZAN LAS MISMAS PIEZAS EN LA INSTALACIÓN DEL LADO DERECHO

INSTALACIÓN DE LA PUERTA Y EL BRAZO

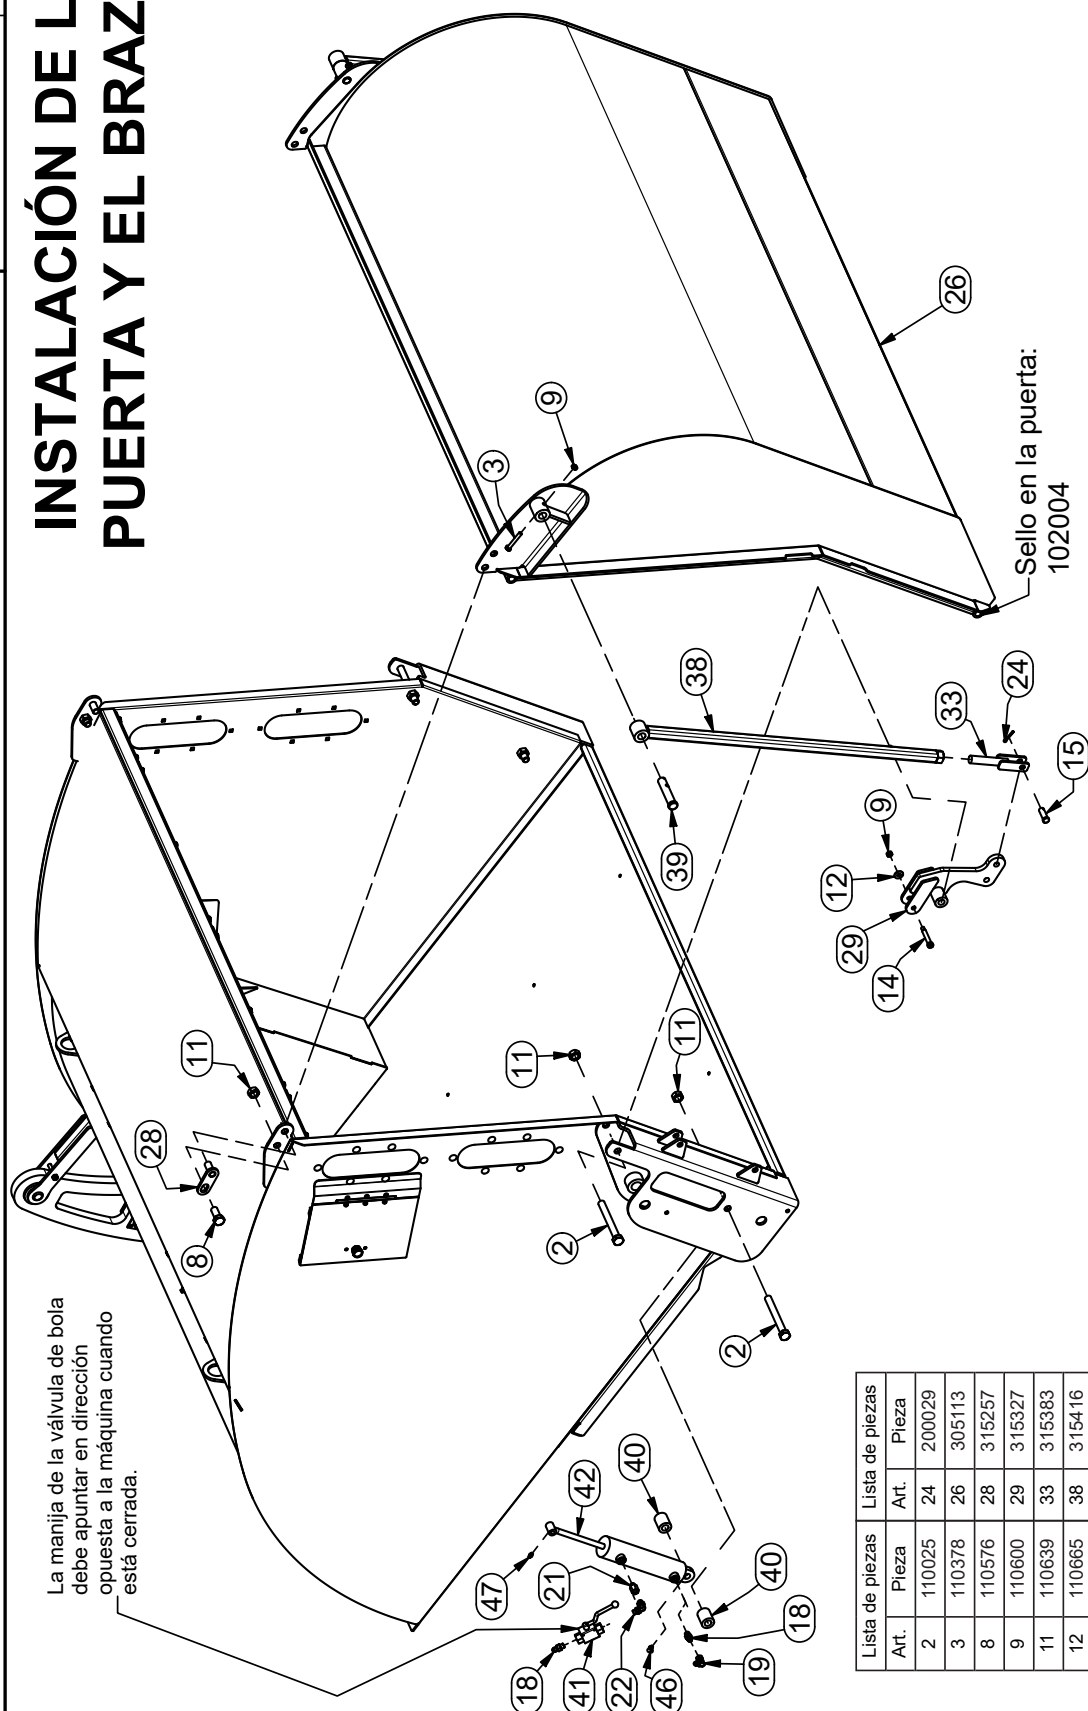


1. INICIALMENTE, AJUSTE LA ARTICULACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA PUERTA DE LA TOLVA A 36,5 IN (CTR A CTR)
2. AJUSTE, SEGÚN SEA NECESARIO, PARA COMPRIMIR EL SELLO DE LA PUERTA A 0,5 IN, EN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA

Lista de piezas		Lista de piezas	
Art.	Pieza	Art.	Pieza
2	110025	24	200029
3	110378	26	305113
8	110576	28	315257
9	110600	29	315327
11	110639	33	315383
12	110665	38	315416
14	111190	39	317216
15	112131	40	317320
18	120233	41	322110
19	120266	42	323010
21	120770	46	500230
22	120771	47	510174

TUBERÍAS DEL CILINDRO DE LA TOLVA

Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCIÓN
1	8,75'	100354 Entretelaja, Nailon, D. I. De 1,50, Funda
6	8	110474 Perno, 1/4-20 X 1-1/2
13	8	110667 Arandela, Bloqueo De 1/4 In
43	1	323065 Kit De Manguera, Tolva Hidráulica Hawk
48	8	522104 Abrazadera De Manguera Doble
49	8	522105 Placa De Cubierta Doble

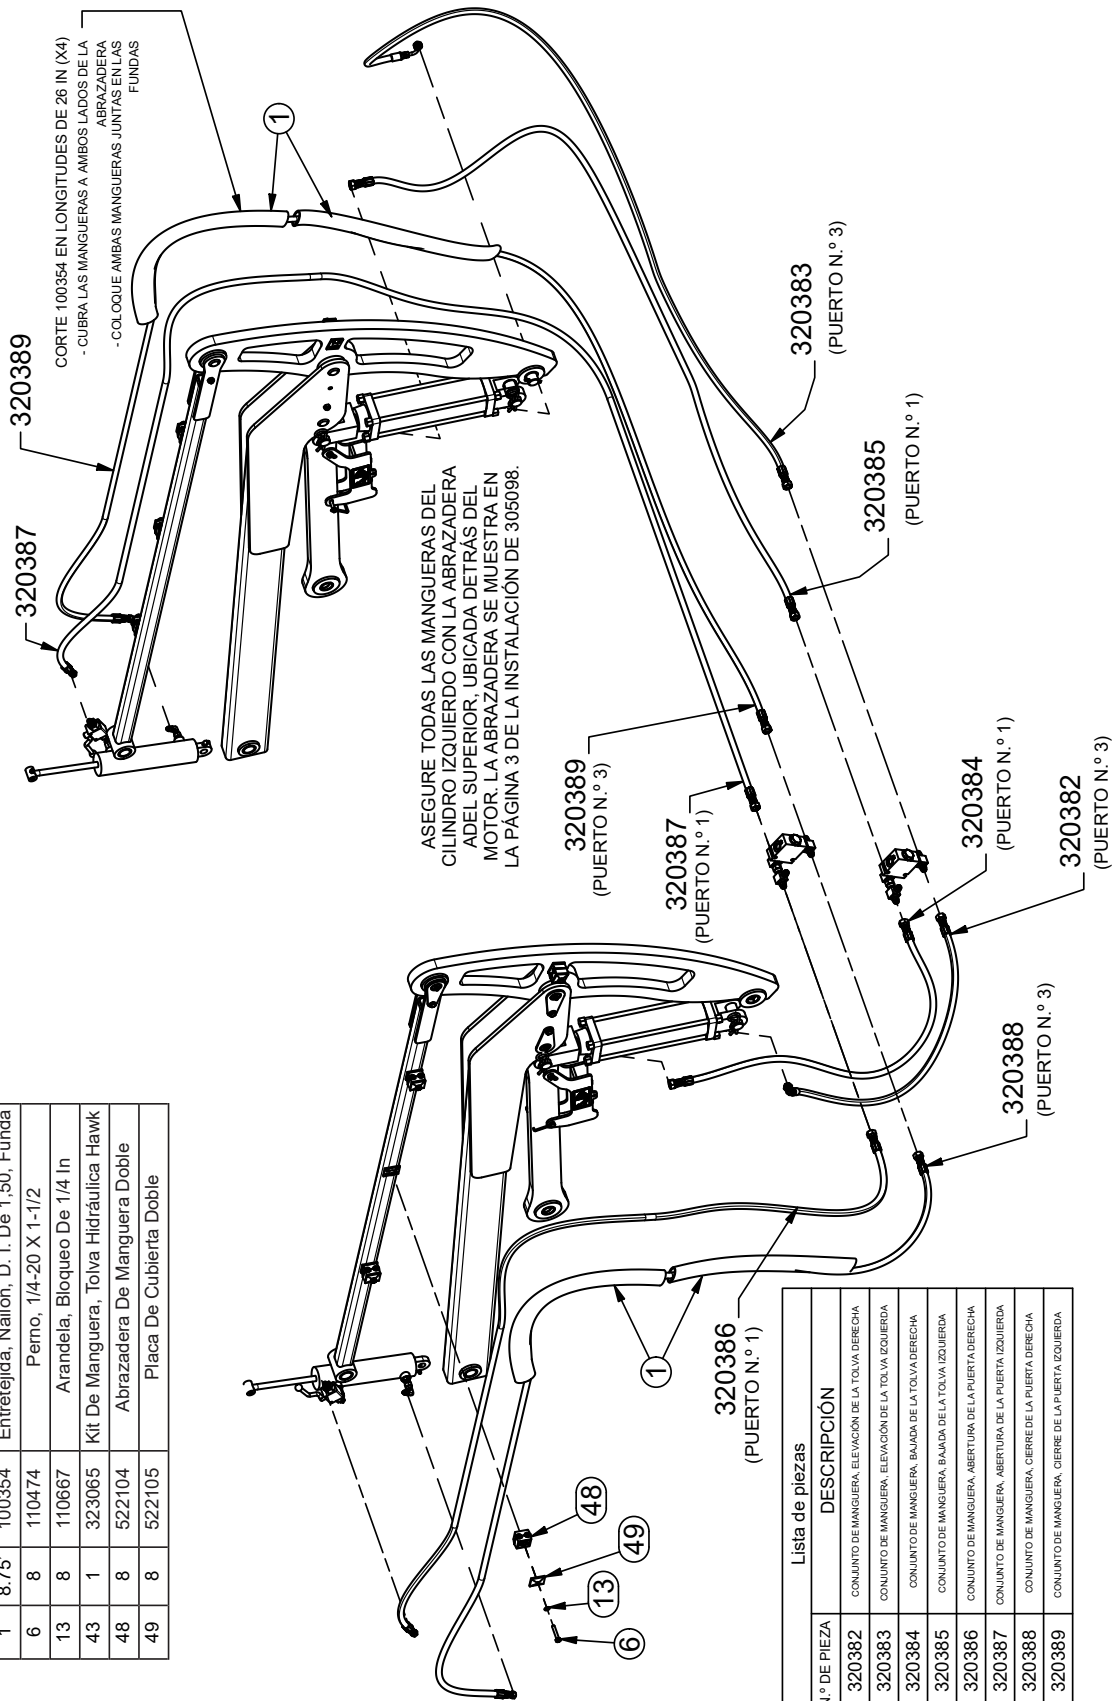


Lista de piezas	
N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
320382	CONJUNTO DE MANGUERA, ELEVACIÓN DE LA TOLVA DERECHA
320383	CONJUNTO DE MANGUERA, ELEVACIÓN DE LA TOLVA IZQUIERDA
320384	CONJUNTO DE MANGUERA, BAJADA DE LA TOLVA DERECHA
320385	CONJUNTO DE MANGUERA, BAJADA DE LA TOLVA IZQUIERDA
320386	CONJUNTO DE MANGUERA, ABERTURA DE LA PUERTA DERECHA
320387	CONJUNTO DE MANGUERA, ABERTURA DE LA PUERTA IZQUIERDA
320388	CONJUNTO DE MANGUERA, CIERRE DE LA PUERTA DERECHA
320389	CONJUNTO DE MANGUERA, CIERRE DE LA PUERTA IZQUIERDA


305090			REV: E				
Parts List				Parts List			
ITEM	QTY	PART #	DESCRIPTION	ITEM	QTY	PART #	DESCRIPTION
1	4'	100613	SELLO, GOMA DE 0,50 X 0,187	36	1	302164	CABLE, TRANSMISION 60 IN
2	2,5'	102072	CINTA, DOBLE CARA AUTO, 1/2 X 0,045 IN	37	1	305061	Conjunto, pedal de avance
3	4	110020	Perno, 5/16-18 X 0,75 de carruaje	38	1	305062	Conjunto, pedal de retroceso
4	12	110103	ARANDELA, BLOQUEO N.º 10	39	1	305064	Conjunto, tablero de la consola, ISO
5	6	110119	TUERCA, BLOQUEO DE 10-24	40	1	311729	BISAGRA, 6 IN DE ALUMINIO CON ORIFICIOS
6	17	110264	PERNO, 10-24 X 0,5 INOXIDABLE, PHILLIPS	41	1	315349	SOLDADURA, MONTAJE DEL PEDAL
7	2	110404	PERNO, 3/8-16 X 1,75	42	1	315355	SOLDADURA, PIVOTE DEL PEDAL
8	1	110425	PERNO, 3/8-16 X 1,25	43	1	317102	PANEL, PALANCA
9	3	110437	PERNO, 3/8-16 X 0,75, BRIDA ESTRIADA	44	1	317103	INTERRUPTOR DEL EQUIPO
10	4	110468	PERNO, 1/4-20 X 0,75, BRIDA ESTRIADA	45	1	317172	BASE, MONTAJE DEL ASIENTO
11	10	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18	46	1	317173	PASADOR, MONTAJE DEL ASIENTO
12	2	110621	TUERCA, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	47	1	317186	CUBIERTA, PEDAL
13	4	110630	TUERCA, BLOQUEO DE 1/4-20 (INSERTO DE NAILON)	48	1	317193	PUERTA, ACCESO A LA CONSOLA
14	10	110631	TUERCA, BLOQUEO DE 10-24, INSERTO DE NAILON	49	1	317195	TABLERO, MEDIDOR E INTERRUPTOR
15	2	110632	TUERCA, 1/4-28, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	50	2	317249	PASADOR, LIBERACIÓN RÁPIDA
16	3	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16	51	1	332031	INTERRUPTOR, ENCENDIDO
17	6	110788	PERNO, 10-24 X 0,375 INOXIDABLE, PHILLIPS				
18	2	110826	TUERCA, 3/8-16 GR 5				
19	10	110834	TORNILLO, CABEZA TRONCOCÓNICA 10-24 X 3/4 SS				
20	17	110835	TUERCA, REMACHE DE ALUMINIO 10-24				
21	2	110971	PERNO, 5/16-18 X 0,50 SHCS				
22	2	112051	REMACHE, 1/8 X 0,275				
23	2	112119	PASADOR DE RODILLO, 5/32 X 2 ZP				
24	2	112126	RESORTE, COMPRESIÓN DE 3,0 L x 0,6 de D.E. x 0,045				
25	1	152004	SOPORTE, MANUAL				
26	1	200020	ABRAZADERA, ORIFICIO ADEL AC22 0,265				
27	1	302015	SOPORTE: VASO, MOLDEADO				
28	3	302017	HORQUILLA - ACELERADOR				
29	1	302078	ASIENTO, SUSPENSIÓN I3M				
30	1	302124	CABLE, ACELERADOR DE 60 IN				
31	1	302131	PESTITILLO, RESORTE				
32	1	302132	ETIQUETA, CONSOLA PRINCIPAL				
33	1	302133	Etiqueta, Panel hidráulico				
34	1	302134	ETIQUETA, PANEL DEL CEPILLO				
35	1	302135	Etiqueta, Panel del acelerador				

Parts List				Parts List			
ITEM	QTY	PART #	DESCRIPTION	ITEM	QTY	PART #	DESCRIPTION
52	1	332059	PANTALLA, MÁQUINA				
53	1	332060	MAZO DE CABLES, MAESTRO				
54	1	332063	MAZO DE CABLES, TABLERO DE INSTRUMENTOS				
55	1	332064	MAZO DE CABLES, RELÉ				
56	2	510112	CLAVIJA DE DOS PATAS, 3/16 X 1				
57	2	540075	COJINETE, EXTREMO DE VARILLA 1/4-28 C/PERNO				
58	4	800128	CASQUILLO, IGUS, PEDAL				
59	1	810886	VARILLAJE, PEDAL DE 1/4-28				
60	1	815094	SOLDADURA, PIVOTE DEL PEDAL DE RETROCESO				
61	2	832005	INTERRUPTOR, PALETA, CARLINGA (29253)				
62	1	832018	INTERRUPTOR, SPDT, ENCENDIDO-ENCENDIDO				
63	6	832024	MONTAJE, INTERRUPTOR (VMS)				
64	3	832033	TAPÓN DE ORIFICIO (VHP)				
65	1	832068	MÓDULO, RETRASO, 1,75 S. 1804				
66	2	832082	ALARMA, MONTAJE EN TABLERO, TONO CONTINUO				

ESTACIÓN DEL OPERADOR Y CONJUNTO ELÉCTRICO

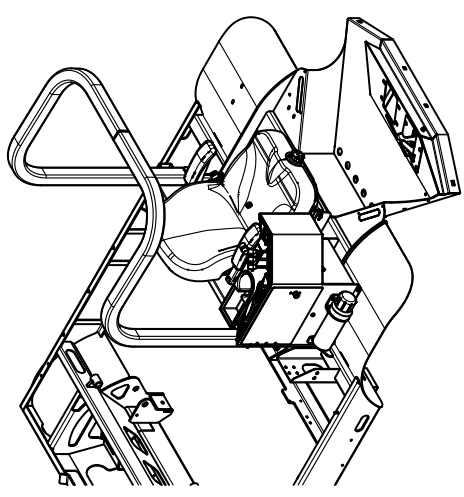


ESTACIÓN DEL OPERADOR Y CONJUNTO ELÉCTRICO

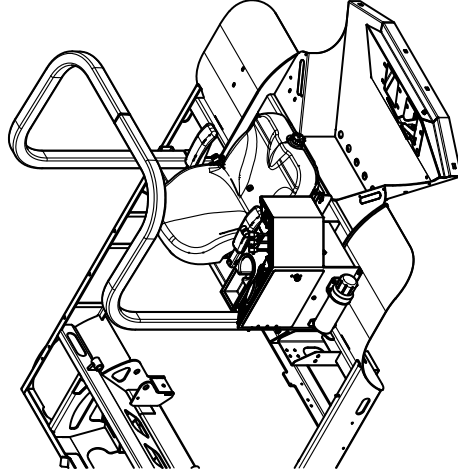


CONJUNTO DEL PANEL DE INTERRUPTORES DE CUBIERTA

Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA	
34	1	302134	ETIQUETA, PANEL DEL CEPILLO
44	1	317103	INTERRUPTOR DEL EQUIPO
61	1	832005	INTERRUPTOR, PALETA, CARLINGA (29253)
63	1	832024	MONTAJE, INTERRUPTOR (VMS)

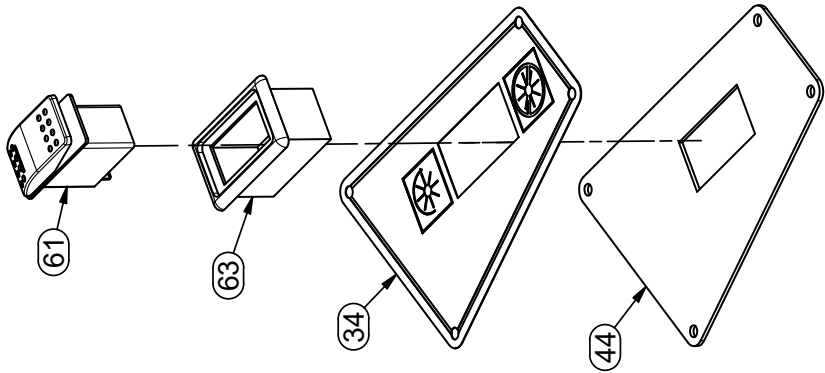


CONJUNTO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA	
32	1	302132	ETIQUETA, CONSOLA PRINCIPAL
49	1	317195	TABLERO, MEDIDOR E INTERRUPTOR
51	1	332031	INTERRUPTOR, ENCENDIDO
52	1	332059	PANTALLA, MÁQUINA
61	1	832005	INTERRUPTOR, PALETA, CARLINGA (29253)
62	1	832018	INTERRUPTOR, SPDT, ENCENDIDO-ENCENDIDO
63	5	832024	MONTAJE, INTERRUPTOR (VMS)
64	3	832033	TAPÓN DE ORIFICIO (VHP)

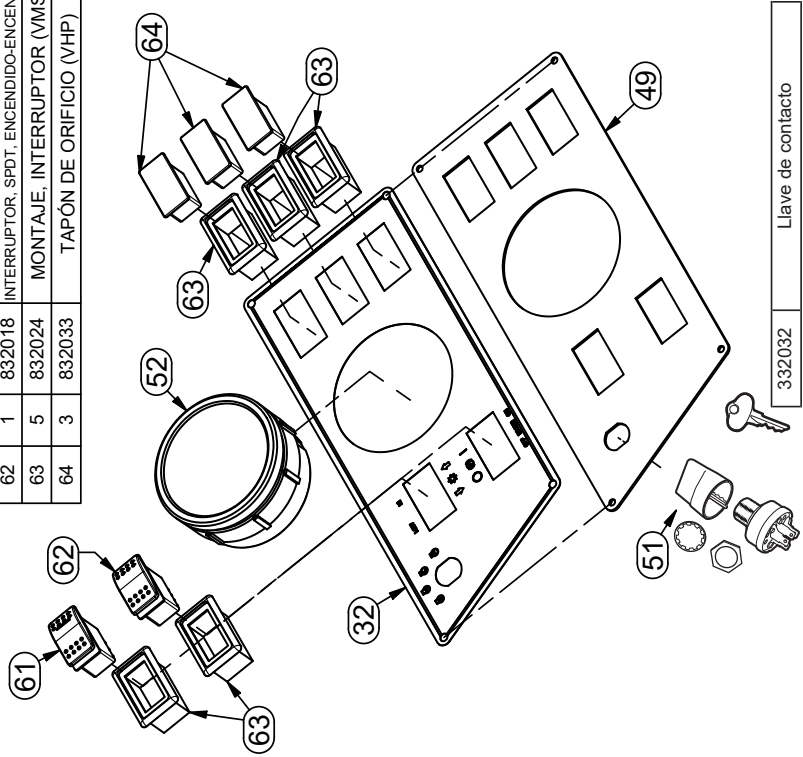

332032 Llave de contacto

CONJUNTO DE LA CONSOLA

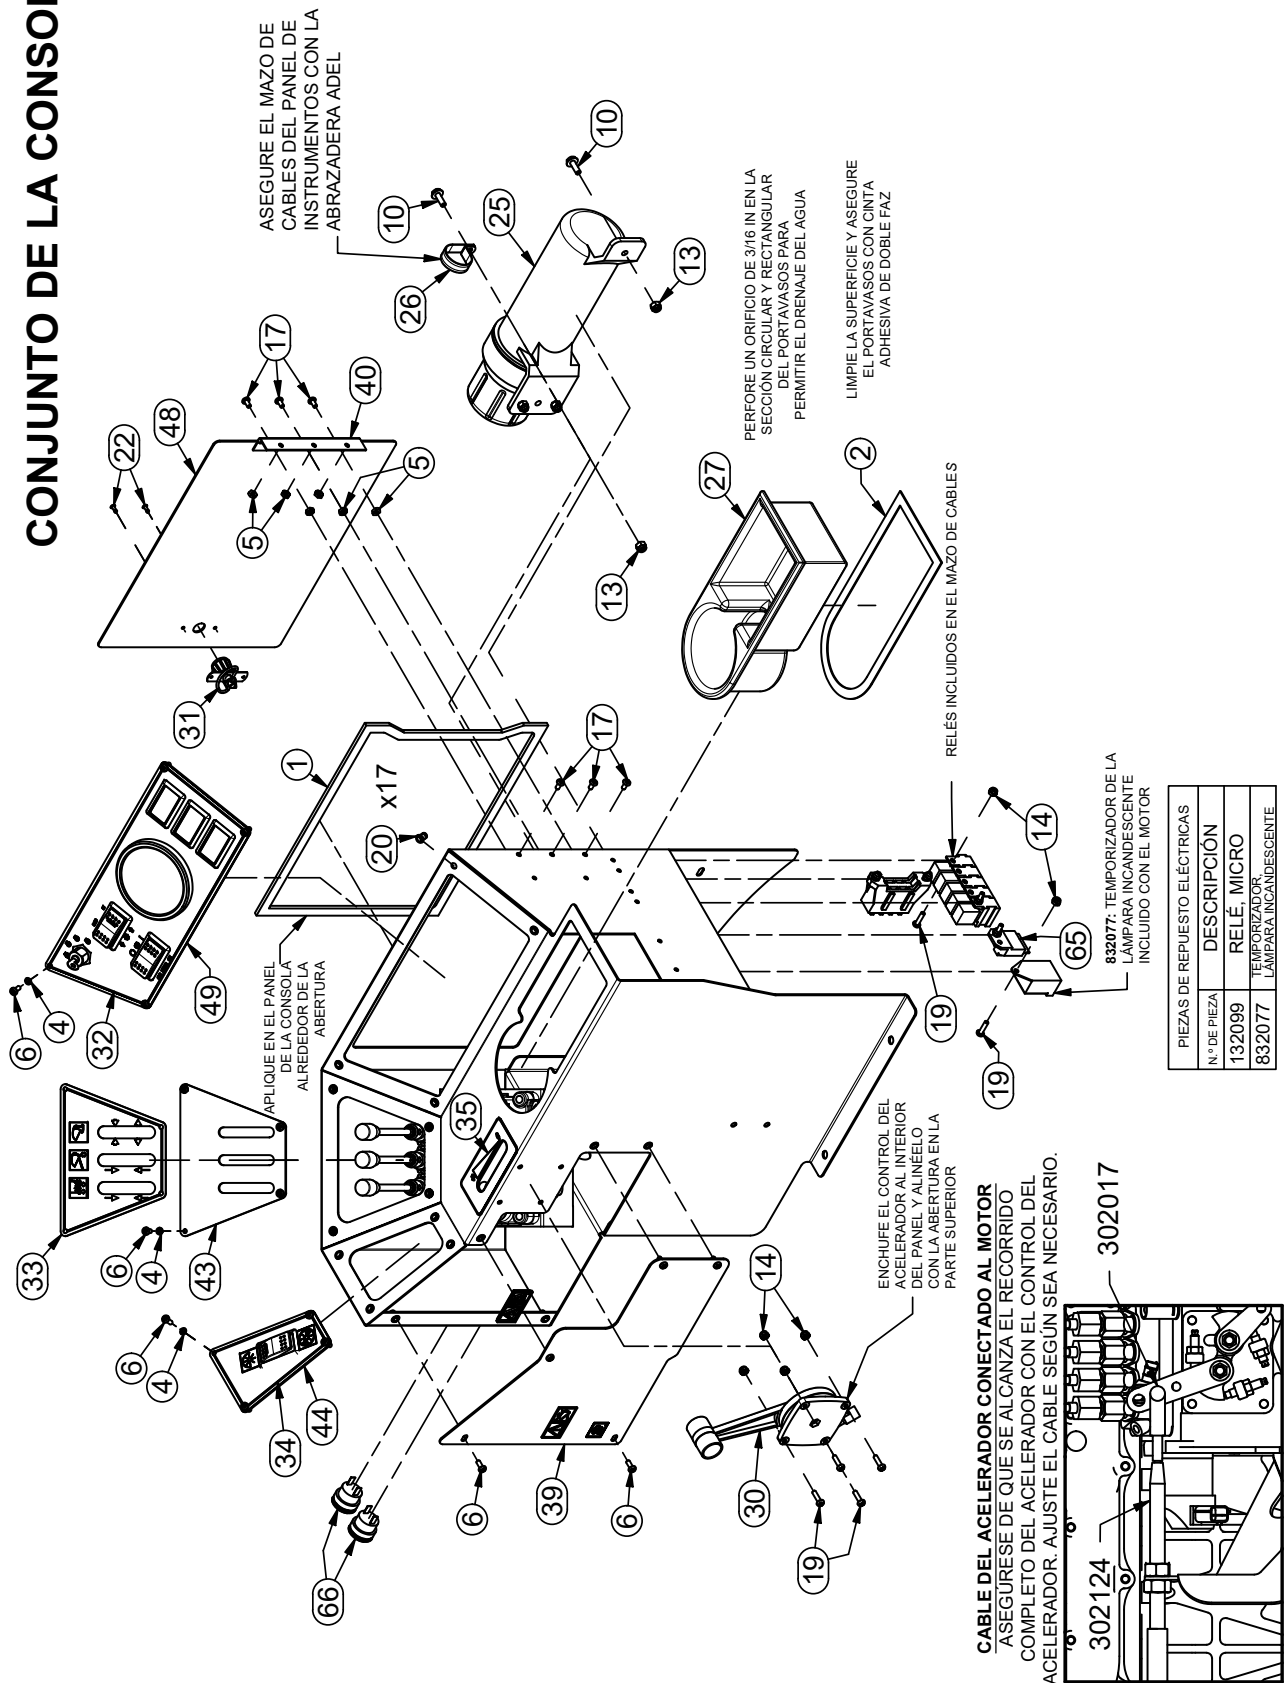


305090

REV. E

CONJUNTO DEL PEDAL

VISTA LATERAL DEL CONJUNTO DEL PEDAL


MIDA LA FUERZA DEL PEDAL DE AVANCE CON UNA BALANZA DE MUESTRA ARRIBA Y EMPUJE EL PEDAL HACIA ADELANTE HASTA EL RECORRIDO MÁXIMO. ADELANTE HASTA EL RECORRIDO MÁXIMO. CONSULTA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN PARA AJUSTAR EL RESORTE NEUTRO.

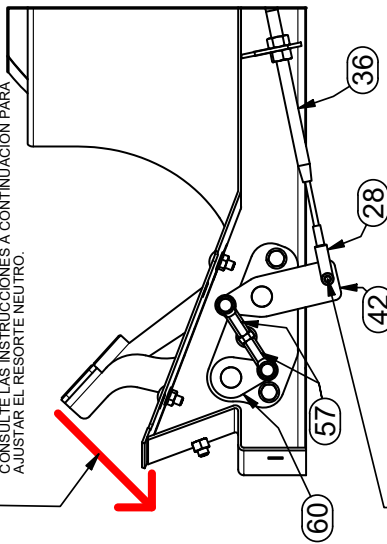

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN CUANDO INSTALE EL CABLE DE TRANSMISIÓN. TIENDA EL CABLE DE FORMA QUE NO HAYA PINZAMIENTO Y NO TENGA DOBLES EXTERMINOS. ASEGURESE DE QUE EL CABLE NO ESTE RETORCIDO CUANDO FUE LA HORQUILLA AL EXTREMO.

RESORTE DE RETORNO NEUTRO DE LA BOMBA


APIRTE PARA AUMENTAR LA FUERZA DEL PEDAL. AFLOJE PARA DISMINUIR LA FUERZA DEL PEDAL. ASEGURESE DE QUE EL CABLE SIEMPRE VUELVA A LA POSICIÓN NEUTRA DESPUES DE REALIZAR LOS AJUSTES.



DESPUES DE REALIZAR LOS AJUSTES, APLIQUE LOCTITE AZUL Y APIRIETE.

DESPUES DE REALIZAR LOS AJUSTES, APLIQUE LOCTITE AZUL Y APIRIETE.


CABLE DEL PEDAL A LA BOMBA PROPULSORA

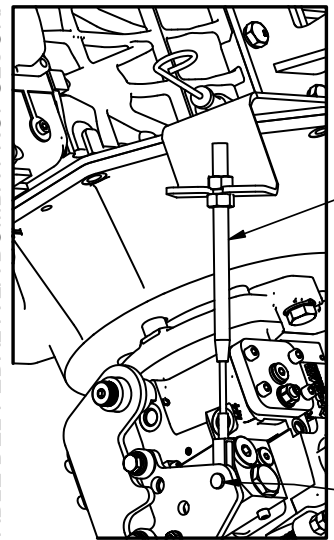


302017

302164


TOPE DEL PEDAL

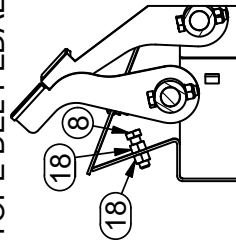



1. INSTALE EL TOPE DEL PEDAL EN EL MARCO COMO SE MUESTRA ARRIBA Y EMPUJE EL PEDAL HACIA ADELANTE HASTA EL RECORRIDO MÁXIMO.
2. AJUSTE EL PERNO DE TOPE DEL PEDAL HASTA QUE LA CABEZA ENTRE EN CONTACTO CON EL PEDAL.
3. REGRESE EL PEDAL A PUNTO MUERTO Y AJUSTE EL PERNO HACIA EL PEDAL 1/4 DE GIRO.
4. PARA FIJAR EL PERNO EN SU LUGAR, APIRIETE LAS CONTRATUERCA.

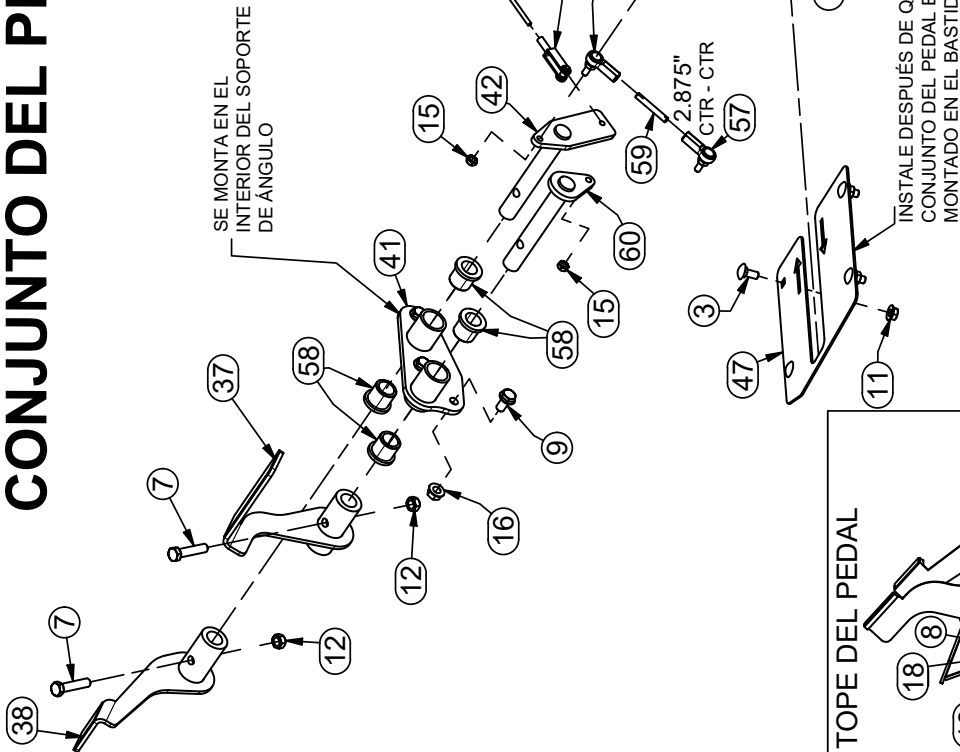


CONJUNTO DE ASIENTO

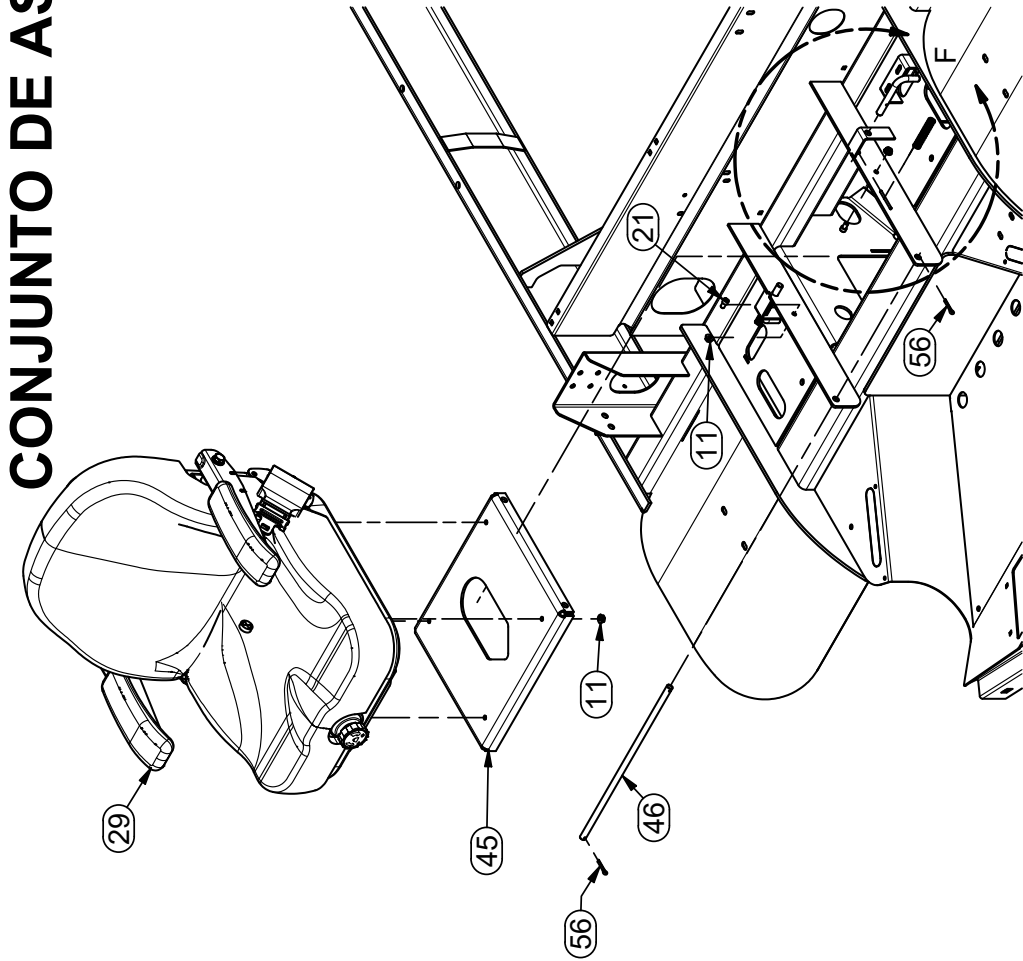


Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT	° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
11	6	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18
21	2	110971	PERNO, 5/16-18 X 0.50 SHCS
23	2	112119	PASADOR DE RODILLO, 5/32 X 2 ZP
24	2	112126	RESORTE, COMPRESIÓN DE 3.0 L X 0.6 de D.E. x 0.045
29	1	302078	ASIENTO, SUSPENSIÓN I3M
45	1	317172	BASE, MONTAJE DEL ASIENTO
46	1	317173	PASADOR, MONTAJE DEL ASIENTO
50	2	317249	PASADOR, LIBERACIÓN RÁPIDA
56	2	510112	CLAVIJA DE DOS PATAS, 3/16 X 1

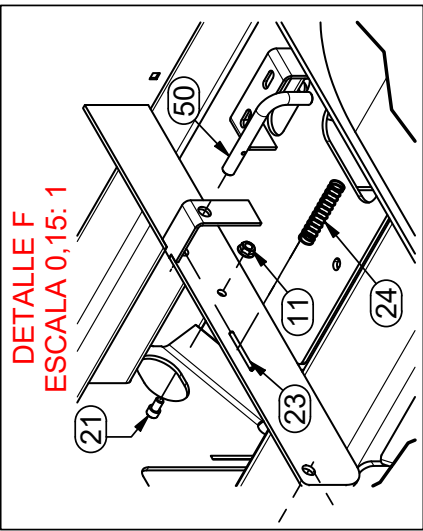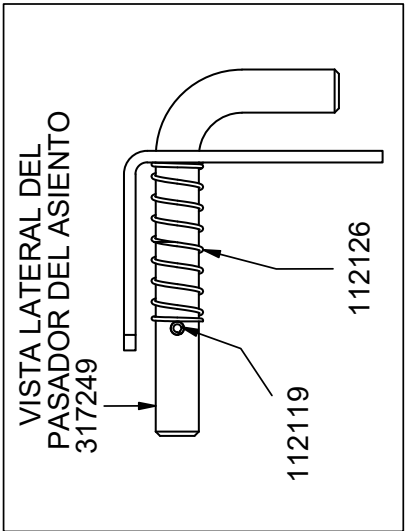

RESUMEN DEL ESQUEMA DEL CABLEADO DE LA BARREDORA

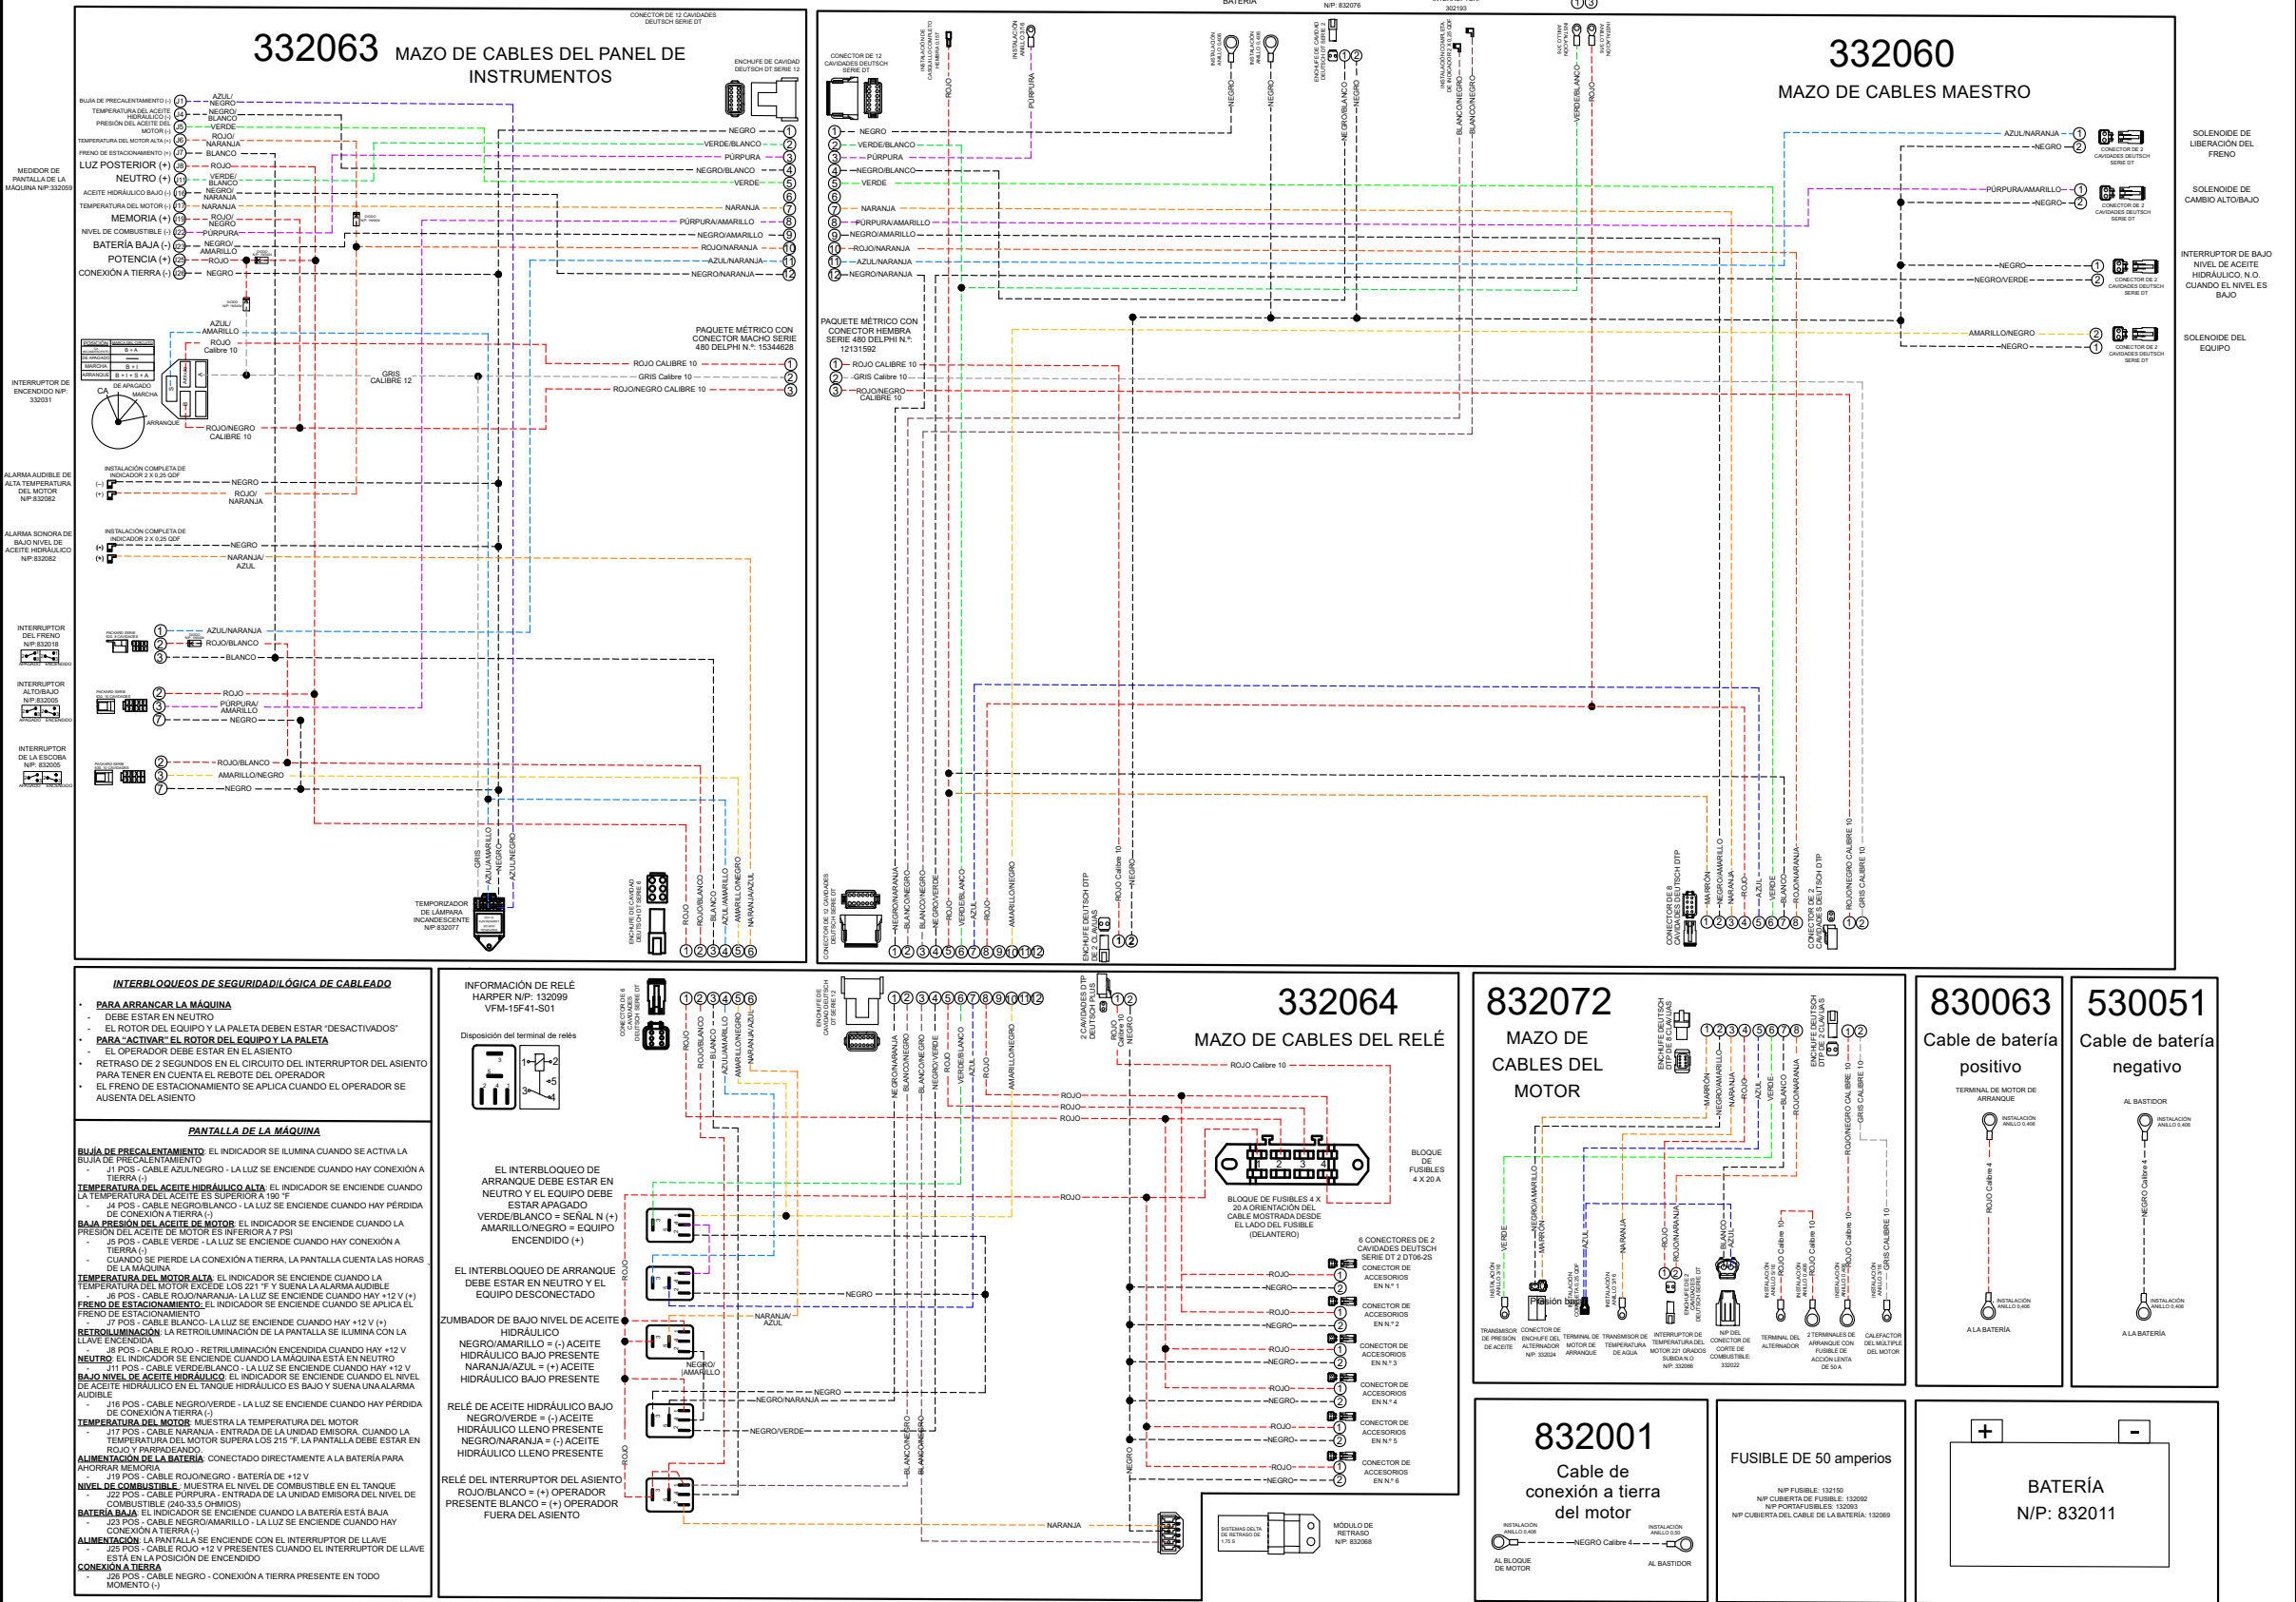


INSTALACIÓN DEL ESPEJO, LOS NEUMÁTICOS Y LA PROTECCIÓN

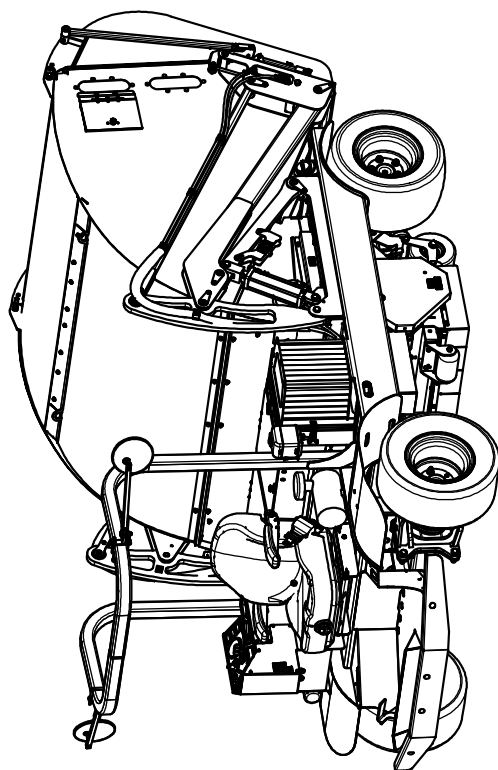

Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
Art.	Cnt.	Pieza	
1	15'	100613	Sello, Goma De 0,50 X 0,187
2	18	110119	Tuerca, Bloqueo De 10-24
3	2	110400	Perno, 3/8-16 X 2,0
4	4	110444	Perno, 5/16-18 X 0,75, Brida Estriada
5	2	110474	Perno, 1/4-20 X 1-1/2
6	4	110606	Tuerca, Brida Estriada De 5/16-18
7	4	110615	Tuerca, 1/2-13, Bloqueo De Par De Apriete Único
8	4	110645	Tuerca, Brida Estriada De 3/8-16
9	4	110658	Arandela, Plana Estándar De 1/2 In
10	2	110667	Arandela, Bloqueo De 1/4 In
11	18	110788	Perno, Inoxidable De 10-24 X 0,375, Phillips
12	4	110826	Tuerca, 3/8-16 Grado 5
13	2	111185	Perno, Cuadrado En U, 3/8-16 X 2,50 X 4,0
14	6	112051	Remache, 1/8 X 0,275
15	4	112070	Perno, 1/2-13 X 1,25 In De Carrocería
16	4	211747	Arandela De Fricción De 1,5 In
17	3	302131	Pestillo, Resorte
18	2	302139	Espejo Convexo, Redondo De 8 In, Espárrago De Desplazamiento De Bola
19	4	302140	Tapón A Presión, Cuadrado, 3/4 In
20	1	305101	Conjunto, Protección Derecha Del Motor
21	1	305120	Conjunto De Neumático Trasero De 6 Capas
22	2	305146	Conjunto De Neumático Trasero De 6 Capas
23	2	305147	Conjunto De Neumático Delantero De 6 Capas
24	1	305185	Escudo de cubierta inferior
25	3	311729	Bisagra, 6 In De Aluminio Con Orificios
26	1	312022	Sujetador, Horquilla De 3/32 X 1,625
27	2	315385	Soldadura, Espejo Giratorio
28	2	315391	Soldadura, Montaje Del Perno En U Del Espejo
29	2	317237	Protección, Motor Superior
30	1	317244	Parachoques, Delantero

SIMILAR A 305095

PARACHOQUES, PROTECCIONES DEL EQUIPO Y CONJUNTO DE RUEDAS Y NEUMÁTICOS


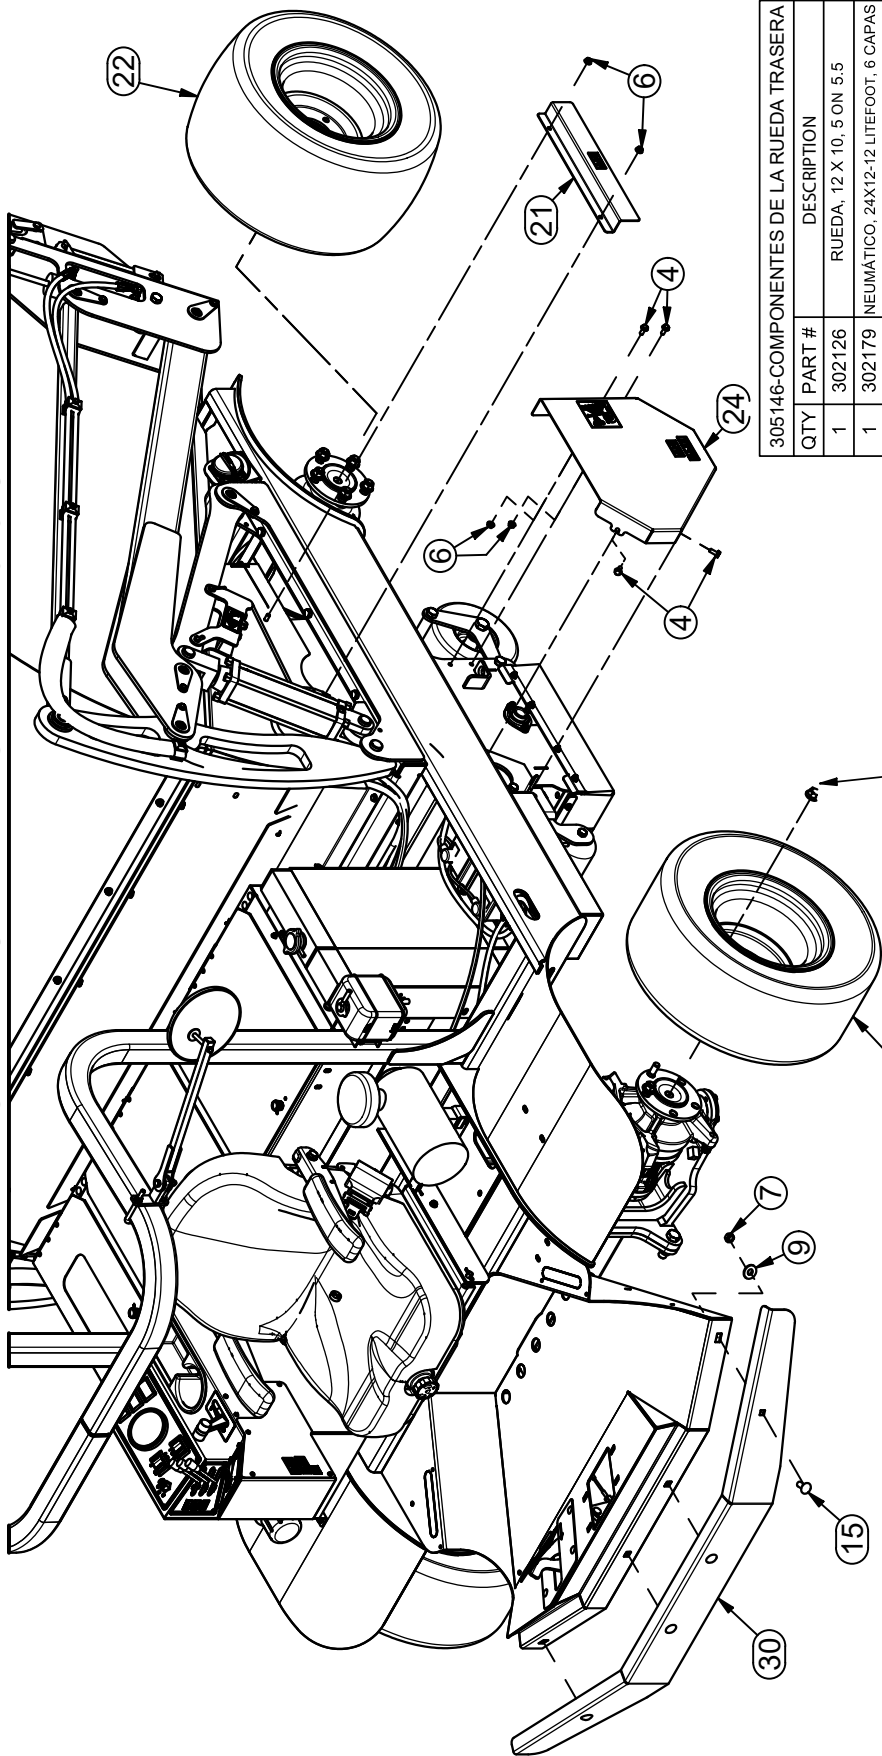


305146-COMPONENTES DE LA RUEDA TRASERA		
QTY	PART #	DESCRIPTION
1	302126	RUEDA, 12 X 10, 5 ON 5.5
1	302179	NEUMÁTICO, 24X12-12 LITEFOOT, 6 CAPAS

305147-COMPONENTES DE LA RUEDA DELANTERA		
QTY	PART #	DESCRIPTION
1	302125	RUEDA ,12 X 7,5 DE 5.5 C/DESPLAZAMIENTO -3.25
1	302178	NEUMÁTICO, 24X9.5-12 LITEFOOT, 6 CAPAS

- TUERCAS PARA LLANTAS DELANTERAS HK4200, 1/2-20 - N/P DE SERVICIO: 110617 - APRIETE A UN TORQUE DE 85 FT-LB
- TUERCAS PARA LLANTAS DELANTERAS HK4400, M14 X 1.5 - N/P DE SERVICIO: 512013 - APRIETE A UN TORQUE DE 147 FT-LB
- TUERCAS PARA LLANTAS TRASERAS HK4200 Y HK4400, M14 X 1.5 - N/P DE SERVICIO: 512013 - APRIETE A UN TORQUE DE 147 FT-LB

Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
Art.	Cnt.	Pieza	
1	1	102133	Etiqueta de Aplastamiento de Pies, ISO
2	1	302202	Etiqueta de Ajuste de Altura de La Plataforma
3	1	317582	Escudo del Cinturón de La Cubierta Inferior
4	1	902228	Etiqueta No Quitar El Escudo

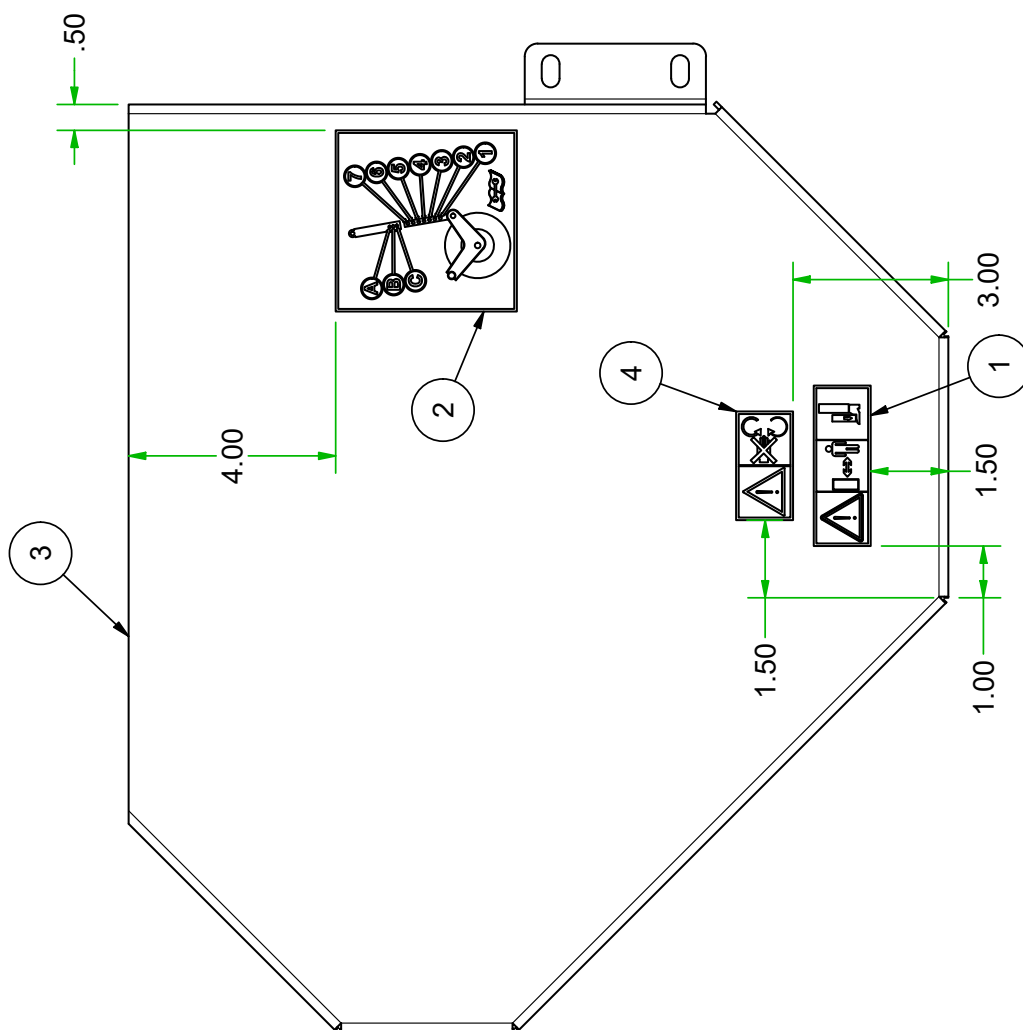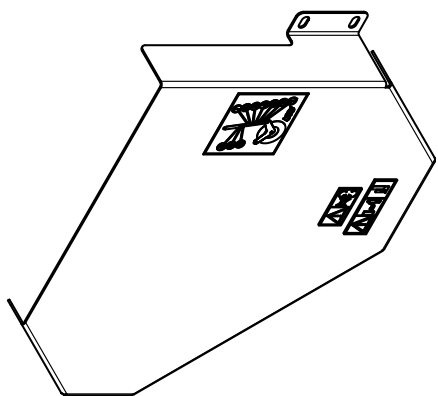


ESCUDO DE CUBIERTA INFERIOR


Lista de piezas		
Art.	Cnt.	Pieza DESCRIPCION
3	2	110400 Perno, 3/8-16 X 2,0
5	2	110474 Perno, 1/4-20 X 1-1/2
8	4	110645 Tuerca, Brida Estriada De 3/8-16
10	2	110667 Arandela, Bloqueo De 1/4 In
12	4	110826 Tuerca, 3/8-16 Grado 5
13	2	111185 Perno, Cuadrado En U, 3/8-16 X 2,50 X 4,0
16	4	211747 Arandela De Fricción De 1,5 In
18	2	302139 Espejo Convexo, Redondo De 8 In, Espárrago De Desplazamiento De Bola
19	4	302140 Tapón A Presión, Cuadrado, 3/4 In
27	2	315385 Soldadura, Espejo Giratorio
28	2	315391 Soldadura, Montaje Del Perno En U Del Espejo

CONJUNTO DE ESPEJO



SE UTILIZAN LAS MISMAS PIEZAS
UTILIZADAS EN EL LADO OPUESTO

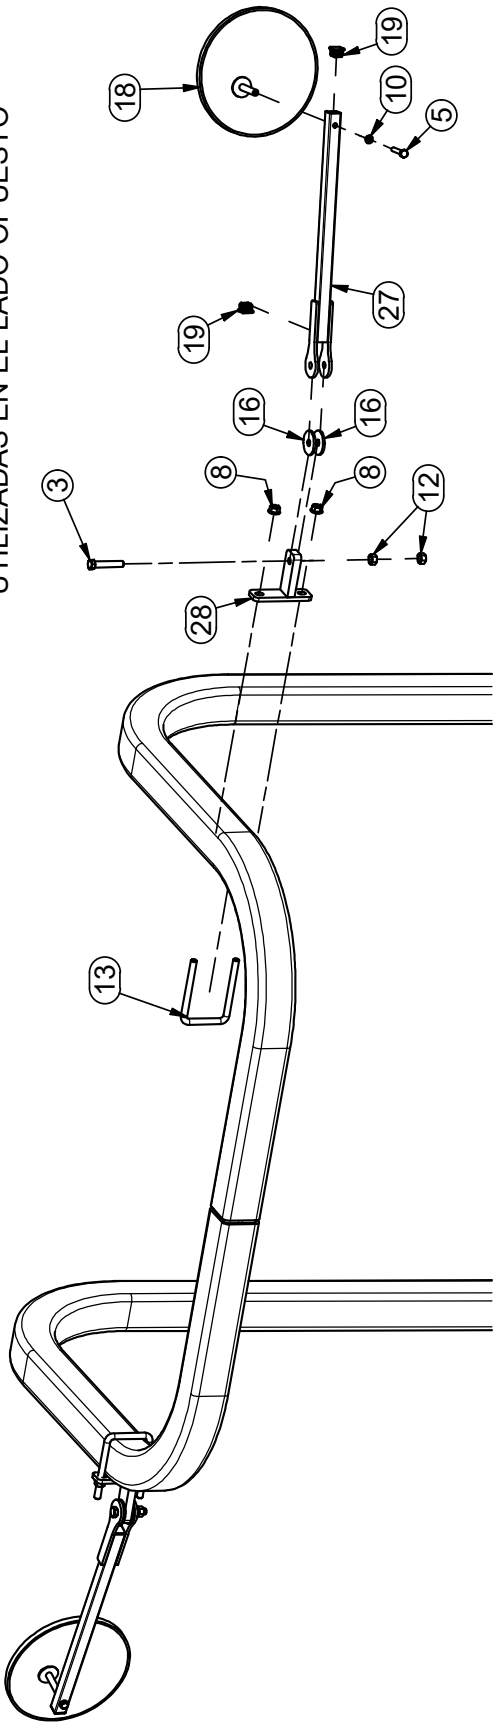

CONJUNTO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR

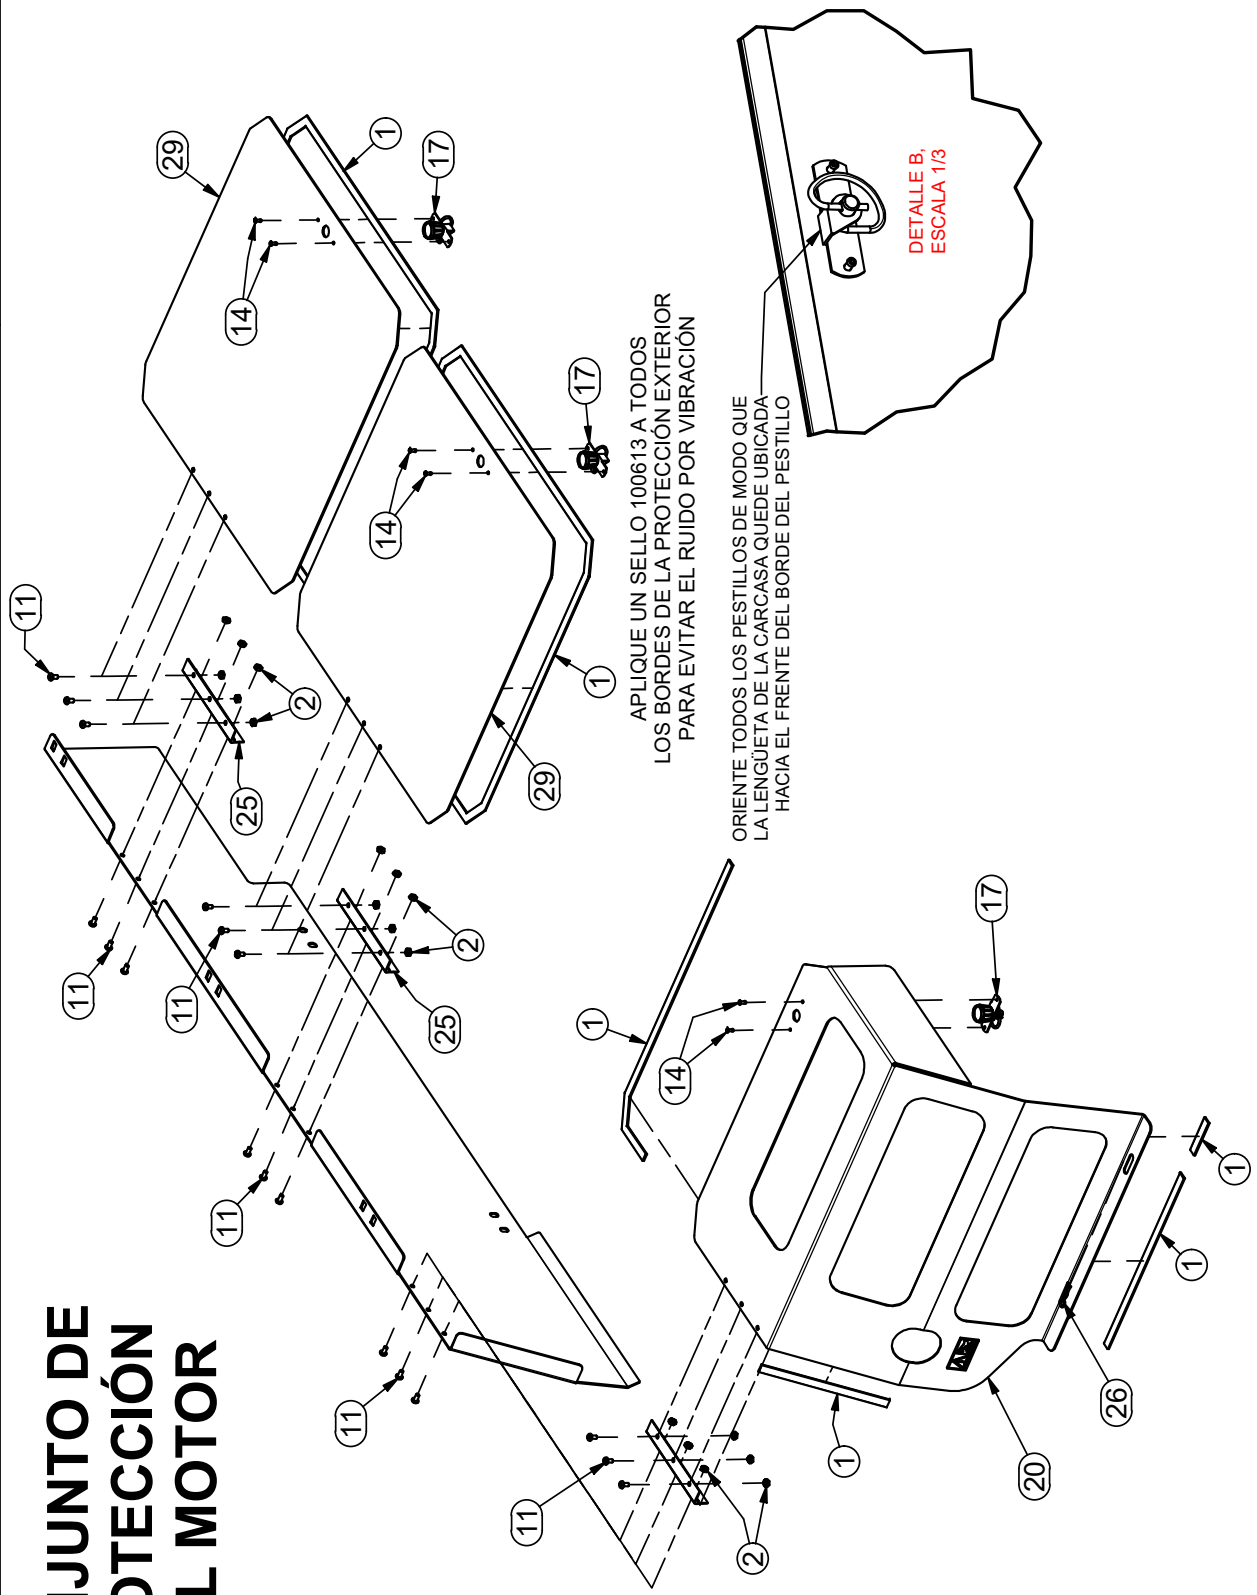


INSTALACIÓN DE ETIQUETAS

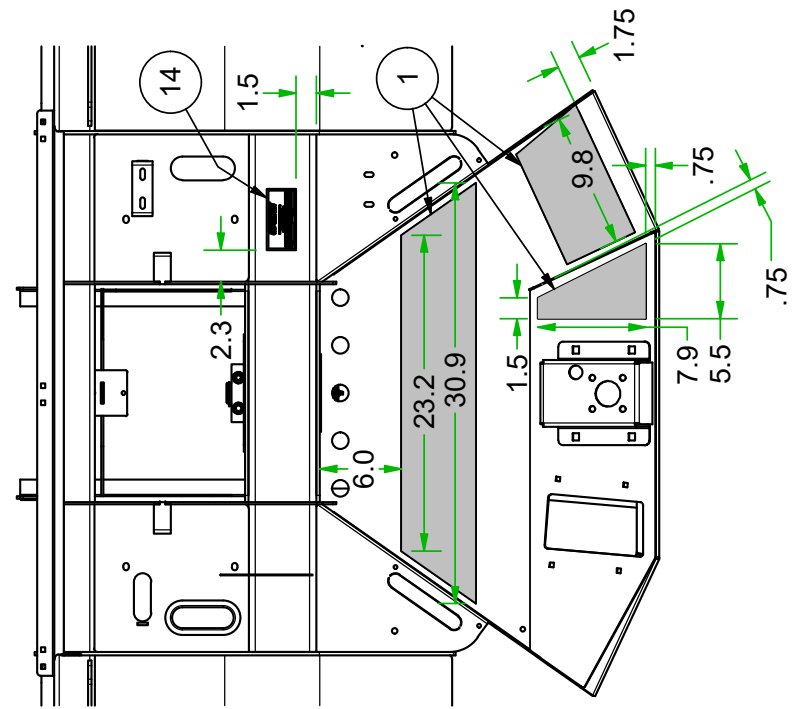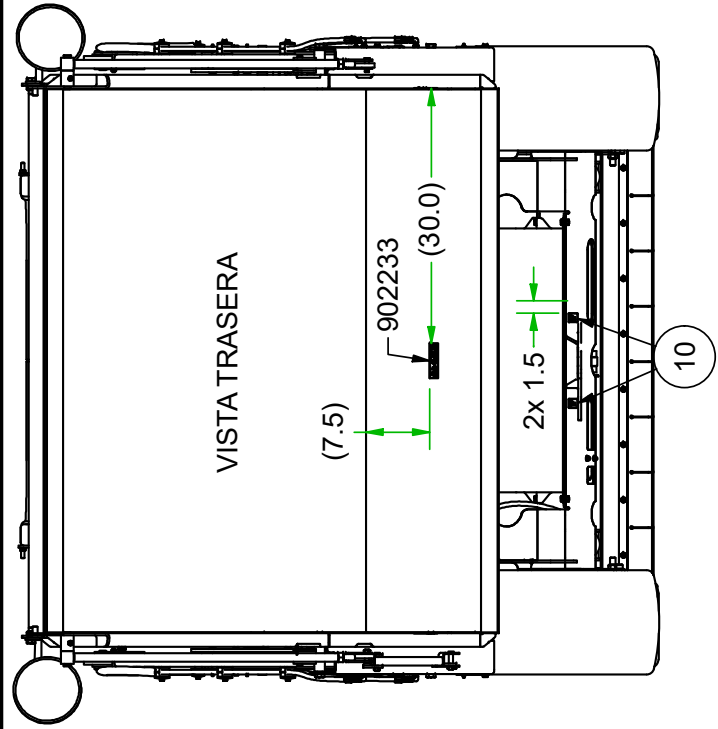

ITEM		QTY	PART #	DESCRIPTION
1	46"	1	100373	Almohadilla de tracción, hilo flexible, 5,5
2	1	202133		Etiqueta, Prop 65, diésel
3	1	202134		Etiqueta, Prop 65, formato breve
4	1	302106		ETIQUETA, COMBUSTIBLE DIESEL
5	1	302150		Etiqueta, certificación de ROPS Hk
6	2	302155		Etiqueta, Hawk
7	1	302172		Etiqueta, código QR, tutorial de Hawk
8	1	302204		DECAL, HAWK ROPS CERT
9	1	302205		DECAL, EPA STANDARDS TIER 4
10	4	802067		Etiqueta, punto de amarre
11	1	902231		Etiqueta, superficie caliente, enfriador de aceite
12	1	902232		Etiqueta, inyección de alta presión
13	2	902234		Etiqueta, no levantar
14	1	902240		Placa, número de serie, Harper Turf, Azul
15	1	902242		Etiqueta, equipo para césped Harper, 30 in

INSTALACIÓN DE LA
ALMOHADILLA DE TRACCIÓN


VISTA DEL LADO DERECHO: INSTALACIÓN DE ETIQUETAS

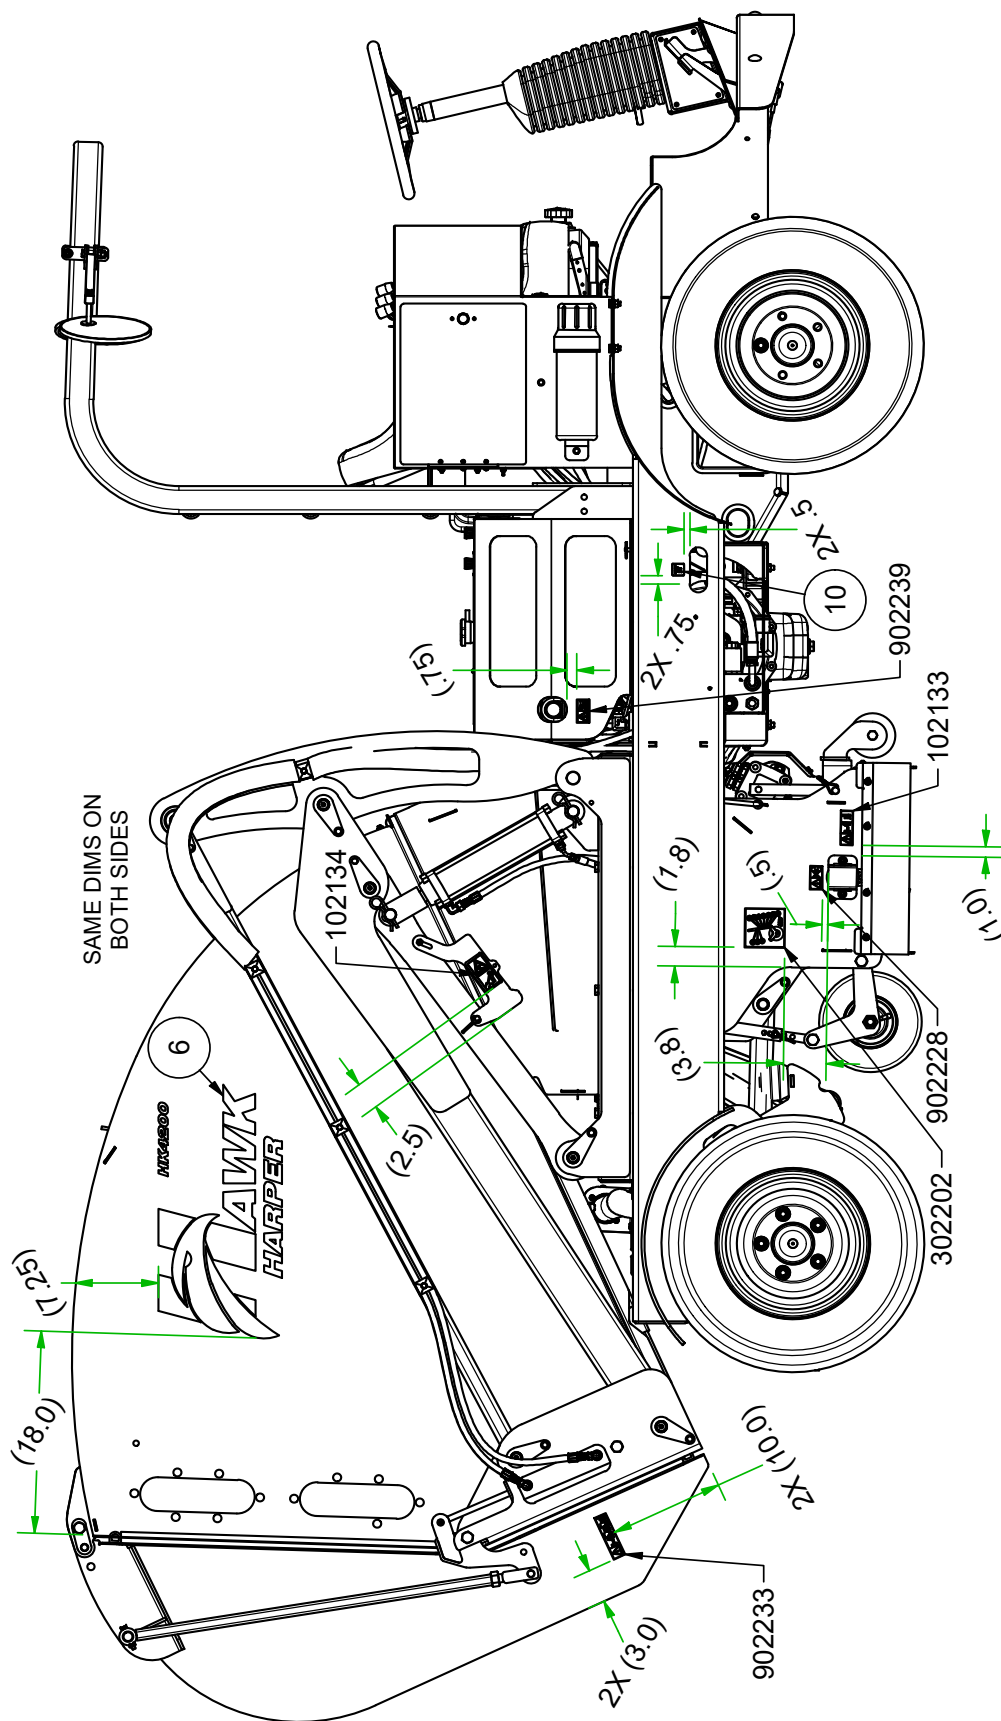


TODAS LAS DIMENSIONES SON DE REFERENCIA.
 NOTA: COLOQUELAS TAN CERCA COMO SE MUESTRA
 PARA UNA VISIBILIDAD COMPLETA

[illegible]

NOTA: TODAS LAS DIMENSIONES SON DE REFERENCIA.
COLÓQUELAS TAN CERCA COMO SE MUESTRA
PARA UNA VISIBILIDAD COMPLETA

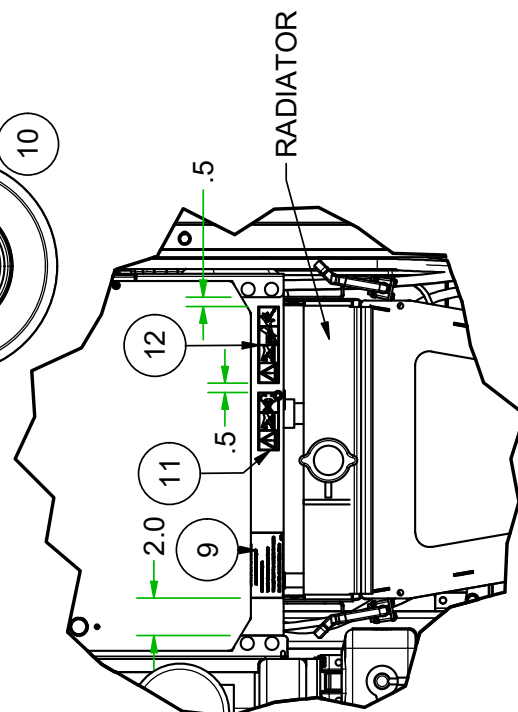



INSTALACIÓN DE LA ETIQUETA DE LA TOLVA

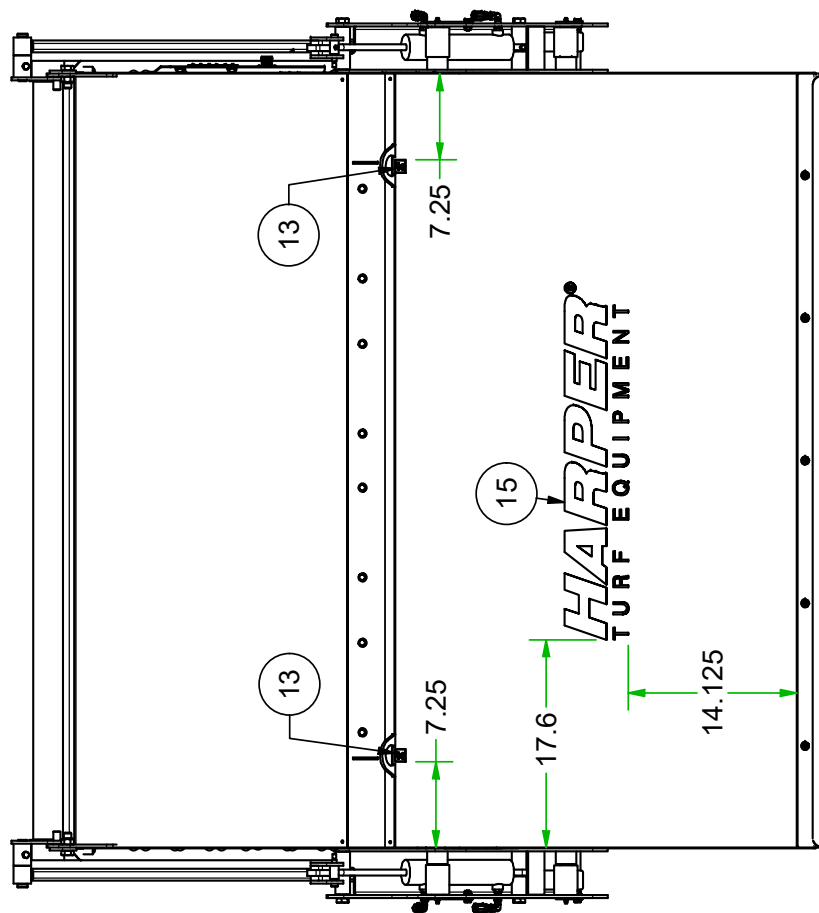

INSTALACIÓN DEL DOSEL

N/P DE INSTALACIÓN DE FÁBRICA: 300083
N/P DE INSTALACIÓN DEL CLIENTE: 300082



Lista de piezas			DESCRIPCIÓN
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA	
1	2	110437	PERNO, 3/8-16 X 0,75, BRIDA ESTRIADA
2	8	110442	PERNO, 1/2-13 X 1,25
3	8	110615	TUERCA, 1/2-13, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO
4	10	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16
5	16	110658	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/2 IN
6	4	111185	PERNO, CUADRADO EN U, 3/8-16 x 2,50 x 4,0
7	1	302142	CUBIERTA, PLÁSTICO ABS NEGRO
8	1	302173	ETIQUETA, TRANSPORTE DEL TECHO HAWK
9	2	317332	SOPORTE, APOYO DEL TECHO
10	1	317333	SOPORTE, MONTAJE DEL TECHO IZQ
11	1	317334	SOPORTE, MONTAJE DEL TECHO DER

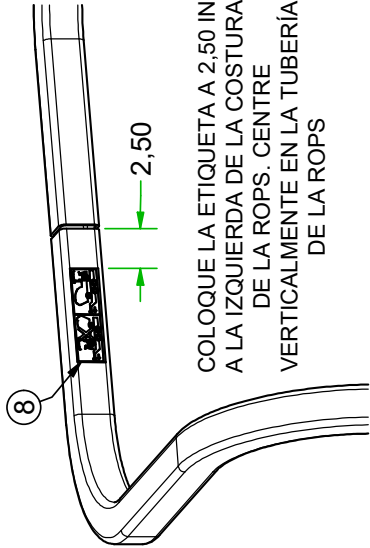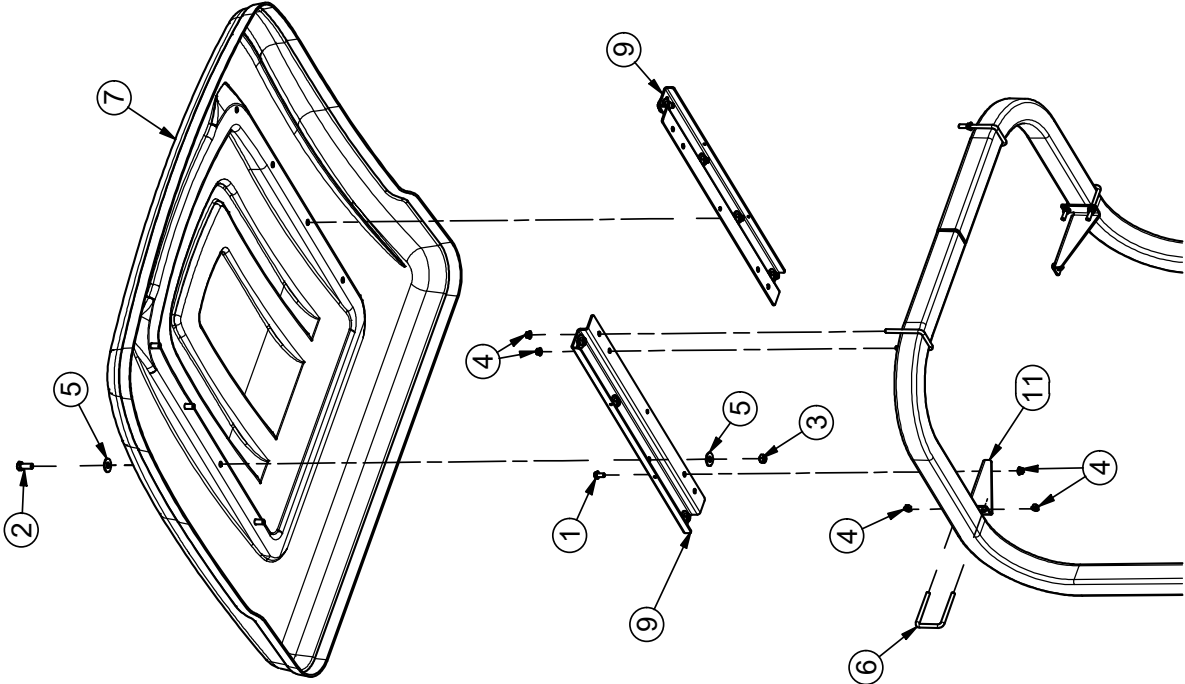


COLOQUE LA ETIQUETA A 2,50 IN
A LA IZQUIERDA DE LA COSTURA
DE LA ROPS. CENTRE
VERTICALMENTE EN LA TUBERÍA
DE LA ROPS

LUCES DE TRABAJO

N/P DE INSTALACIÓN DE FÁBRICA: 300085
N/P DE INSTALACIÓN DEL CLIENTE: 300084

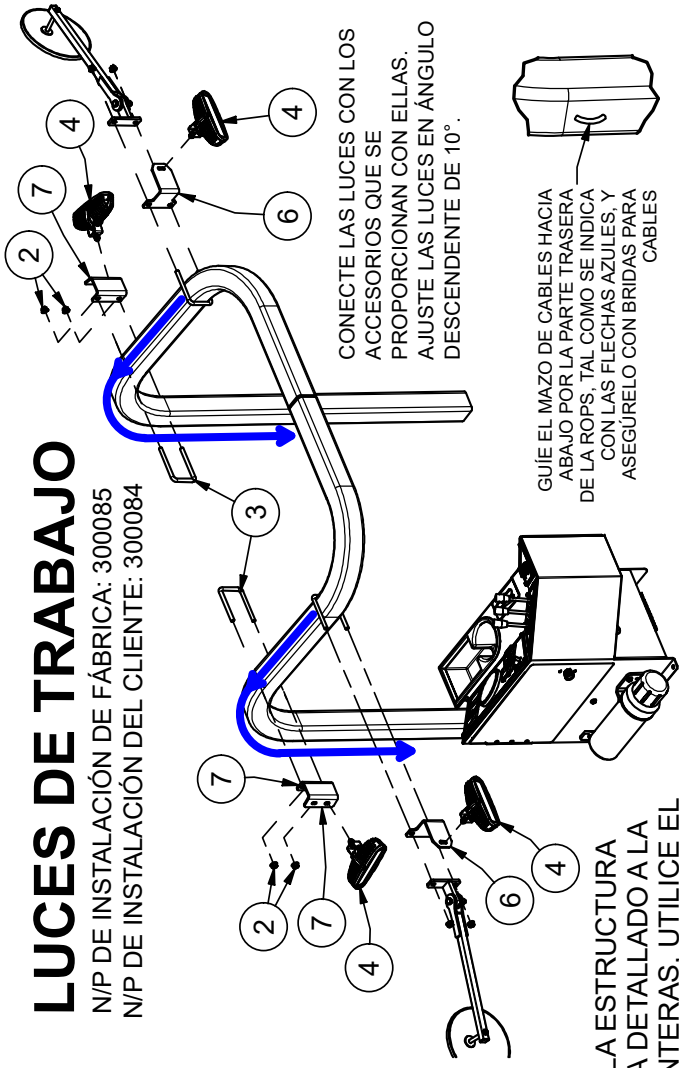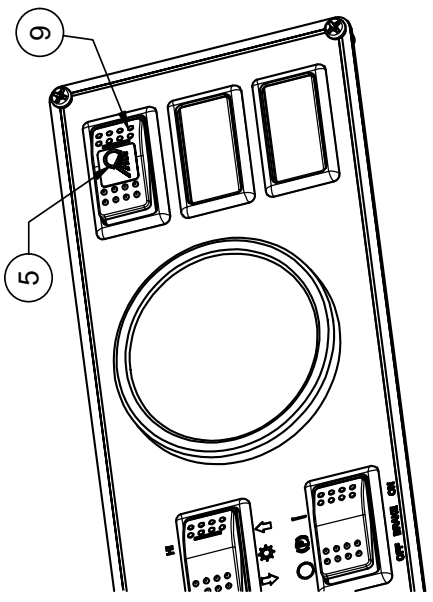

CONECTE LAS LUCES CON LOS
ACCESORIOS QUE SE
PROPORCIONAN CON ELLAS.
AJUSTE LAS LUCES EN ÁNGULO
DESCENDENTE DE 10°.

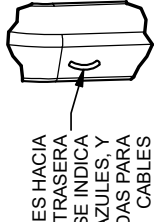


GUIE EL MAZO DE CABLES HACIA
ABAJO POR LA PARTE TRASERA
DE LA ROPS, TAL COMO SE INDICA
CON LAS FLECHAS AZULES. Y
ASEGÚRELO CON BRIDAS PARA
CABLES

INSTALACIÓN

- COLOQUE LAS LUCES DE TRABAJO EN LA ESTRUCTURA ROPS, COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA DETALLADO A LA DERECHA. PARA MONTAR LAS LUCES DELANTERAS, UTILICE EL MISMO PERNO CUADRADO EN U QUE SE UTILIZA PARA FIJAR LOS SOPORTES DEL ESPEJO. UBIQUE LAS LUCES DE TRABAJO Y LOS ESPEJOS PARA QUE NO HAYA INTERFERENCIA. SI SE INSTALA UN TECHO, COLOQUE LAS LUCES DE TRABAJO EN EL LADO TRASERO DE LOS SOPORTES TRASEROS DEL TECHO
- LA CONSOLA CUENTA CON 3 POSICIONES ABIERTAS PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR BASCULANTE. quite 1 de los TAPONES PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR
- LA MÁQUINA TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA CON 3 CONECTORES ADICIONALES DEBAJO DE LA CONSOLA, QUE PROPORCIONAN ALIMENTACIÓN/CONEXIÓN A TIERRA DE +12 V PARA ESTE KIT. CONSULTE EL DIAGRAMA ELÉCTRICO EN LA PÁGINA 2.
- GUIE EL MAZO DE CABLES HACIA ABAJO POR LA PARTE TRASERA DE LA ROPS Y ASEGÚRELO CON LAS BRIDAS PARA CABLES. GUIE EL MAZO DE CABLES DESDE LA ROPS IZQUIERDA HASTA LA CONSOLA, PASANDO A TRAVÉS DEL

Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	12	100578	BRIDA PARA CABLES DE 14 IN, NEGRA, TENSION DE 50 lb
2	4	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16
3	2	111185	PERNO, CUADRADO EN U, 3/8-16 x 2,50 x 4,0
4	4	232139	Luz, rectangular de 5 in, amplio rango c/ conector
5	1	302158	ETIQUETA, INTERRUPTOR DE LUCES DE TRABAJO
6	2	317395	SOPORTE, LUZ DE TRABAJO DELANTERA
7	2	317412	SOPORTE, LUZ DE TRABAJO TRASERA
8	1	332069	MAZO DE CABLES, LUZ DE TRABAJO
9	1	832005	INTERRUPTOR, PALETA, ALOJAMIENTO (29253)

DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA LUZ DE TRABAJO DE LA BARREDORA

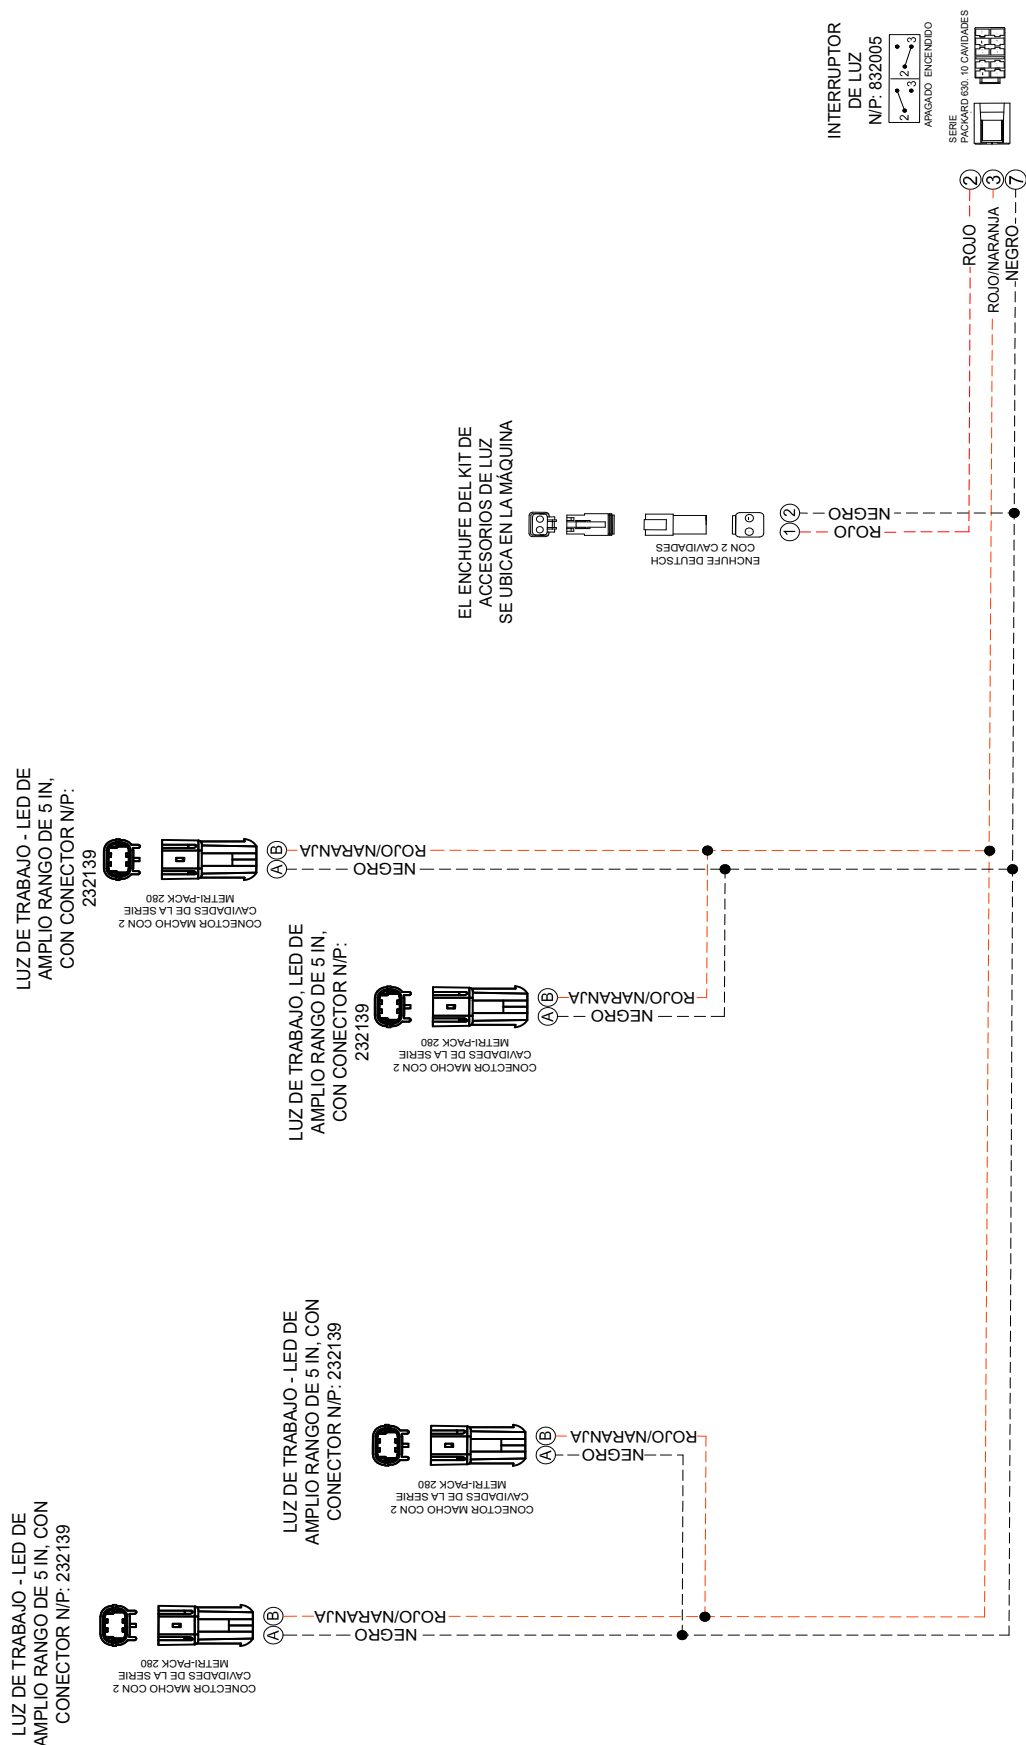

2-25-2021


INSTALACIÓN

- PARA MONTAR LA BALIZA, UTILICE LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN ESTE KIT (NO LOS ACCESORIOS INCLUIDOS CON LA BALIZA)
- SI EL TECHO ESTÁ INSTALADO, COLOQUE LA BALIZA EN LA PARTE SUPERIOR DEL TECHO, COMO SE MUESTRA EN LA VISTA DETALLADA. COLOQUE LA BALIZA EN EL CENTRO DEL TECHO Y, LUEGO, PERFORE 3 ORIFICIOS DE 9/32 IN EN EL TECHO PLÁSTICO. PERFORE UN ORIFICIO DE 3/4 IN PARA GUIAR EL CABLE (UTILICE EL SOPORTE 317394 PARA UBICAR EL ORIFICIO DE 3/4 IN).
- SI NO HAY UN TECHO INSTALADO, COLOQUE LA BALIZA EN LA ROPS CON EL PERNO EN U COMO SE MUESTRA EN LA VISTA DETALLADA.
- LA CONSOLA CUENTA CON 3 POSICIONES ABIERTAS PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR BASCULANTE. quite uno de los tapones para instalar el interruptor.
- LA MÁQUINA TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA CON 3 CONECTORES ADICIONALES DEBAJO DE LA CONSOLA, QUE PROPORCIONAN ALIMENTACIÓN DE +12 V O CONEXIÓN A TIERRA PARA ESTE KIT. CONSULTE EL DIAGRAMA ELÉCTRICO EN LA PÁGINA 2.
- GUÍE EL MAZO DE CABLES A LO LARGO DE LA PARTE POSTERIOR DE LA ROPS Y ASEGÚRELO CON LAS BRIDAS PARA CABLES.


BALIZA

N/P DE INSTALACIÓN DE FÁBRICA:
300089 N/P DE INSTALACIÓN DEL
CLIENTE: 300088

**CONEXIÓN DE
LA BALIZA
AL TECHO**

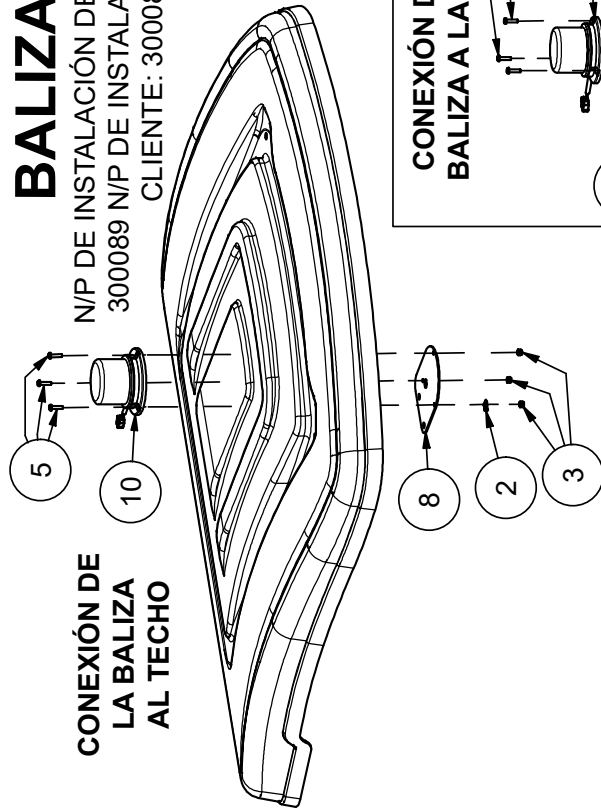

**CONEXIÓN DE LA
BALIZA A LA ROPS**

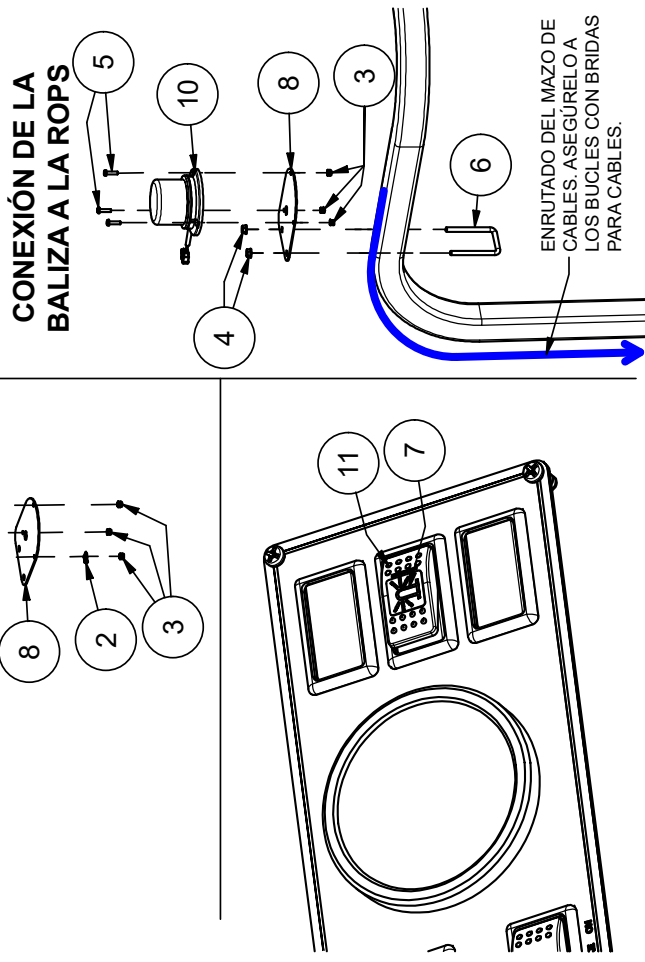


ENRUTADO DEL MAZO DE
CABLES. ASEGÚRELO A
LOS BUCLES CON BRIDAS
PARA CABLES.

Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA
1	5	100578
2	1	110117
3	3	110630
4	2	110645
5	3	110973
6	1	111185
7	1	302157
8	1	317394
9	1	332068
10	1	335004
11	1	832005

DESCRIPCIÓN
BRIDA PARA CABLES DE 14 IN, NEGRA, TENSIÓN DE 50 lb
ABRAZADERA, ORIFICIO ADEL AC4 0,265
TUERCA, BLOQUEO DE 1/4-20 (INSERTO DE NAILON)
TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16
TORNILLO, PHILLIPS DE CABEZA TRONCOCÓNICA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4-20 X 1
PERNO, CUADRADO EN U, 3/8-16 x 2,50 x 4,0
ETIQUETA, BALIZA
SOPORTE, MONTAJE DE LA BALIZA
MAZO DE CABLES, BALIZA
CONJUNTO DE BALIZA, LED
INTERRUPTOR, PALETA, ALOJAMIENTO (29253)


7-8-2021

DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA BALIZA DE LA BARREDORA

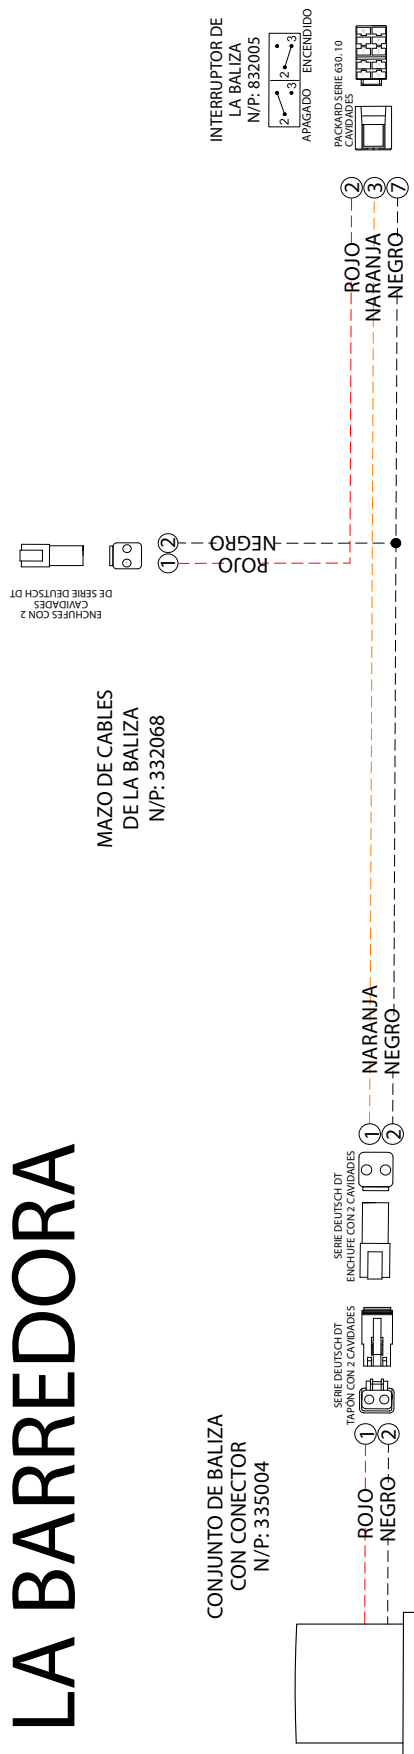

4-9-2021

19/11/2020

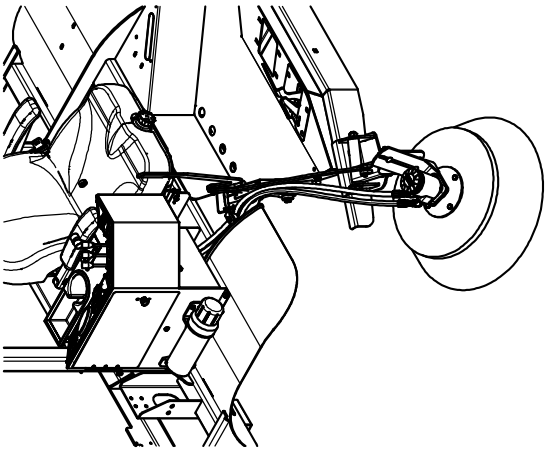Lista de piezas				Lista de piezas				Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	110125	PERNO, PLACA DE ZINC 1/2-13 X 2.25 GRADO 5	17	2	110665	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 5/16 IN	37	1	315403	SOLDADURA, BRAZO DEL CEPILLO PARA BORDILLO, BARREDORA
2	4	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20	18	4	110672	ARANDELA, TRABA DE 3/8 IN	38	1	315404	SOLDADURA, BASE DEL CEPILLO PARA BORDILLO DERECHO, BARREDORA
3	2	110354	PERNO, CABEZA HEXAGONAL DE 1/4-20 X 2.0	19	1	110674	ARANDELA, TRABA DE 5/16 IN	39	1	315406	SOLDADURA, MONTAJE DEL CEPILLO PARA BORDILLO, BARREDORA
4	2	110358	PERNO, 1/4-20 X 0.625 de carruaje	20	6	110676	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 3/8 IN	40	1	315407	SOLDADURA, ADAPTADOR DEL CEPILLO, BARREDORA
5	2	110392	PERNO, 3/8-16 X 2 de carruaje	21	1	110895	Perno, 5/8-11 X 3 de carruaje	41	1	317258	ARANDELA, 2.0 X 0.344 X 0.12
6	1	110396	PERNO, 5/16-18 X 2.5	22	1	111189	Perno, 5/8-11 X 7.5, Zinc HHCS grado 5	42	1	317261	TENSOR, MONTAJE DEL ENGRANAJE, CASQUILLO
7	4	110400	PERNO, 3/8-16 X 2.0	23	1	111199	PERNO, 3/8 X 0.625 HOMBRO SHCS, ZINC	43	1	317398	ENLACE, ELEVADOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO
8	4	110420	PERNO, 3/8-16 X 1.0	24	1	111208	Pasador, bloqueo de 3/8 x 3.00 in longitud utilizable, cable cuadrado	44	1	317458	SOPORTE, RETENCIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO DER
9	1	110434	PERNO, 1/4-20 X 0.5, BRIDA ESTRIADA	25	1	120216	ADAPTADOR, 6MJ-5F JX-6MJ	45	1	317459	CALCE, VÁLVULA DEL MOTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO
10	2	110597	TUERCA, 5/8-11 HEXAGONAL	26	1	120239	ADAPTADOR, 6MJ-8MB	46	2	320400	CONJ. DE MANGUERA, CEPILLO PARA BORDILLO DER
11	3	110600	TUERCA, 5/16-18, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	27	4	120319	ADAPTADOR, 6MJ-6MB	47	1	320402	CONJ. DE MANGUERA, ENTRADA DEL CEPILLO PARA BORDILLO
12	1	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18	28	2	120753	Junta tórica JIC(-6) para macho (-10), 45 grados	48	1	320403	CONJ. DE MANGUERA, RETORNO DEL CEPILLO PARA BORDILLO
13	1	110615	TUERCA, 1/2-13, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	29	1	211747	ARANDELA DE FRICCIÓN DE 1.5 IN	49	1	322099	TAPÓN PORTADOR DE ALTA PRESIÓN
14	4	110621	TUERCA, 3/8-16, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	30	2	302063	PERILLA, ALUMINIO 3/8-16	50	1	323069	CONJUNTO DE VÁLVULA, 4 POSICIONES/2 VÍAS
15	1	110639	TUERCA, 5/8-11, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	31	1	302064	CEPILLO, 24 IN x 8 IN x 40 GRADOS	51	1	332070	MAZO DE CABLES, CEPILLO PARA BORDILLO
16	2	110658	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/2 IN	32	1	302160	ETIQUETA, CEPILLO PARA BORDILLO	52	1	820097	CUERPO DE LA ABRAZADERA
				33	1	312022	SUJETADOR, HORQUILLA DE 3/32 x 1.625	53	1	820098	PLACA DE CUBIERTA
				34	1	312039	RESORTE DE GAS	54	1	832005	INTERRUPTOR, PALETA, CARLINGA (29253)
				35	1	312041	PASADOR DE HORQUILLA, 3/8 X 1.5, ZINC	55	1	910044	CUBIERTA, VINILO DE 0.25 X 1.5 X 4, AGARRE
				36	1	315401	SOLDADURA, PALANCA DEL CEPILLO PARA BORDILLO DERECHO	56	1	922004	MOTOR, EATON 101-1009
								57	1	900296	Instrucciones de instalación, cepillo para bordillo derecho


A FIN DE OBTENER LOS NÚMEROS DE
SERIE 21A11 Y ANTERIORES, CONSULTE
LAS PÁGINAS 11 Y 12 A FIN DE OBTENER
DETALLES SOBRE LAS ACTUALIZACIONES
NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL
CEPILLO PARA BORDILLO
INSTALACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE: 300090
INSTALACIÓN EN FABRICA: 300091

INSTALACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO HAWK DERECHO

2-20-2023

CONJUNTO DEL CEPILLO


- 1) MONTE EL MOTOR Y LOS ACOPLER SEGÚN LA VISTA 1.
- 2) MONTE EL CEPILLO COMO SE MUESTRA EN LA VISTA 2.
- 3) CONECTE EL CEPILLO Y EL MOTOR MONTADOS AL SOPORTE CON PERNOS DE 3/8 X 1, EN EL ORIFICIO ROSCADO DEL MOTOR. (CONSULTE LA VISTA 2)

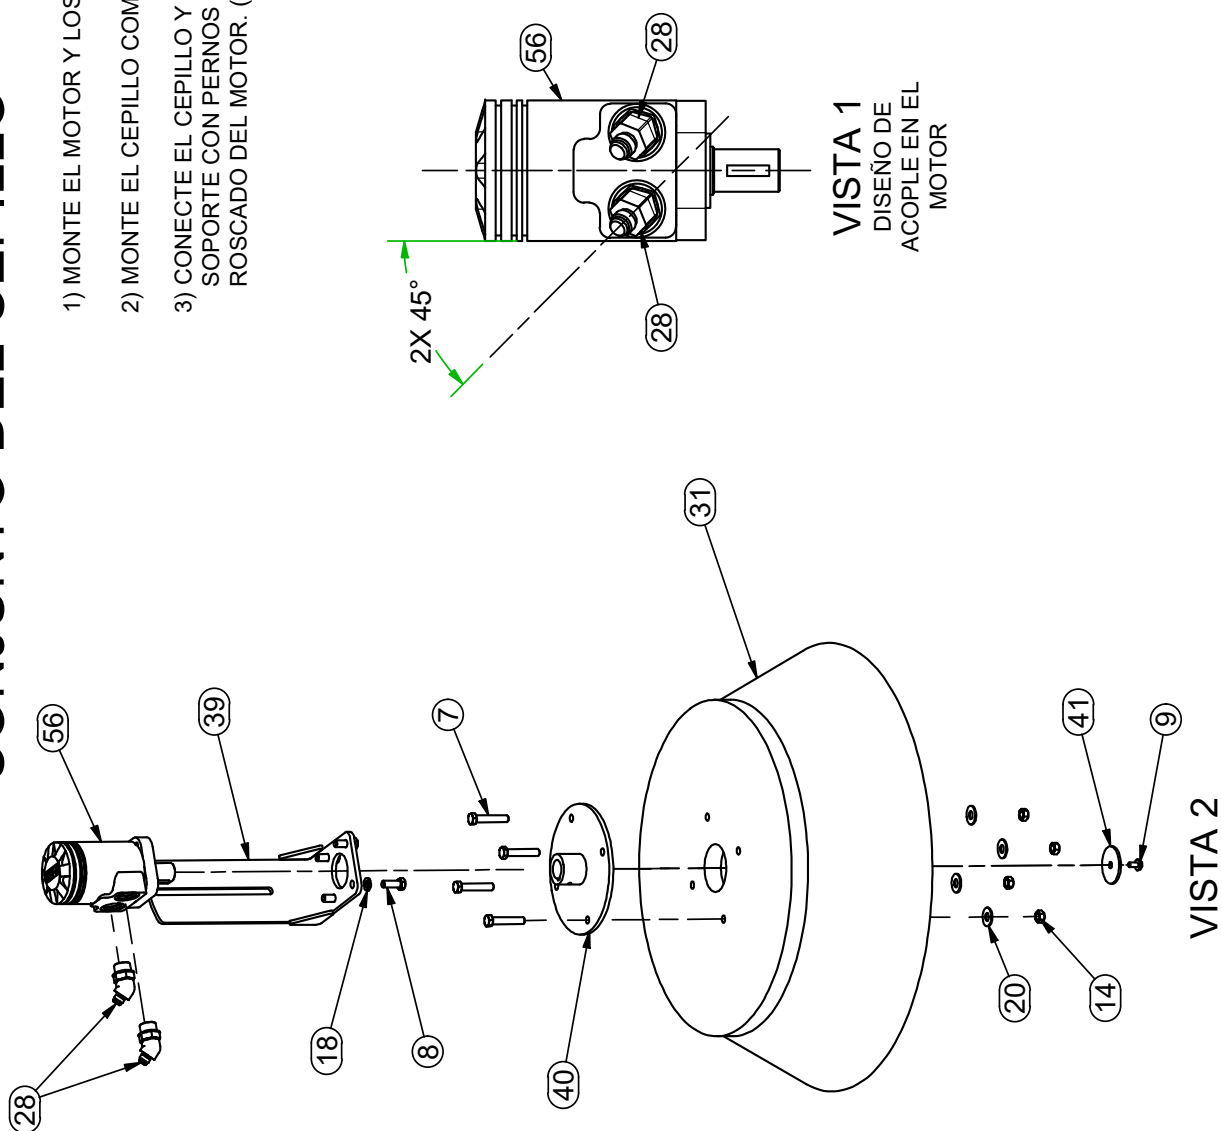


2-20-2023

CONJUNTO DE CEPILLO Y BRAZO


- 1) CONECTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL PARACHOQUES CON UN PERNO DE CARROCERÍA (112070) YA INSTALADO EN EL PARACHOQUES. (VISTA 1)
- 2) INSTALE Y AJUSTE EL PERNO DE CARROCERÍA DEL TOPE DEL BRAZO SEGÚN EL DETALLE 3 A CONTINUACIÓN
- 3) CONECTE EL BRAZO AL SOPORTE Y VERIFIQUE LA ROTACIÓN DEL BRAZO Y EL CONTACTO CON EL TOPE DEL BRAZO. (VISTA 1 Y DETALLE 3)
- 4) INSTALE EL CEPILLO EN EL BRAZO A UNA DIMENSIÓN DE 2,5 IN QUE SE MUESTRA EN LA VISTA 2 A CONTINUACIÓN.

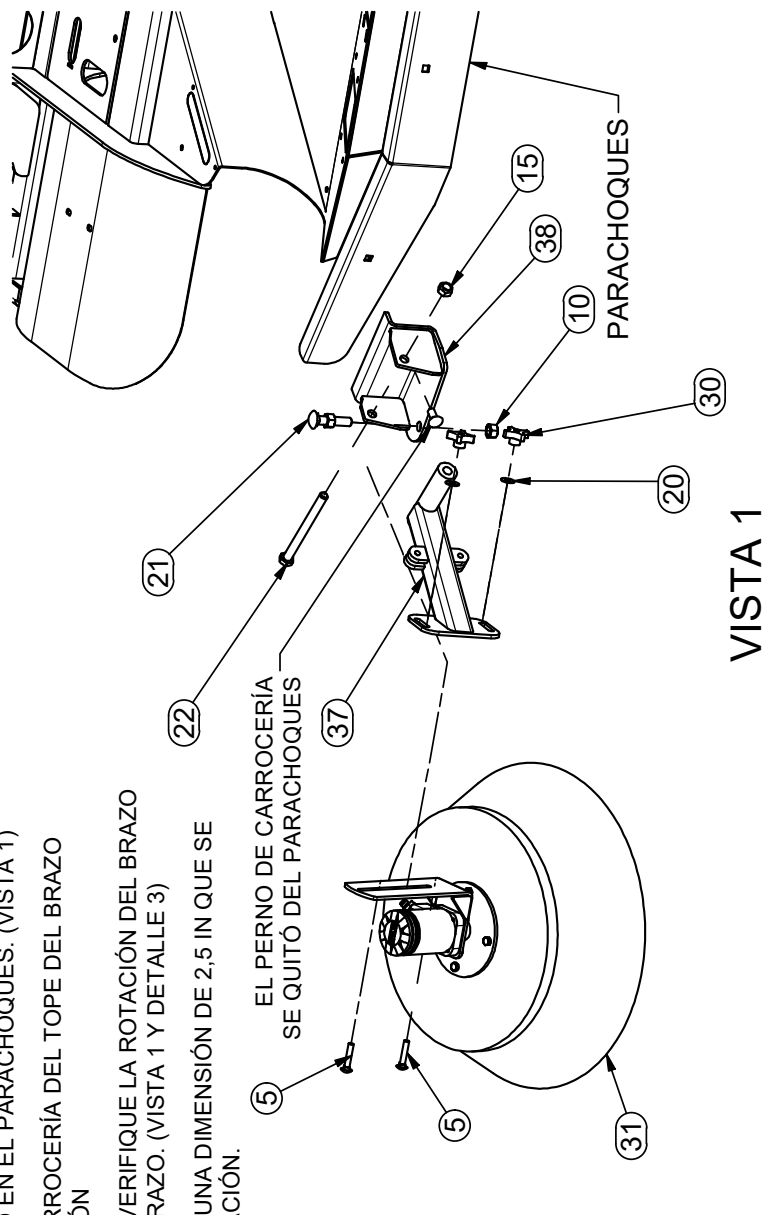

VISTA 1

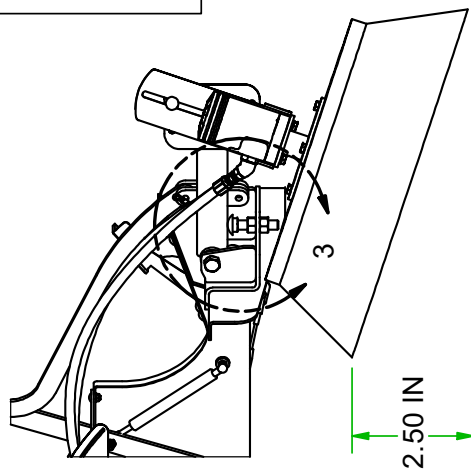



VISTA 2
VISTA LATERAL DEL CEPILLO MIRANDO HACIA DENTRO

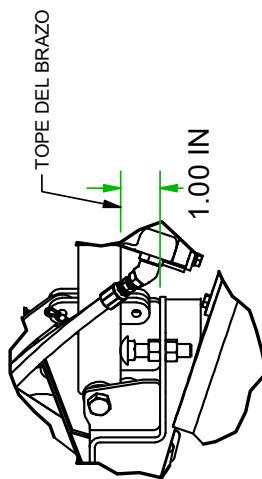

DETALLE 3

INSTALACIÓN DE LA PALANCA DE ELEVACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO

- 1) QUITA EL ORIFICIO DE LA RANURA DEL MANGO DEL CEPILLO (VISTA 2) (SI EL N/S DEL MODELO ES ANTERIOR A 21A11, REALICE ORIFICIOS DE CORTE Y PERFORACIÓN SEGÚN HOJA 11)
- 2) INSTALE LA MANIJA A TRAVÉS DE LA RANURA Y CONÉCTELA AL BASTIDOR. (VISTA 2)
- 3) FIJE LA PLACA DEL CEPILLO PARA BORDILLO CON
(2) PERNOS DE CARROCERÍA DE 1/4 X 5/8. (VISTA 2)
- 4) INSTALE LA HORQUILLA DE ELEVACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO EN EL MANGO Y EL BRAZO DEL CEPILLO (VISTA 2)
- 5) INSTALE EL RESORTE DE GAS EN EL ORIFICIO INFERIOR DE LA MANIJA DE ELEVACIÓN Y EL BASTIDOR. (VISTA 2)

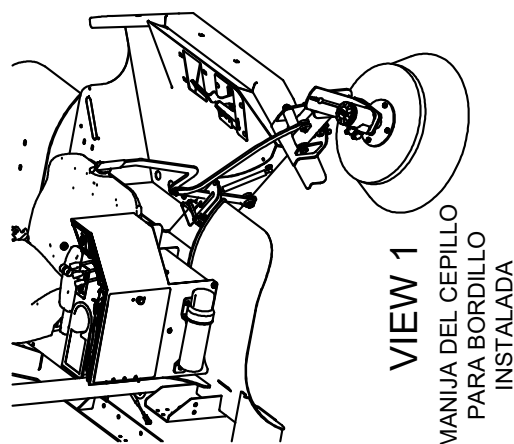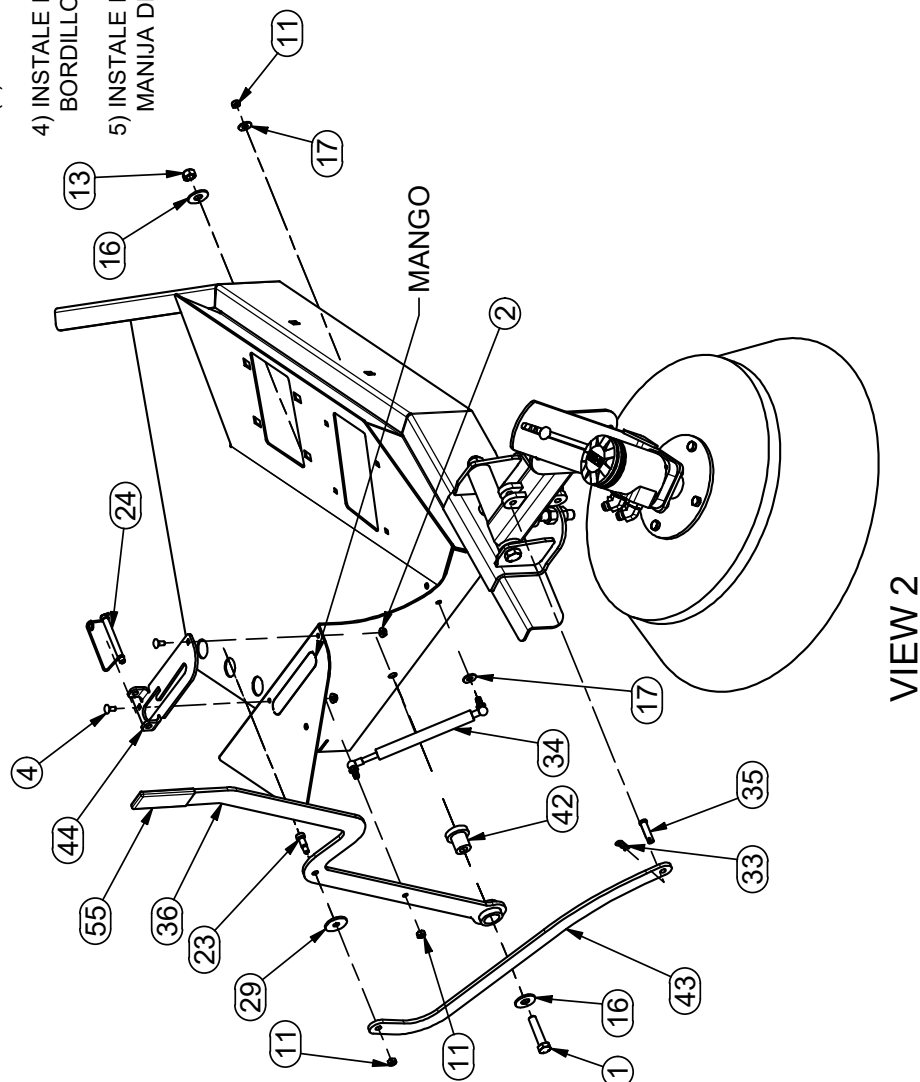

300090

REV: E

3

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DEL MOTOR

- 1) INSTALE LAS CONEXIONES (120319) EN LA VÁLVULA (323069) SEGÚN LA VISTA 1
- 2) CONECTE LA VÁLVULA DEL MOTOR (323069) AL INTERIOR DE LA CONSOLA CON LOS ORIFICIOS EN LOS LADOS DEL PANEL. (VISTA 2,3 Y 4)

NOTA: SI EL N/S DE LA UNIDAD ES 21A11 O ANTERIOR, CONSULTE LA HOJA 12 PARA CONOCER LAS DIMENSIONES DEL ORIFICIO DE INSTALACIÓN

PANEL LATERAL DE LA CONSOLA (317188)

VIEW 4
MUESTRA LA VÁLVULA AJUSTADA MONTADA DENTRO DE LA CONSOLA

DETAIL 3

VIEW 2
VISTA DEL TABLERO DE CONTROL

VIEW 1
VISTA DE DISEÑO DE VÁLVULA 323069

LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	4	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20
3	2	110354	PERNO, CABEZA HEXAGONAL DE 1/4-20 X 2.0
27	4	120319	ADAPTADOR, 6MJ-6MB
45	1	317459	CALCE, VÁLVULA DEL MOTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO
50	1	323069	CONJUNTO DE VÁLVULA, 4 POSICIONES/2 VÍAS
50.1	1	222052	Válvula, carrete n.º 8, 4 vías, 2 posiciones
50.2	1	322100	CUERPO, TAMAÑO 8, 4 VÍAS, SAE-6
50.3	1	322101	BOBINA, ERZ DE 12 V

2-20-2023


300090

REV.: E

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

CONFIGURACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL

- 1) RETIRE EL ENCHUFE DEL PUERTO DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTACIÓN, EL PUERTO "C" QUE SE MUESTRA EN LA VISTA 1.
- 2) INSTALE EL TAPÓN DE ARRASTRE DE ALTA PRESIÓN (322099) Y EL CONECTOR (120239) EN EL PUERTO "C". (VISTA 1)
- 3) INSTALE LA MANGUERA DE PRESIÓN DE LA VÁLVULA DEL MOTOR (320402) EN EL CONECTOR (120239), PUERTO "C". (VISTA 2 Y 3)

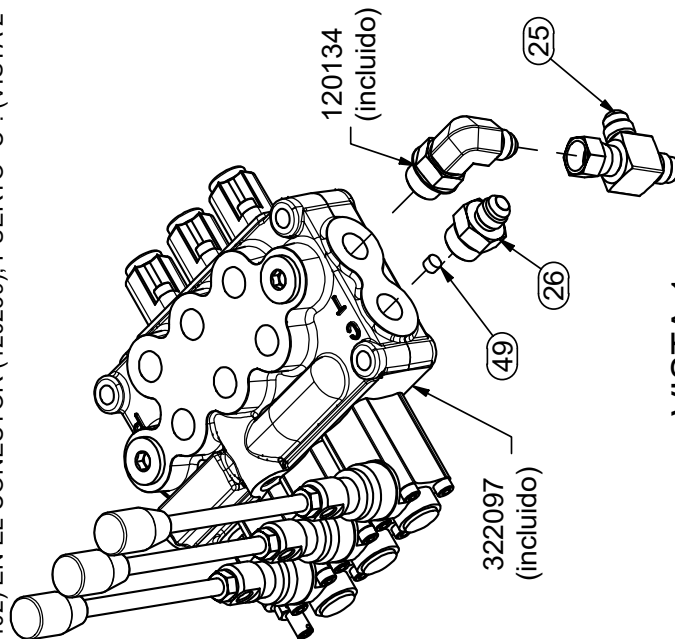


VISTA 1

- 4) quite el conjunto de manguera (320375) del codo (120134) en el puerto "T"

- 5) AGREGUE EL CONECTOR EN T (120216) AL CODO (120134) YA INSTALADO EN LA VÁLVULA DE CONTROL (322087) Y, A CONTINUACIÓN, VUELVA A INSTALAR LA MANGUERA (320375) PARA ABRIR EL EXTREMO DEL CONECTOR EN T. (VISTA 1, 2 Y 3)

- 6) CONECTE LA MANGUERA DE LA VÁLVULA DEL MOTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO (320403) AL PUERTO LATERAL ABIERTO DEL CONECTOR EN T (120216). (VISTA 2 Y 3)

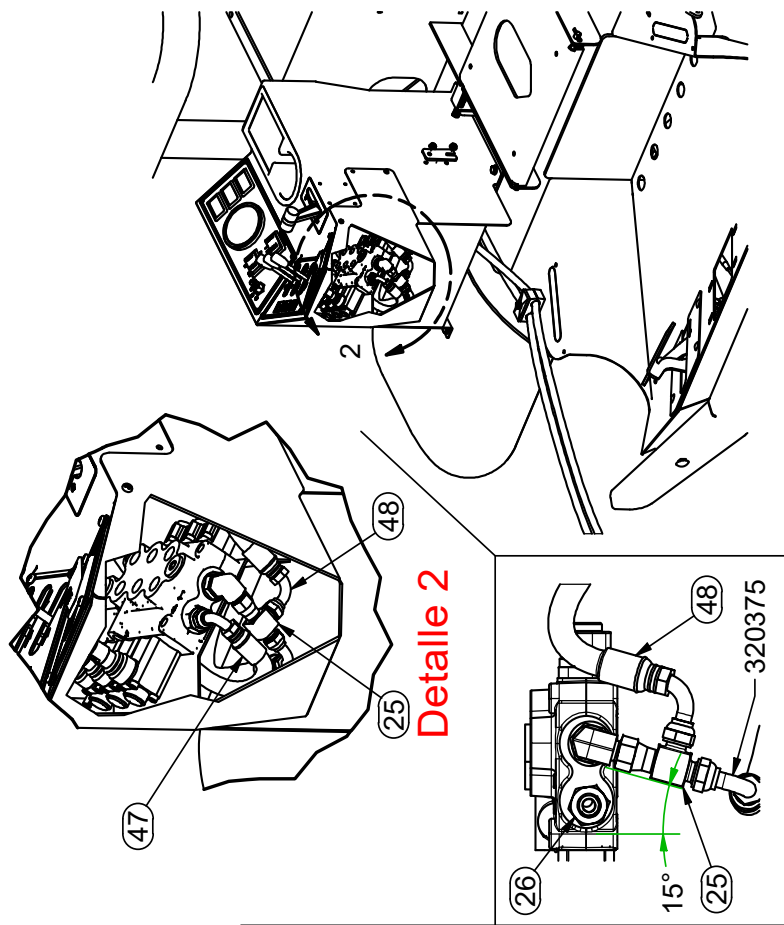

Detalle 2

VISTA 3

VISTA DE DISEÑO DE CONECTOR EN T


VISTA 4

VISTA DEL TABLERO DE CONTROL

2-20-2023

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO

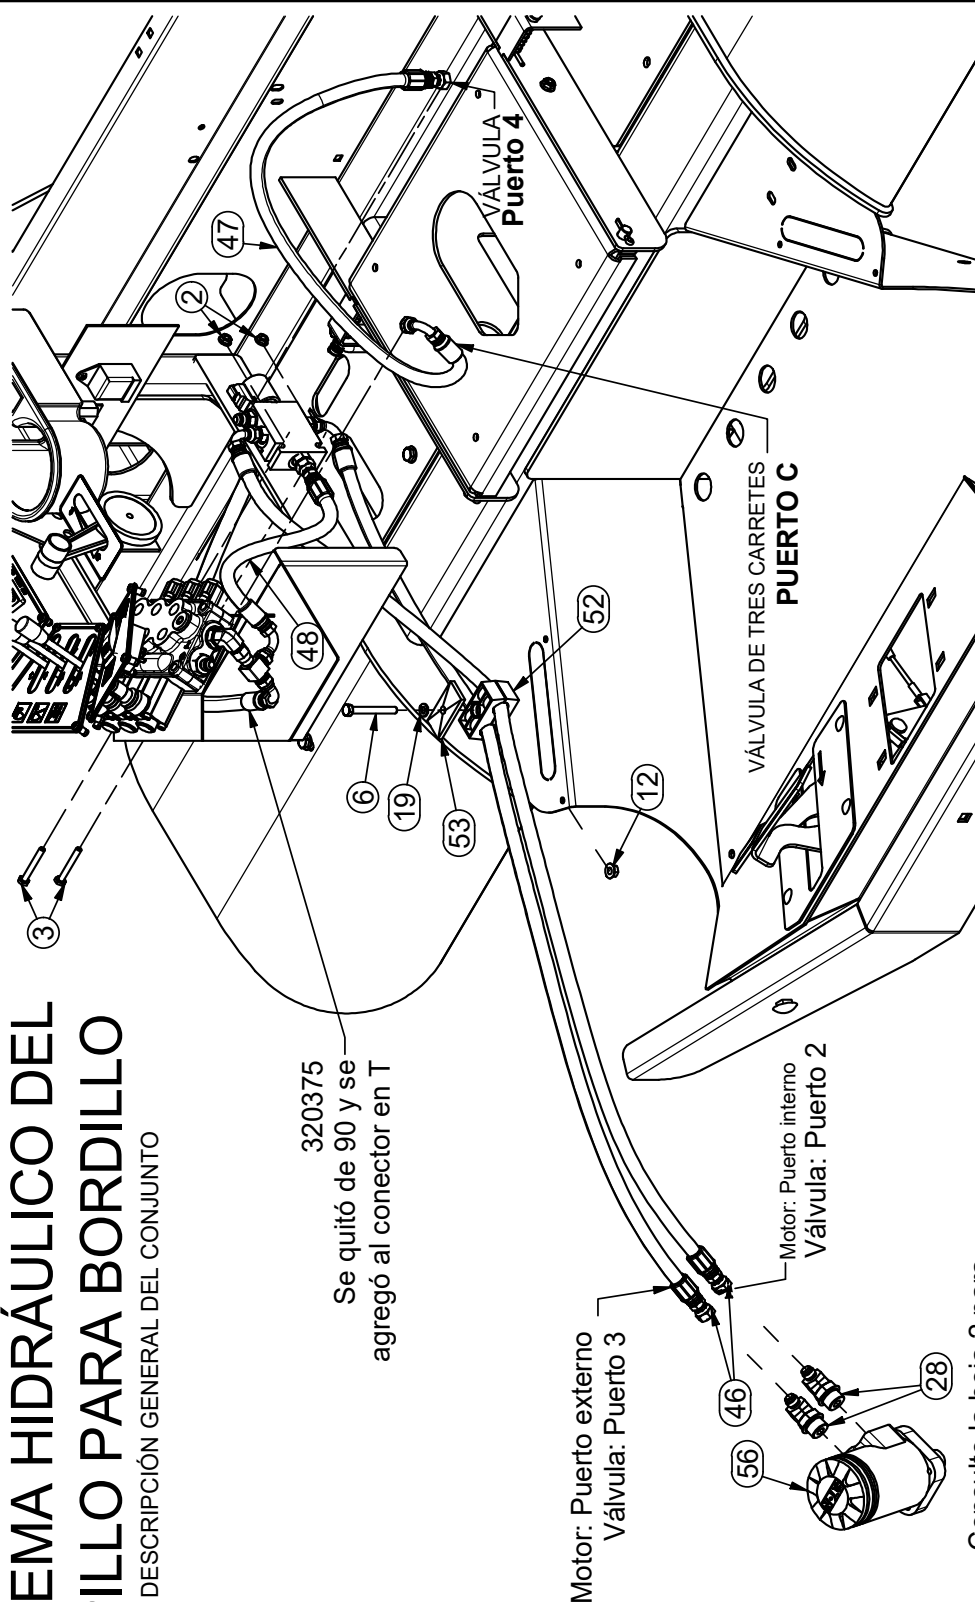

2-20-2023


SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

TUBERÍAS DEL CEPILLO PARA BORDILLO (DERECHO)

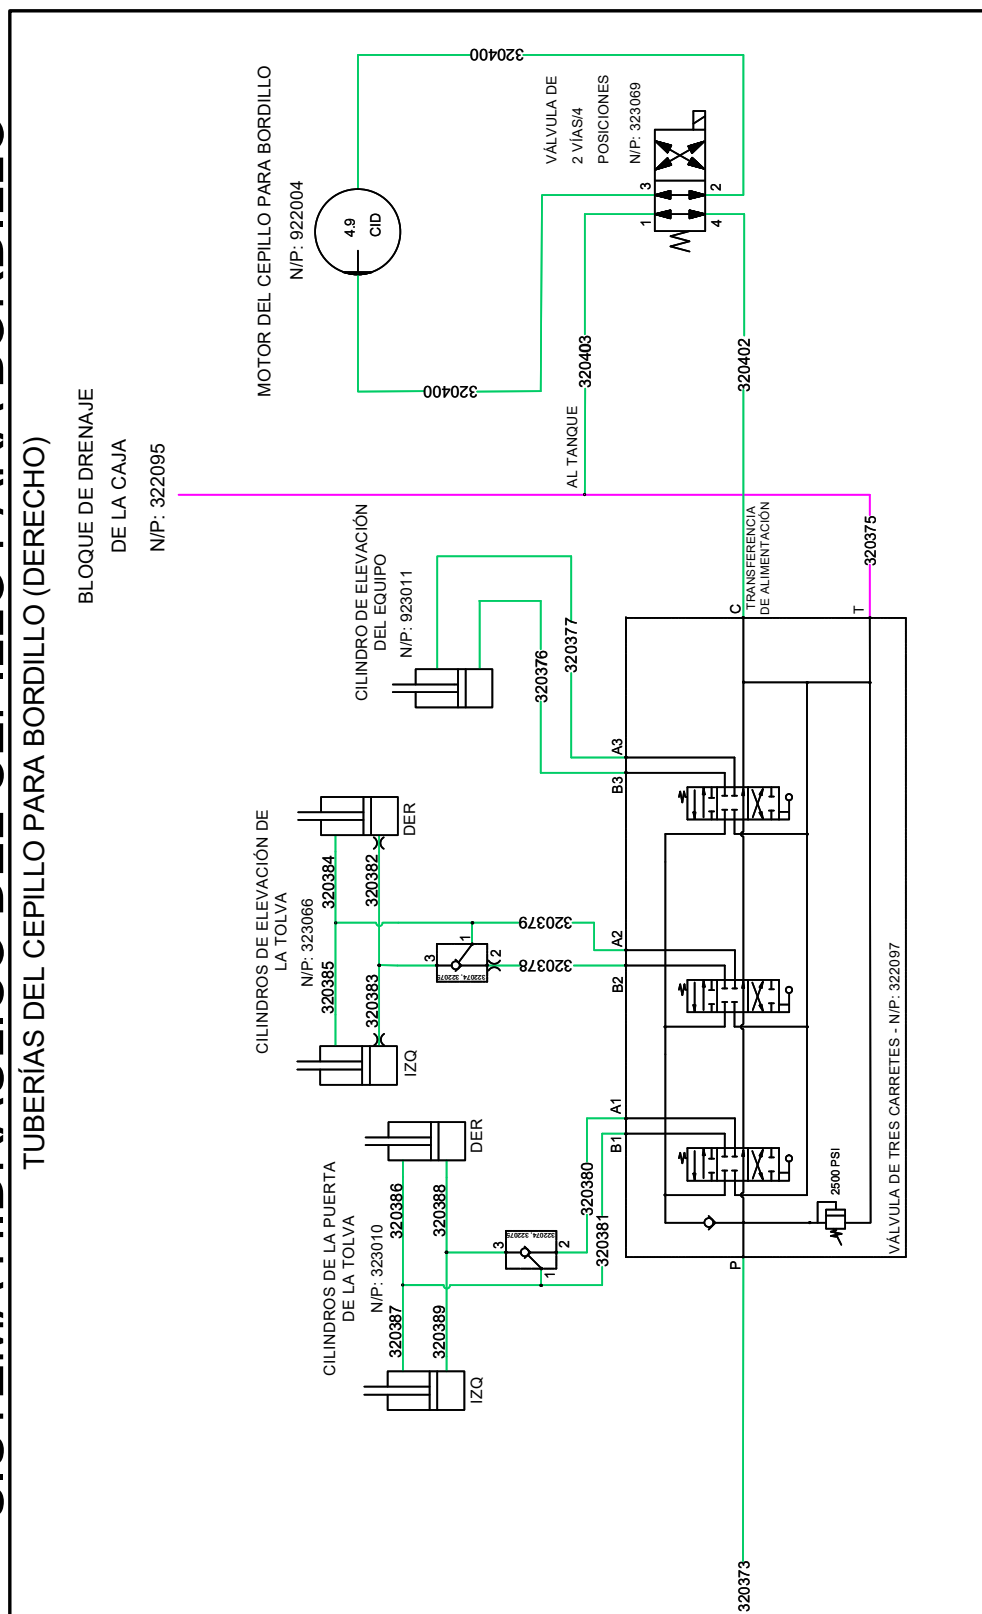

2-20-2023

INTERRUPTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

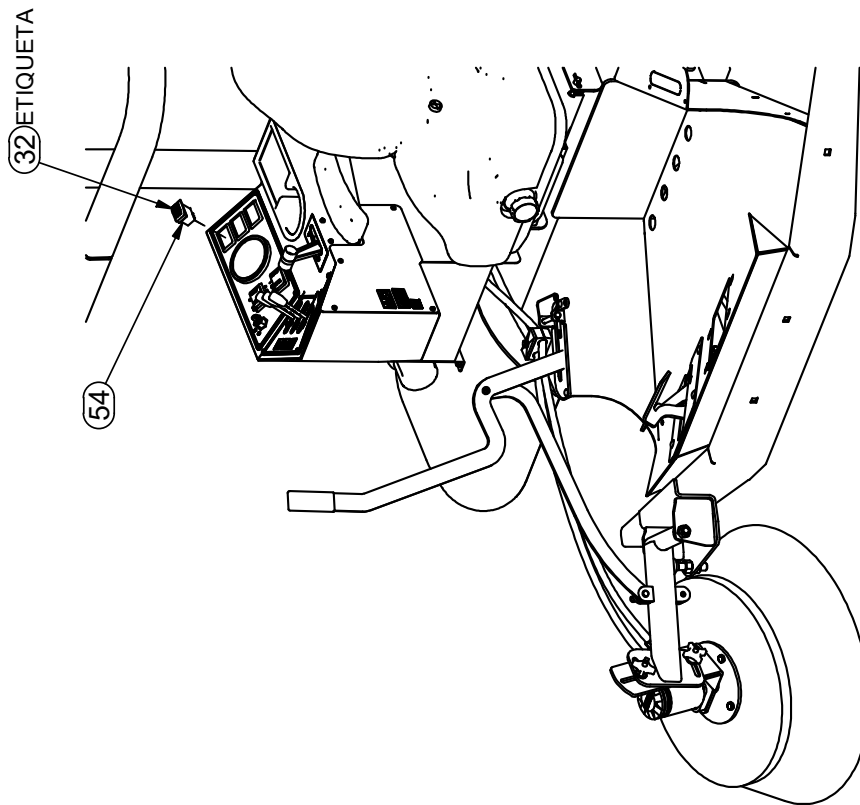


VISTA 1

Para instalar el mazo de cables (332070):

- 1) Desconecte los mazos de cables 332064 y 332063 en el conector Deutsch de 6 cavidades. Este enchufe está ubicado dentro de la consola del operador. Es el único conector Deutsch de 6 cavidades en la consola. Conecte los mazos de cables 332064 y 332063 al mazo de cables incluido con este kit (332070).
- 2) Conecte solo el cable negro de 2 cavidades Deutsch, a uno de los 3 enchufes para accesorios disponibles (mazo de cables 332064). Estos enchufes de 2 cavidades deben estar ubicados cerca del bloque de fusibles dentro de la consola.
- 3) Quite el enchufe plástico ubicado en la consola, inserte el interruptor Packard de 10 cavidades (832005) en esta cavidad y conecte el mazo de cables en la parte trasera (VISTA 1).
- 4) Conecte el Deutsch de 2 cavidades, azul/naranja y negro, a la válvula 323069.

mazo de cables en la página siguiente para referencia




ESQUEMA DE CABLEADO DEL CEPILLO PARA BORDILLO DE LA BARREDORA

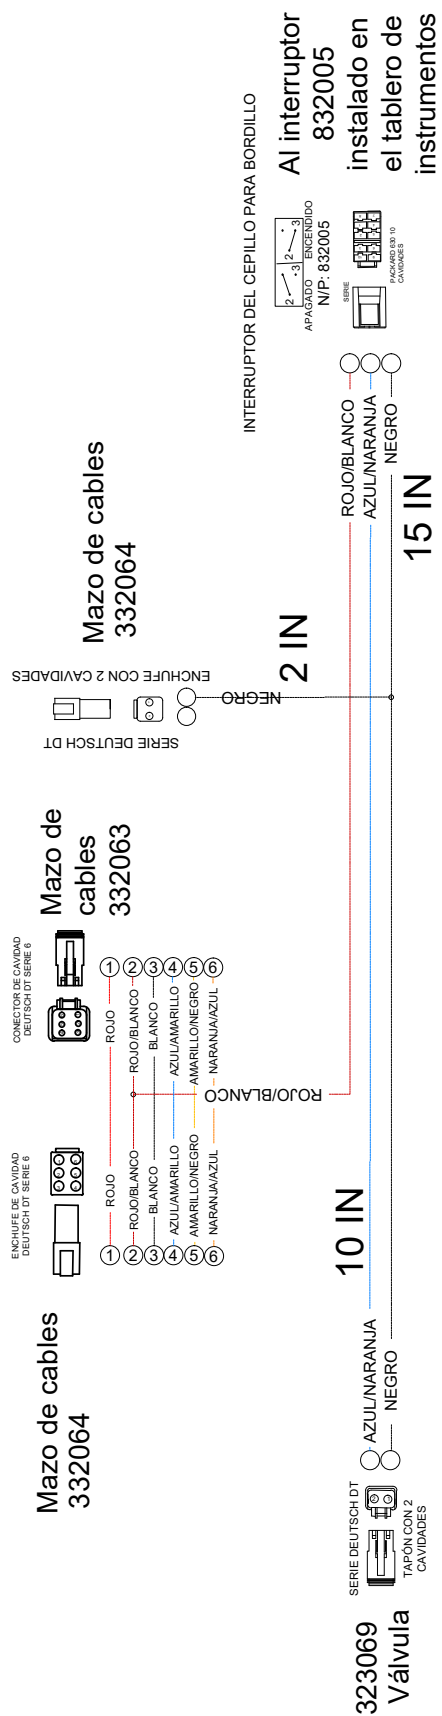

2-20-2023

CONJUNTO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

A Y B MODIFICACIONES NECESARIAS PARA LA N/S 21A11 Y ANTERIORES

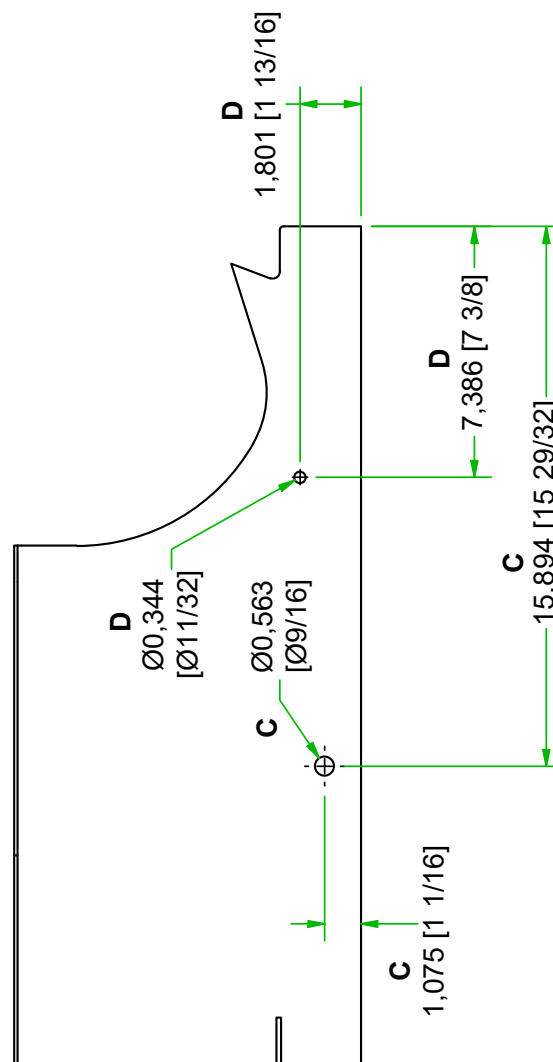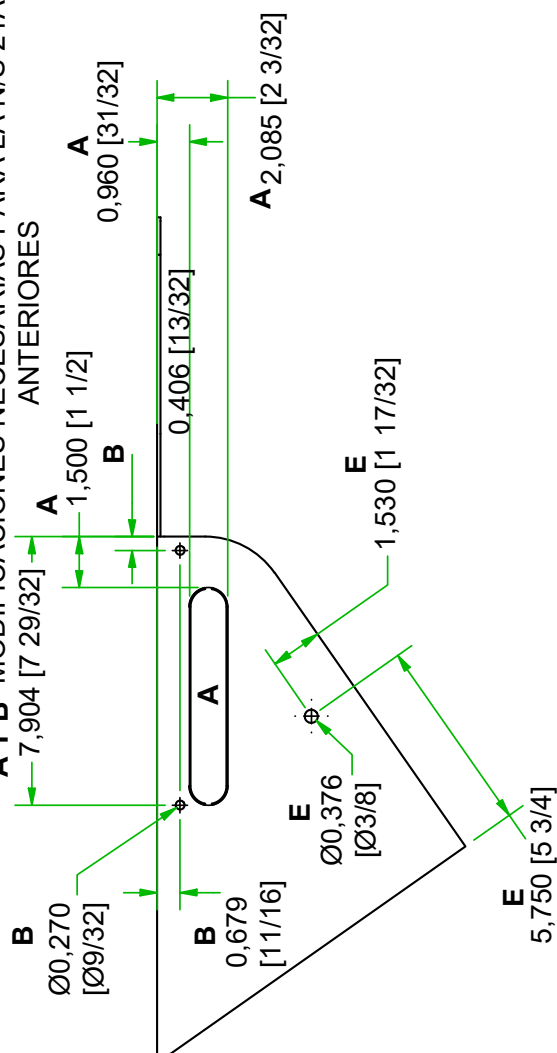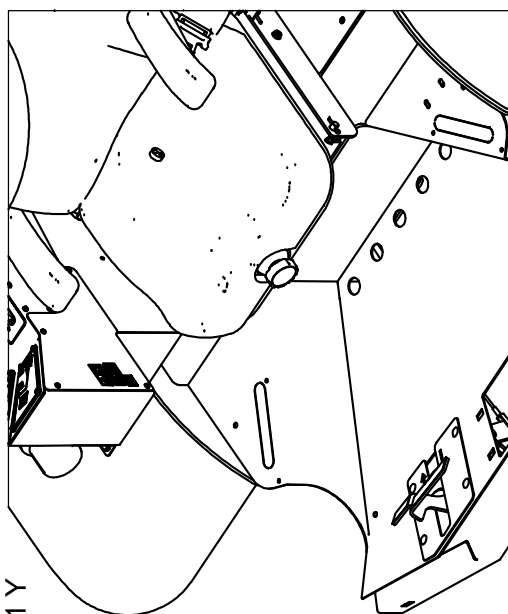

PARA N/S 21A11 Y ANTERIORES


En el caso del cepillo para bordillo derecho, se deben realizar los siguientes cortes.

- A. Corte para el montaje de la manija (1X)
- B. Orificios para el montaje de la placa de cepillo para bordillo (2X)
- C. Orificio de pivote para el mango del cepillo para bordillo (1X)
- D. Orificio para montaje de resorte de gas (1X)
- E. Montaje del orificio de la abrazadera de la manguera

2-20-2023

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO


MODIFICACIONES NECESARIAS PARA N/S 21A11 Y ANTERIORES

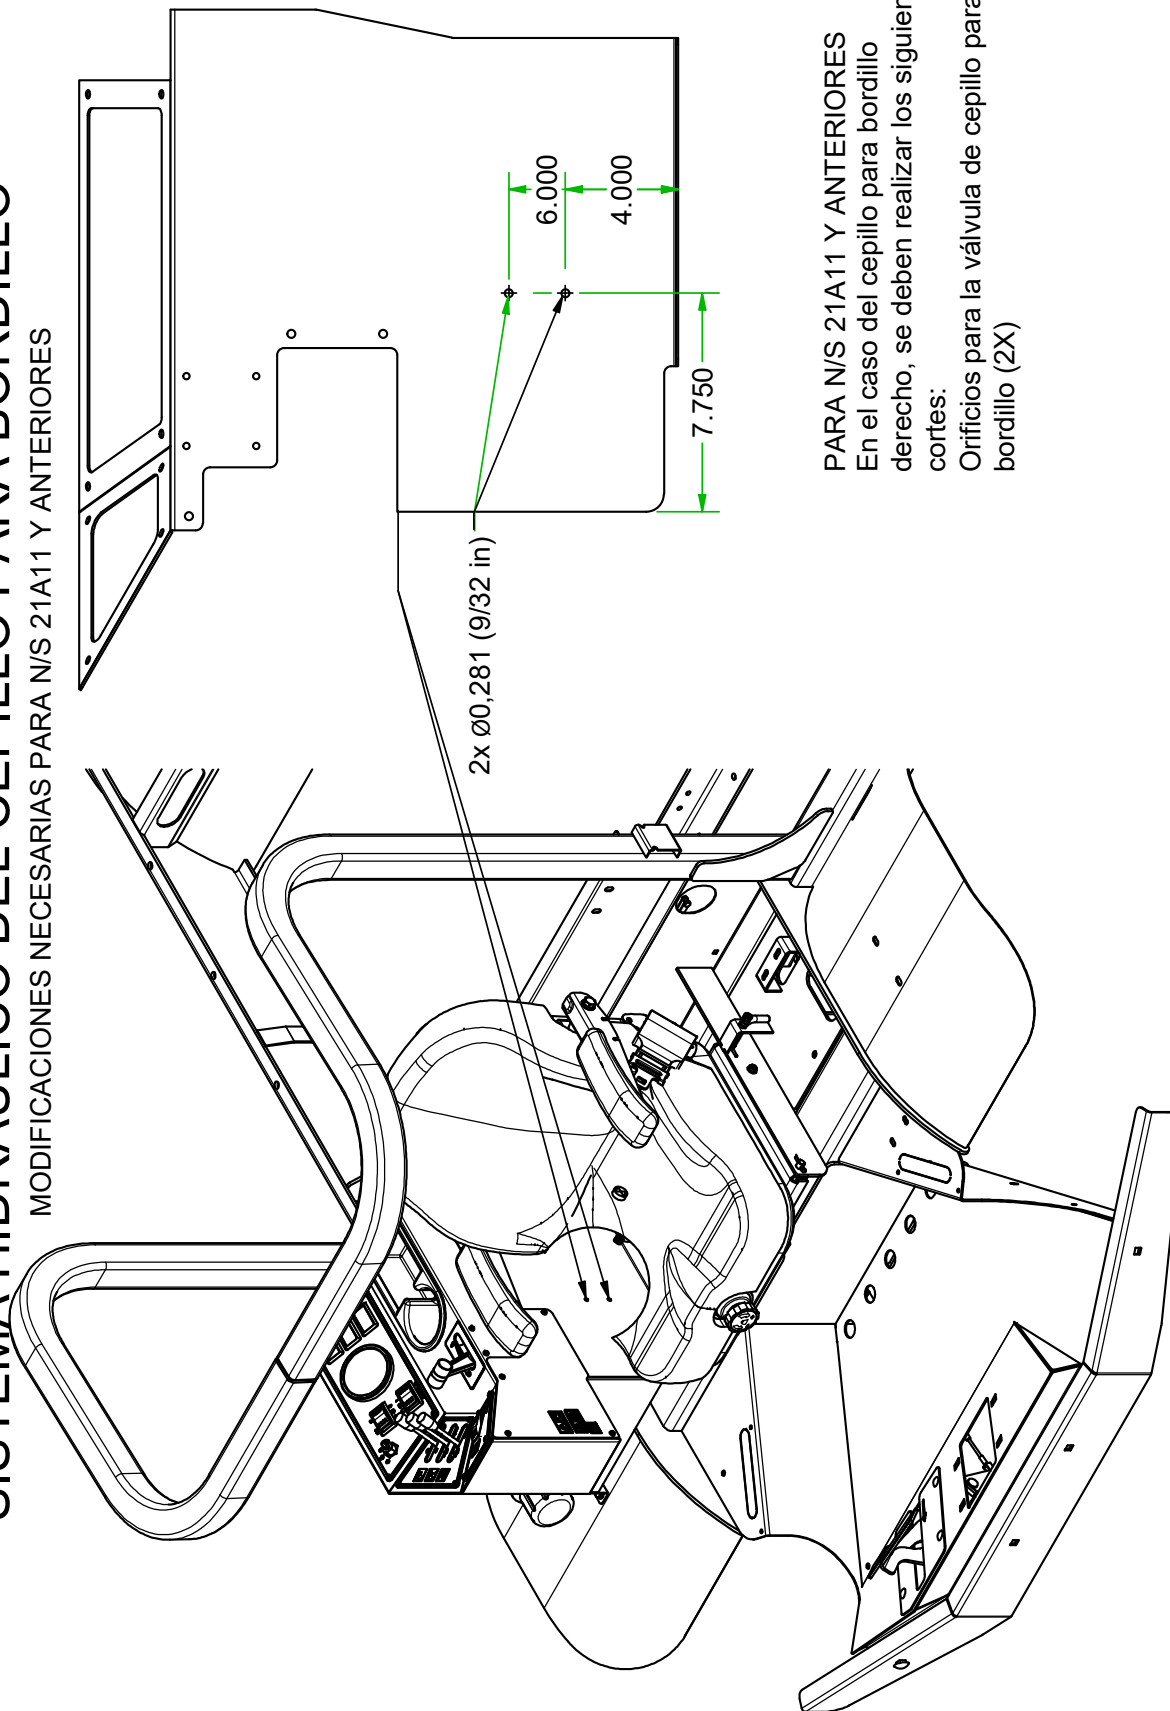

PARA N/S 21A11 Y ANTERIORES
En el caso del cepillo para bordillo derecho, se deben realizar los siguientes cortes:
Orificios para la válvula de cepillo para bordillo (2X)

2-20-2023


300092		REV.: D									
Lista de piezas				Lista de piezas				Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT.	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANT.	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANT.	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	110125	PERNO, PLACA DE ZINC 1/2-13 X 2.25 GRADO 5	20	6	110676	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 3/8 IN	38	1	315405	SOLDADURA, BASE DEL CEPILLO PARA BORDILLO IZQUIERDA, BARREDORA
2	4	110290	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20	21	1	110895	Perno, 5/8-11 X 3 de carruaje	39	1	315406	SOLDADURA, MONTAJE DEL CEPILLO PARA BORDILLO, BARREDORA
3	2	110354	PERNO, CABEZA HEXAGONAL DE 1/4-20 X 2.0	22	1	111189	Perno, 5/8-11 X 7.5, Zinc HHCS grado 5	40	1	315407	SOLDADURA, ADAPTADOR DEL CEPILLO, BARREDORA
4	2	110358	Perno, 1/4-20 X 0.625 de carruaje	23	1	111199	PERNO, 3/8 X 0.625 HOMBRO SHCS	41	1	317258	ARANDELA, 2.0 X 0.344 X 0.12
5	2	110392	Perno, 3/8-16 X 2 de carruaje	24	1	111208	Pasador, bloqueo de 3/8 x 3.00 in longitud utilizable, cable cuadrado	42	1	317261	SENSOR, MONTAJE DEL ENGRANAJE, CASQUILLO
6	1	110396	PERNO, 5/16-18 X 2.5	25	1	120216	ADAPTADOR, 6MJ-6FJX-6MJ	43	1	317398	ENLACE, ELEVADOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO
7	4	110400	PERNO, 3/8-16 X 2.0	26	1	120239	ADAPTADOR, 6MJ-8MB	44	1	317457	SOPORTE, RETENCIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO IZQ
8	4	110420	PERNO, 3/8-16 X 1.0	27	4	120319	ADAPTADOR, 6MJ-6MB	45	1	317459	CALCE, VÁLVULA DEL MOTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO
9	1	110434	PERNO, 1/4-20 X 0.5, BRIDA ESTRIADA	28	2	120753	Junta tórica JIC(-6) para macho (-10), 45 grados	46	2	320401	CONJ. DE MANGUERA, CEPILLO PARA BORDILLO IZQ
10	2	110597	TUERCA, 5/8-11 HEXAGONAL	29	1	211747	ARANDELA DE FRICCIÓN DE 1.5 IN	47	1	320402	CONJ. DE MANGUERA, ENTRADA DEL CEPILLO PARA BORDILLO
11	3	110600	TUERCA, 5/16-18, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	30	2	302063	PERILLA, ALUMINIO 3/8-16	48	1	320403	CONJ. DE MANGUERA, RETORNO DEL CEPILLO PARA BORDILLO
12	1	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18	31	1	302064	CEPILLO, 24 in x 6 in x 40 GRADOS	49	1	322099	TAPÓN PORTADOR DE ALTA PRESIÓN
13	1	110615	TUERCA, 1/2-13, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	32	1	302160	ETIQUETA, CEPILLO PARA BORDILLO	50	1	323069	CONJUNTO DE VÁLVULA, 4 POSICIONES/2 VÍAS
14	4	110621	TUERCA, 3/8-16, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	33	1	312022	SUJETADOR, HORQUILLA DE 3/32 x 1.625	51	1	332070	MAZO DE CABLES, CEPILLO PARA BORDILLO
15	1	110639	TUERCA, 5/8-11, BLOQUEO DE PAR DE APRIETE ÚNICO	34	1	312039	RESORTE DE GAS	52	1	820097	CUERPO DE LA ABRAZADERA
16	2	110658	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 1/2 IN	35	1	312041	PASADOR DE HORQUILLA, 3/8 X 1.5, ZINC	53	1	820098	PLACA DE CUBIERTA
17	2	110665	ARANDELA, PLANA ESTÁNDAR DE 5/16 IN	36	1	315402	SOLDADURA, MANIJA DEL CEPILLO PARA BORDILLO IZQUIERDO, BARREDORA	54	1	832005	INTERRUPTOR, PALETA, CARLINGA (29253)
18	4	110672	ARANDELA, TRABA DE 3/8 IN	37	1	315403	SOLDADURA, BRAZO DEL CEPILLO PARA BORDILLO, BARREDORA	55	1	910044	CUBIERTA, VINILO DE 0.25 X 1.5 X 4, AGARRE
19	1	110674	ARANDELA, TRABA DE 5/16 IN					56	1	922004	MOTOR, EATON 101-1009
								57	1	900295	Instrucciones de instalación, cepillo para bordillo izquierda

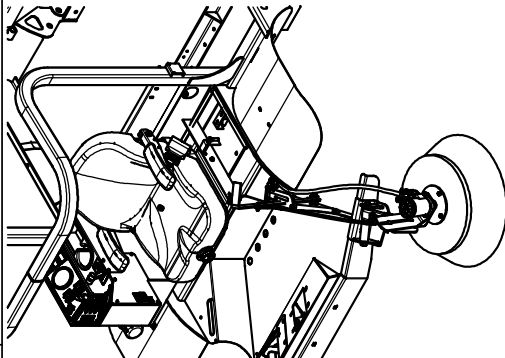

A FIN DE OBTENER LOS NÚMEROS DE SERIE **21A11** Y ANTERIORES, CONSULTE LAS PÁGINAS **11 Y 12** A FIN DE OBTENER DETALLES SOBRE LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO

INSTALACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE: 300092
INSTALACIÓN EN FÁBRICA: 300093

INSTALACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO IZQUIERDO HAWK

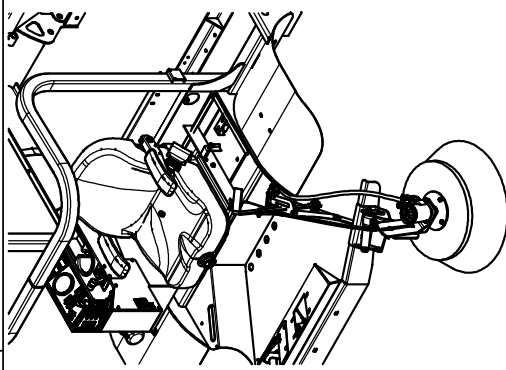


A FIN DE OBTENER LOS NÚMEROS DE SERIE **21A11** Y ANTERIORES, CONSULTE LAS PÁGINAS **11 Y 12** A FIN DE OBTENER DETALLES SOBRE LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO

INSTALACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE: 300092
INSTALACIÓN EN FÁBRICA: 300093


INSTALACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO IZQUIERDO HAWK

CONJUNTO DEL CEPILLO

- 1) MONTE EL MOTOR Y LOS ACOPLES SEGÚN LA VISTA 1.
- 2) MONTE EL CEPILLO COMO SE MUESTRA EN LA VISTA 2.
- 3) CONECTE EL CEPILLO Y EL MOTOR MONTADOS AL SOPORTE CON PERNOS DE 3/8 X 1, EN EL ORIFICIO ROSCADO DEL MOTOR. (CONSULTE LA VISTA 2)

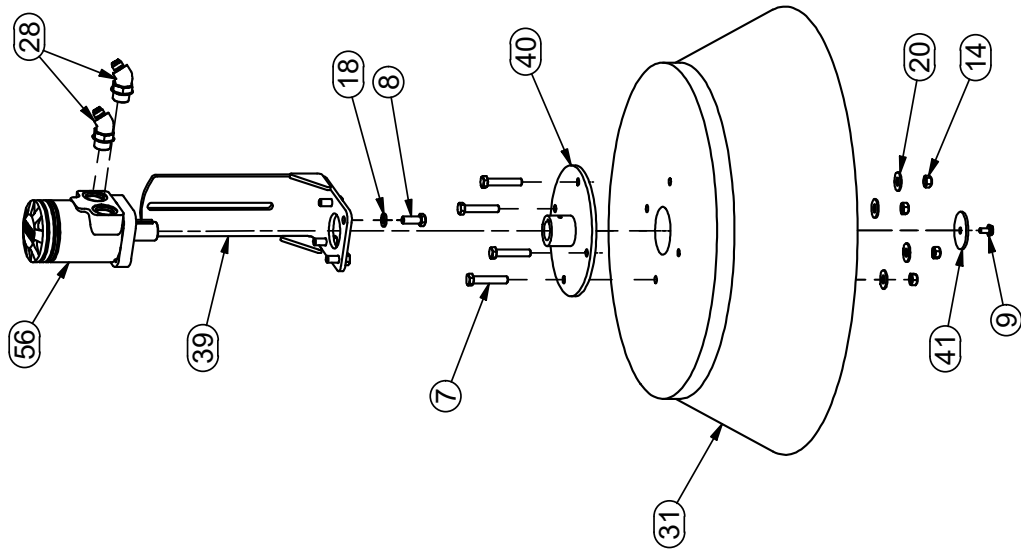


VISTA 2

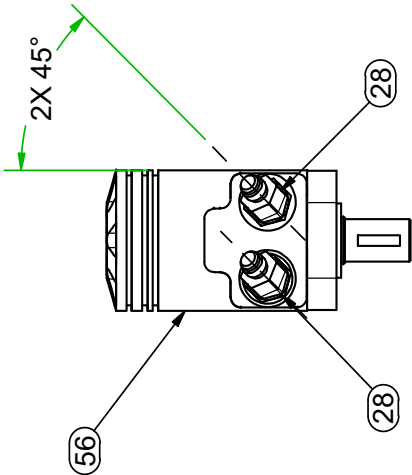

VISTA 1
DISEÑO DE AJUSTE
EN EL MOTOR

CONJUNTO DE CEPILLO Y BRAZO

- 1) CONECTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL PARACHOQUES CON UN PERNO DE CARROCERÍA (112070) YA INSTALADO EN EL PARACHOQUES. (VISTA 1)
- 2) INSTALE Y AJUSTE EL PERNO DE CARROCERÍA DEL TOPE DEL BRAZO SEGÚN EL DETALLE 3 A CONTINUACIÓN
- 3) CONECTE EL BRAZO AL SOPORTE Y VERIFIQUE LA ROTACIÓN DEL BRAZO Y EL CONTACTO CON EL TOPE DEL BRAZO. (VISTA 1 Y DETALLE 3)
- 4) INSTALE EL CEPILLO EN EL BRAZO A UNA DIMENSIÓN DE 2,5 IN QUE SE MUESTRA EN LA VISTA 2 A CONTINUACIÓN.

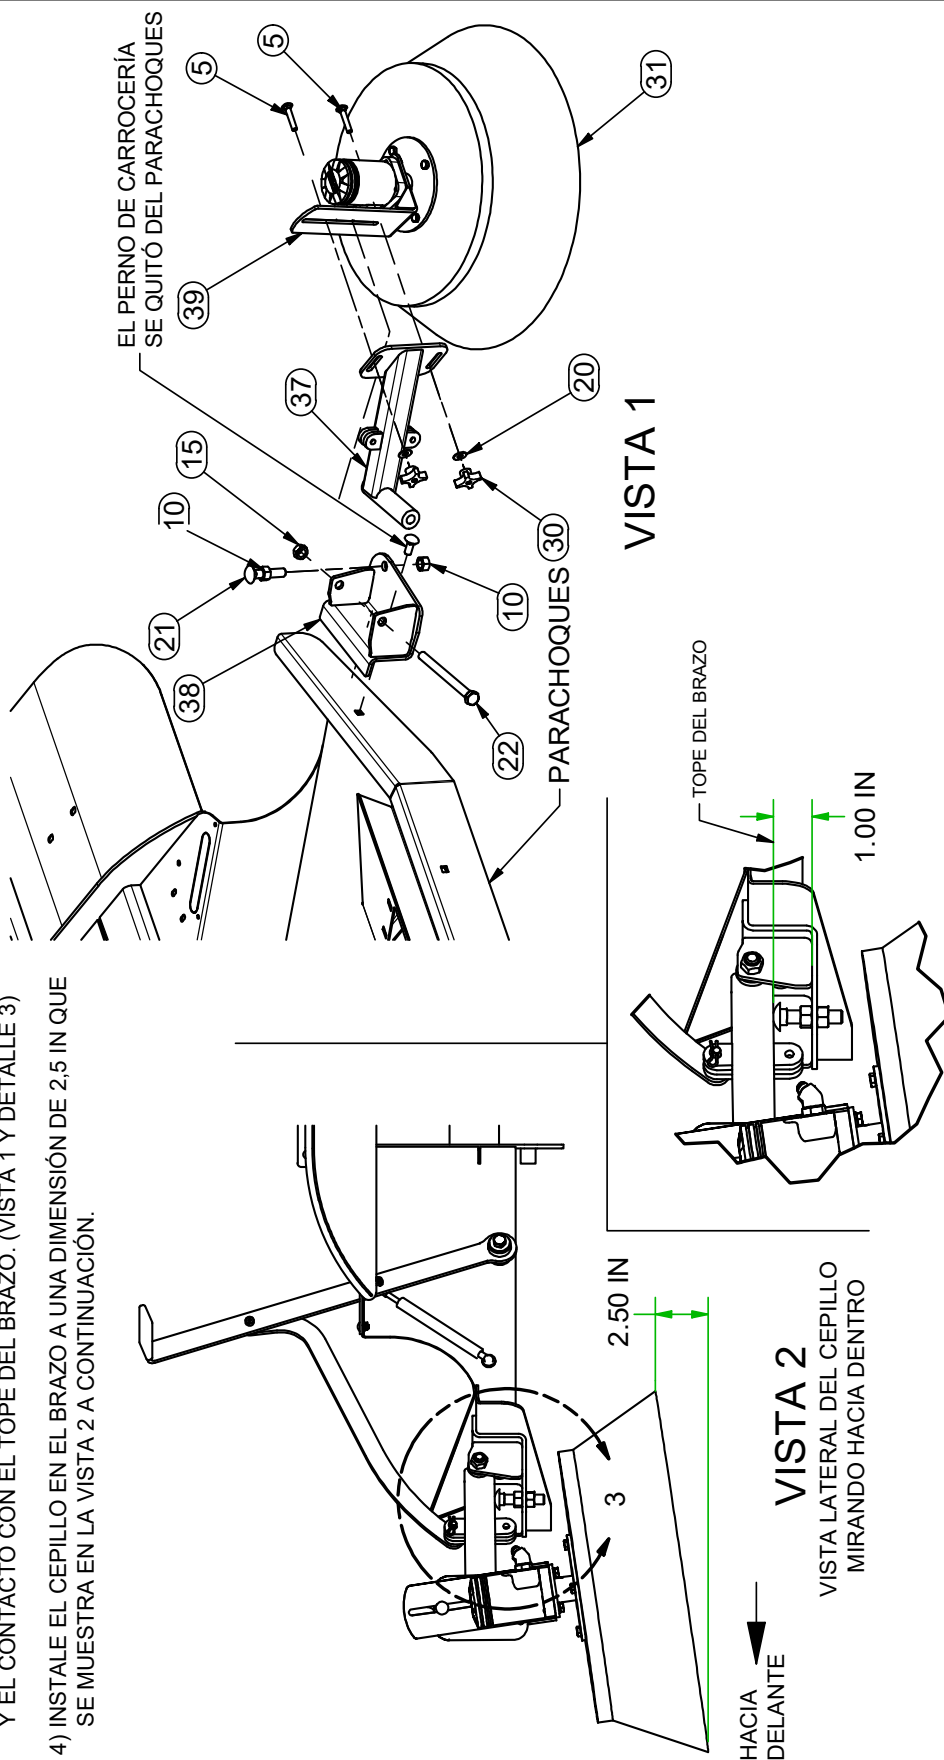


DETALLE 3


2-20-2023

INSTALACIÓN DE LA PALANCA DE ELEVACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO

- 1) QUITA EL ORIFICIO DE LA RANURA DEL MANGO DEL CEPILLO (VISTA 2) (SI EL N/S DEL MODELO ES ANTERIOR A 21A11, REALICE ORIFICIOS DE CORTE Y PERFORACIÓN SEGÚN HOJA 11)
- 2) INSTALE LA MANIJA A TRAVÉS DE LA RANURA Y CONÉCTELA AL BASTIDOR. (VISTA 2)
- 3) FIJE LA PLACA DEL CEPILLO PARA BORDILLO CON (2) PERNOS DE CARROCERÍA DE 1/4 X 5/8. (VISTA 2)
- 4) INSTALE LA HORQUILLA DE ELEVACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO EN EL MANGO Y EL BRAZO DEL CEPILLO (VISTA 2)
- 5) INSTALE EL RESORTE DE GAS EN EL ORIFICIO INFERIOR DE LA MANIJA DE ELEVACIÓN Y EL BASTIDOR. (VISTA 2)

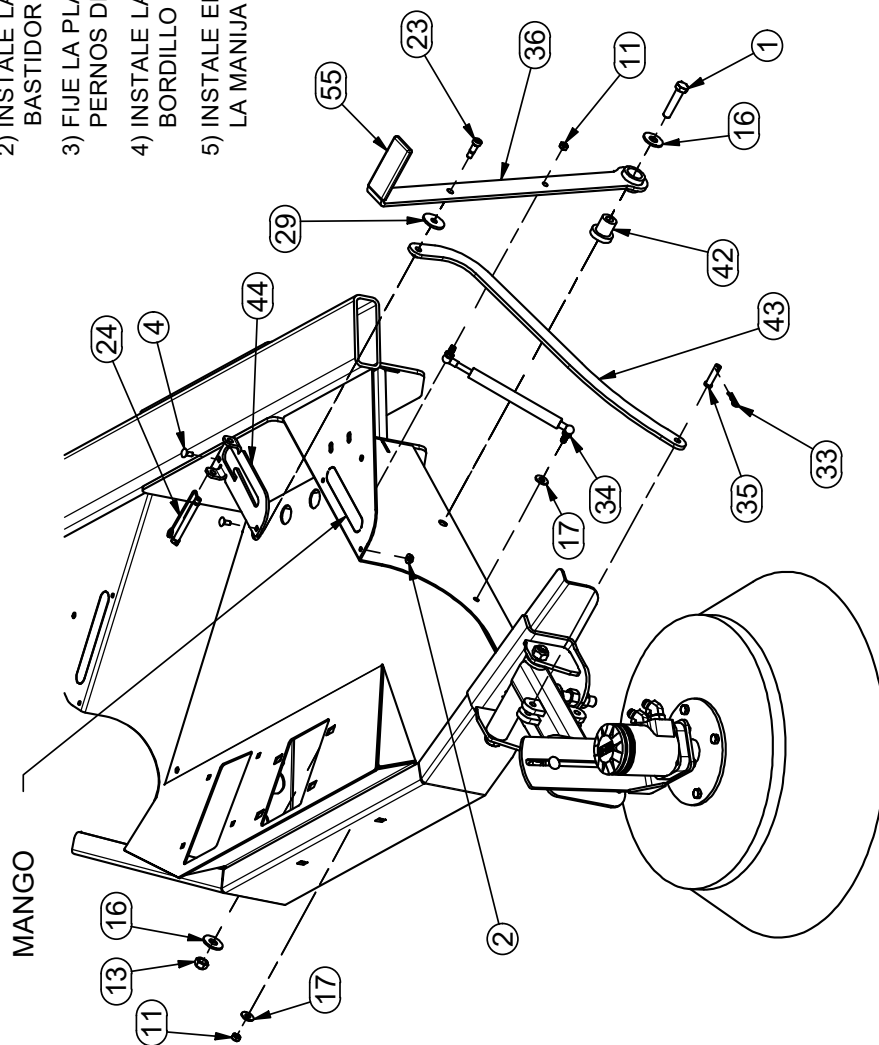

VISTA 2

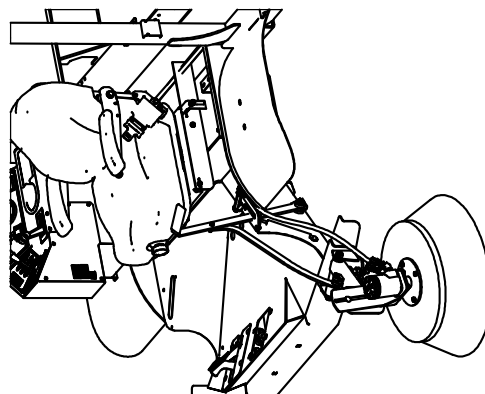

VISTA 1
MANIJA DEL CEPILLO
PARA BORDILLO INSTALADA

300092 REV.: D

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO


INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DEL MOTOR

1) INSTALE LAS CONEXIONES (120319) EN LA VÁLVULA (323069) SEGÚN LA VISTA 1

2) CONECTE LA VÁLVULA DEL MOTOR (323069) AL INTERIOR DE LA CONSOLA CON LOS ORIFICIOS EN LOS LADOS DEL PANEL. (VISTA 2, 3 Y 4)


NOTA: SI EL N° DE LA UNIDAD ES 21A11 O ANTERIOR, CONSULTE HOJA 12 PARA CONOCER LAS DIMENSIONES DEL ORIFICIO DE INSTALACIÓN

PANEL LATERAL
DE LA CONSOLA
(317188)

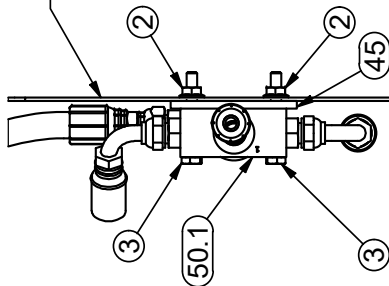

VISTA 4

SE MUESTRA EL CALCE DE LA VÁLVULA MONTADO DENTRO DE LA CONSOLA

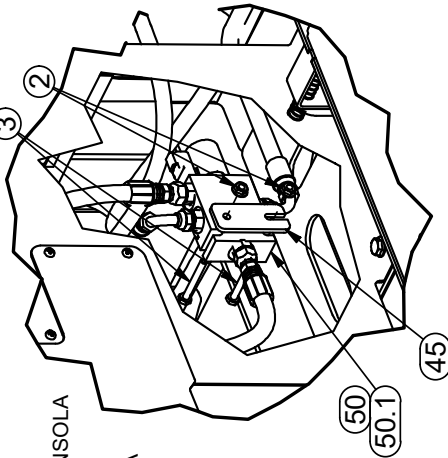


DETALLE 3

VISTA 2

VISTA DEL TABLERO DE CONTROL

Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT., N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
	4	110290 TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20
	2	110354 PERNO, CABEZA HEXAGONAL DE 1/4-20 X 2.0
27	4	120319 ADAPTADOR, 6MJ-6MB
45	1	317459 CALCE, VÁLVULA DEL MOTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO
50	1	323069 CONJUNTO DE VÁLVULA, 4 POSICIONES/2 VÍAS
50.2	1	222052 Válvula, carrete n.º 8, 4 vías, 2 posiciones
50.1	1	322100 CUERPO, TAMAÑO 8, 4 VÍAS, SAE-6
50.3	1	322101 BOBINA, ERZ DE 12 V

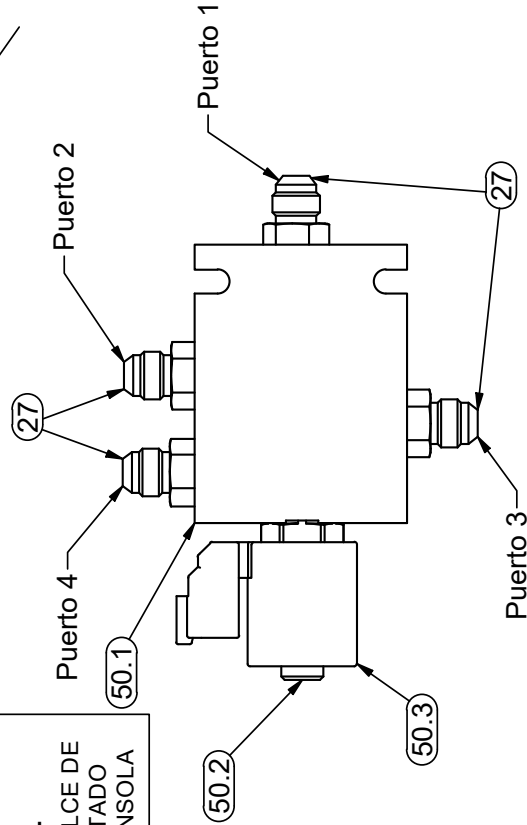

VISTA 1

VISTA DE DISEÑO DE VÁLVULA 323069

2-20-2023


300092

REV.: D

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

CONFIGURACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL

- 1) RETIRE EL ENCHUFE DEL PUERTO DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTACIÓN, EL PUERTO "C" QUE SE MUESTRA EN LA VISTA 1.
- 2) INSTALE EL TAPÓN DE ARRASTRE DE ALTA PRESIÓN (322099) Y EL CONECTOR (120239) EN EL PUERTO "C". (VISTA 1)
- 3) INSTALE LA MANGUERA DE PRESIÓN DE LA VÁLVULA DEL MOTOR (320402) EN EL CONECTOR (120239), PUERTO "C". (VISTA 2 Y 3)

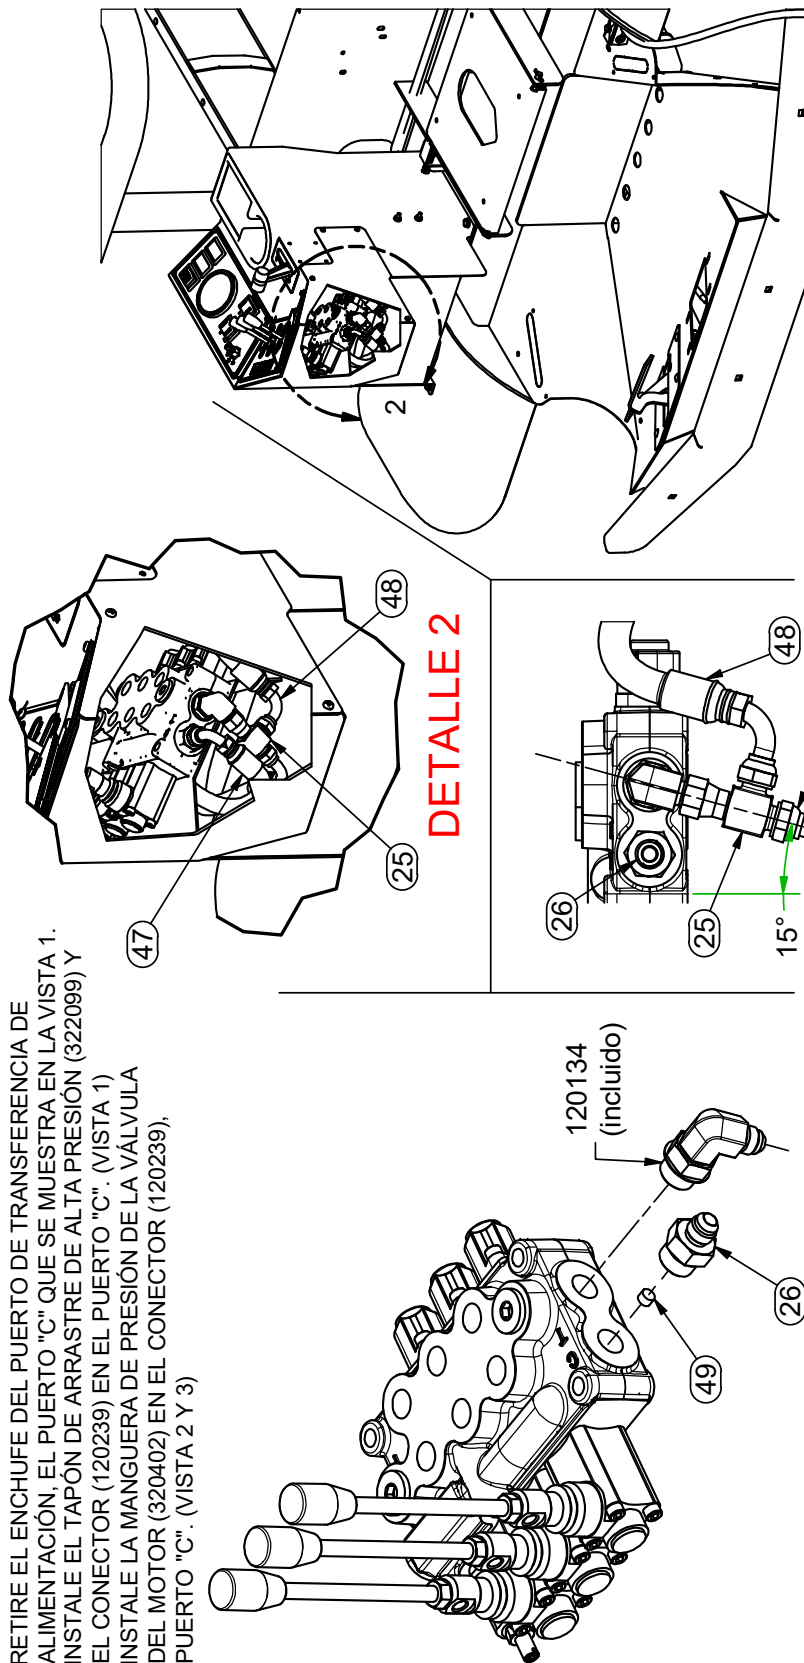

VISTA 1

VISTA 3

VISTA 4

VISTA DE DISEÑO DE CONECTOR EN T


VISTA DEL TABLERO DE CONTROL

- 4) quite el conjunto de manguera (320375) del codo (120134) en el puerto "T"
- 5) AGREGUE EL CONECTOR EN T (120216) AL CODO (120134) YA INSTALADO EN LA VÁLVULA DE CONTROL (322087) Y, A CONTINUACIÓN, VUELVA A INSTALAR LA MANGUERA (320375) PARA ABIR EL EXTREMO DEL CONECTOR EN T. (VISTA 1, 2 Y 3)
- 6) CONECTE LA MANGUERA DE LA VÁLVULA DEL MOTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO (320403) AL PUERTO LATERAL ABIERTO DEL CONECTOR EN T (120216). (VISTA 2 Y 3)

2-20-2023

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO

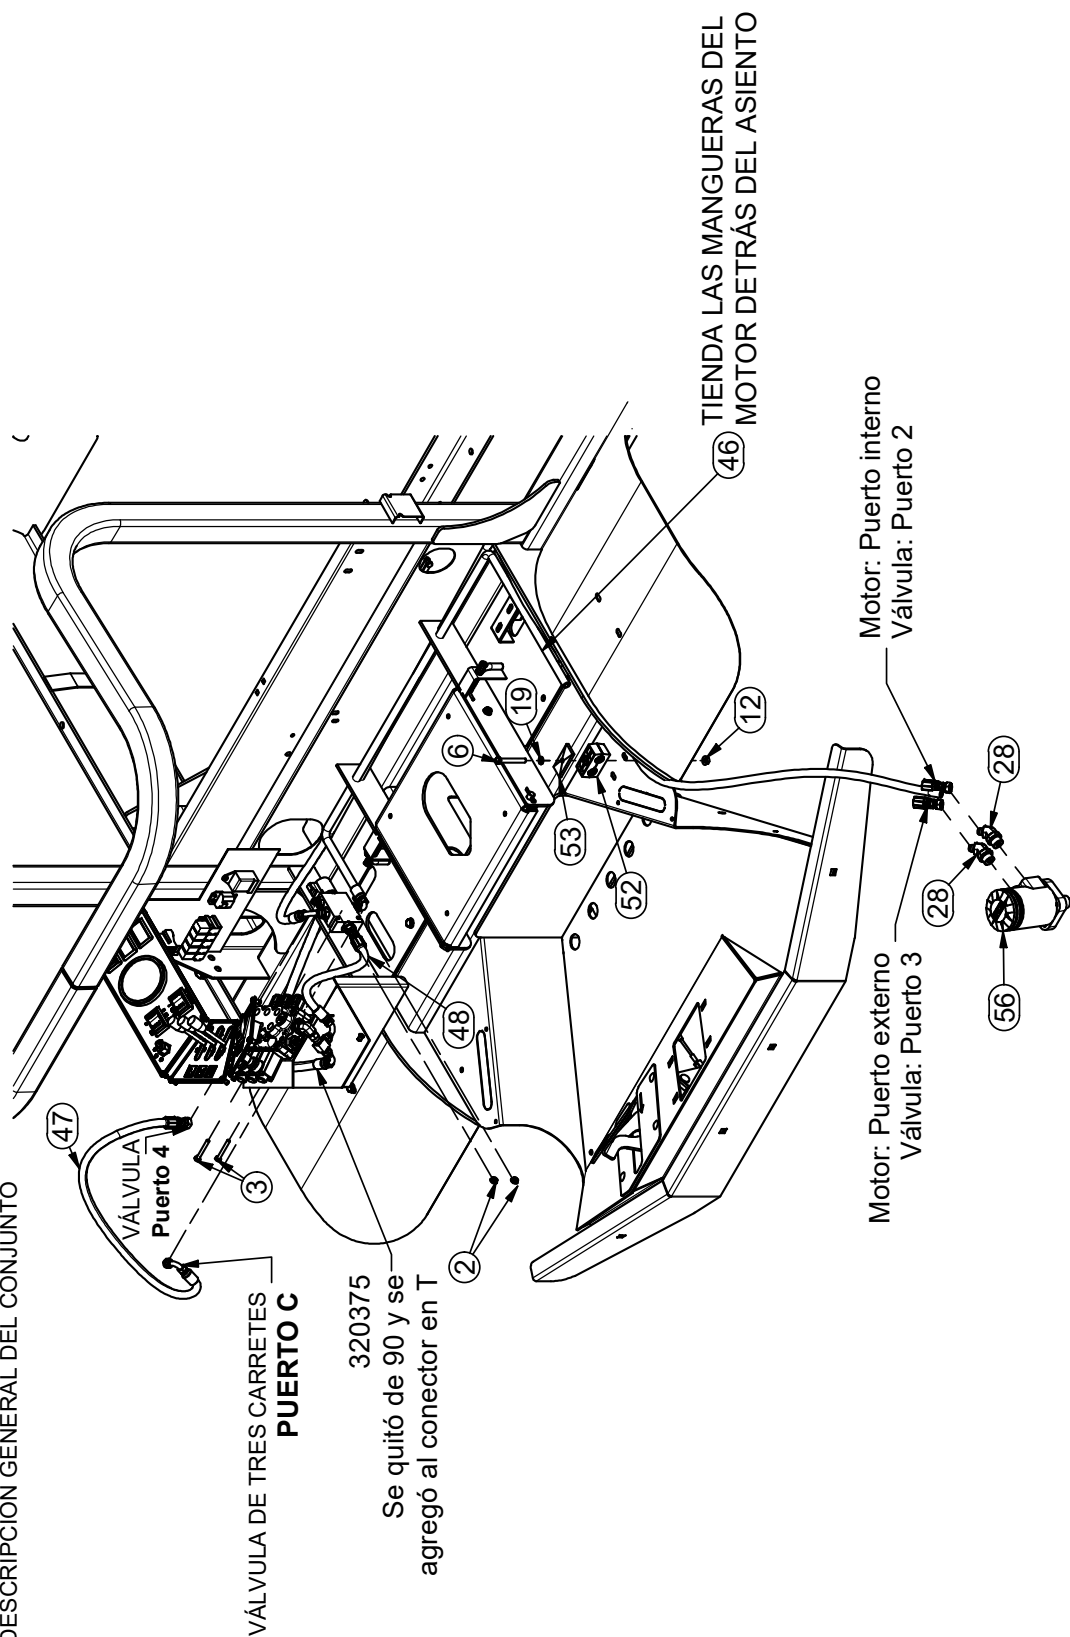


Consulte la hoja 2 para ver la disposición de la conexión del motor

2-20-2023

TUBERÍAS DEL CEPILLO PARA BORDILLO (IZQUIERDO)



INTERRUPTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

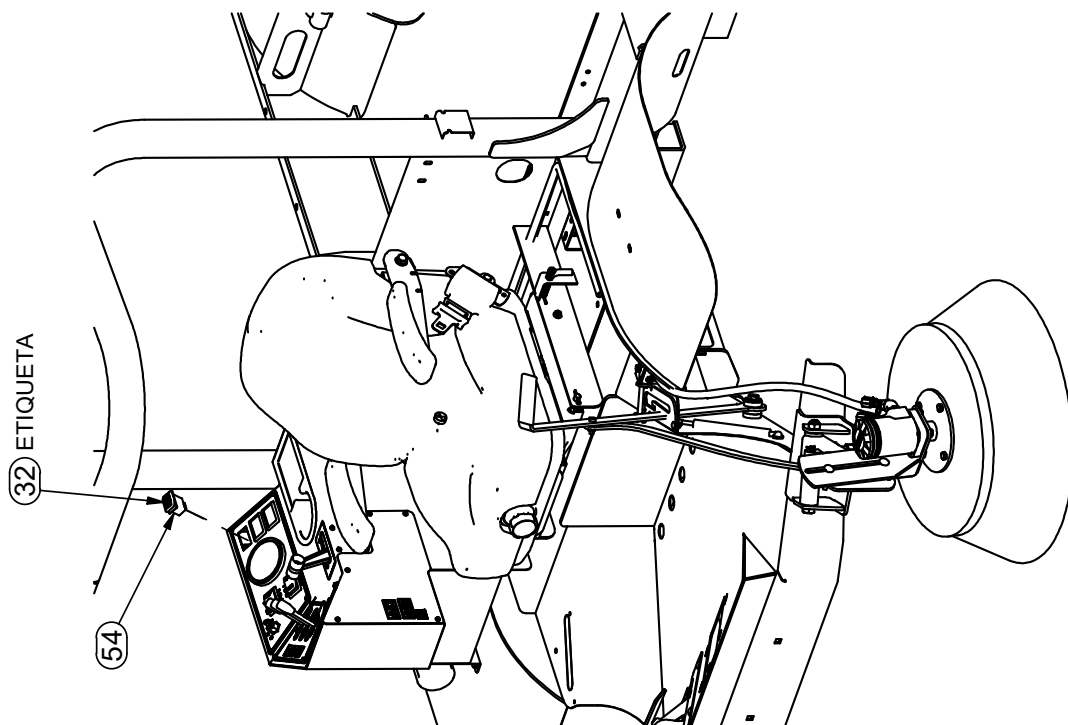


VISTA 1

Para instalar el mazo de cables (332070):

- 1) Desconecte los mazos de cables 332064 y 332063 en el conector Deutsch de 6 cavidades. Este enchufe está ubicado dentro de la consola del operador. Es el único conector Deutsch de 6 cavidades en la consola. Conecte los mazos de cables 332064 y 332063 al mazo de cables incluido con este kit (332070)
- 2) Conecte solo el cable negro de 2 cavidades Deutsch, a uno de los 3 enchufes para accesorios disponibles (mazo de cables 332064). Estos enchufes de 2 cavidades deben estar ubicados cerca del bloque de fusibles dentro de la consola.
- 3) Quite el enchufe plástico ubicado en la consola, inserte el interruptor Packard de 10 cavidades (832005) en esta cavidad y conecte el mazo de cables en la parte trasera (VISTA 1)
- 4) Conecte el Deutsch de 2 cavidades, azul/naranja y negro, a la válvula 323069.

mazo de cables en la página siguiente para referencia



ESQUEMA DE CABLEADO DEL CEPILLO PARA BORDILLO DE LA BARREDORA

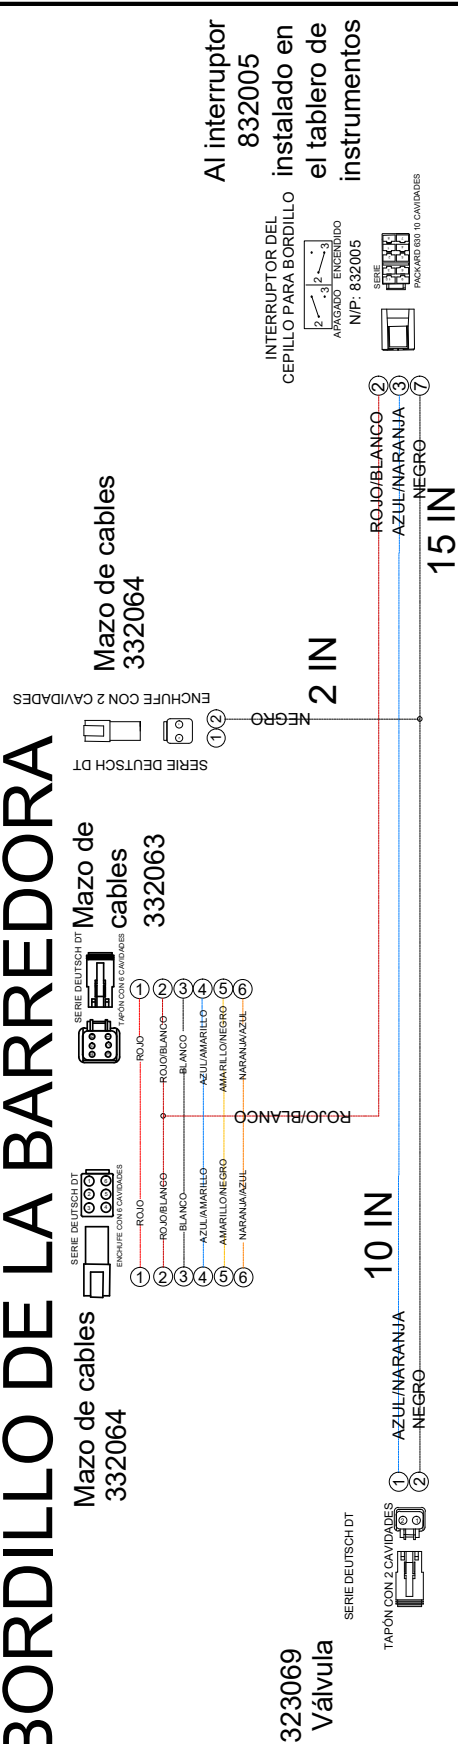

2-20-2023

CONJUNTO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

MODIFICACIONES NECESARIAS PARA LA
N/S 21A11 Y ANTERIORES

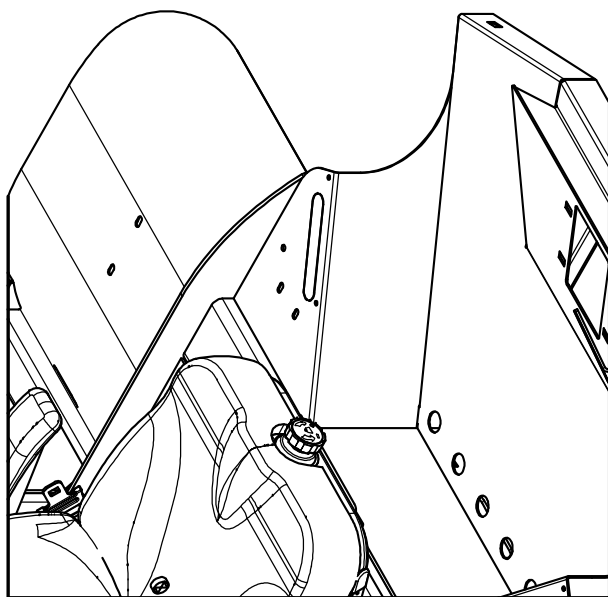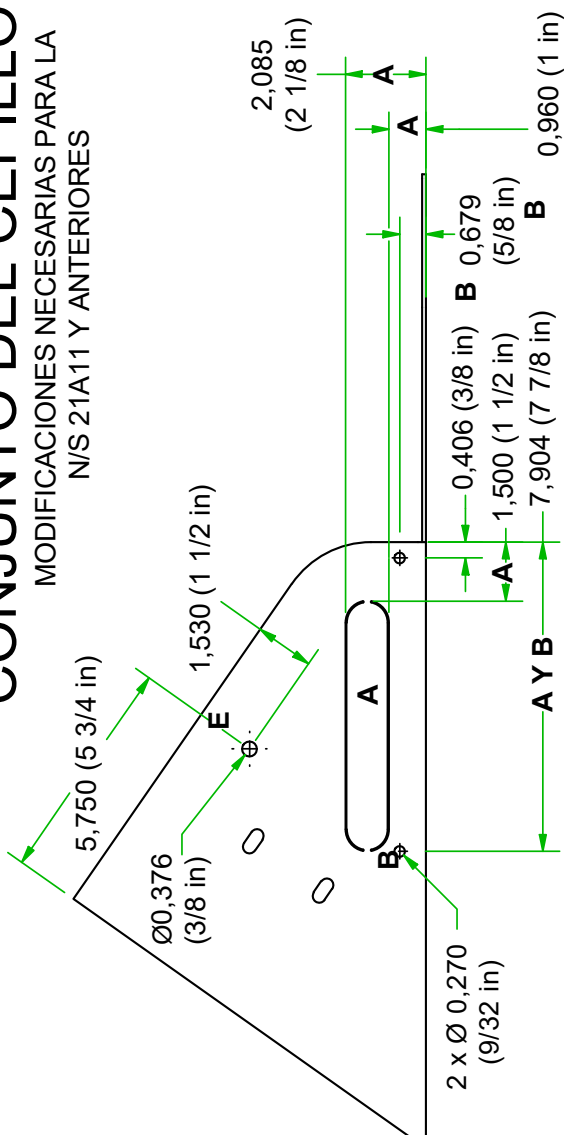

En el caso del cepillo para bordillo izquierdo, se deben realizar los siguientes cortes.

- A. Corte para el montaje de la manija (1X)
- B. Orificios para el montaje de la placa de cepillo para bordillo (2X)
- C. Orificio de pivote para el mango del cepillo para bordillo (1X)
- D. Orificio para montaje de resorte de gas (1X)
- E. Montaje del orificio de la abrazadera de la manguera


2-20-2023

300092

REV.: D

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

MODIFICACIONES NECESARIAS PARA N/S 21A11 Y ANTERIORES

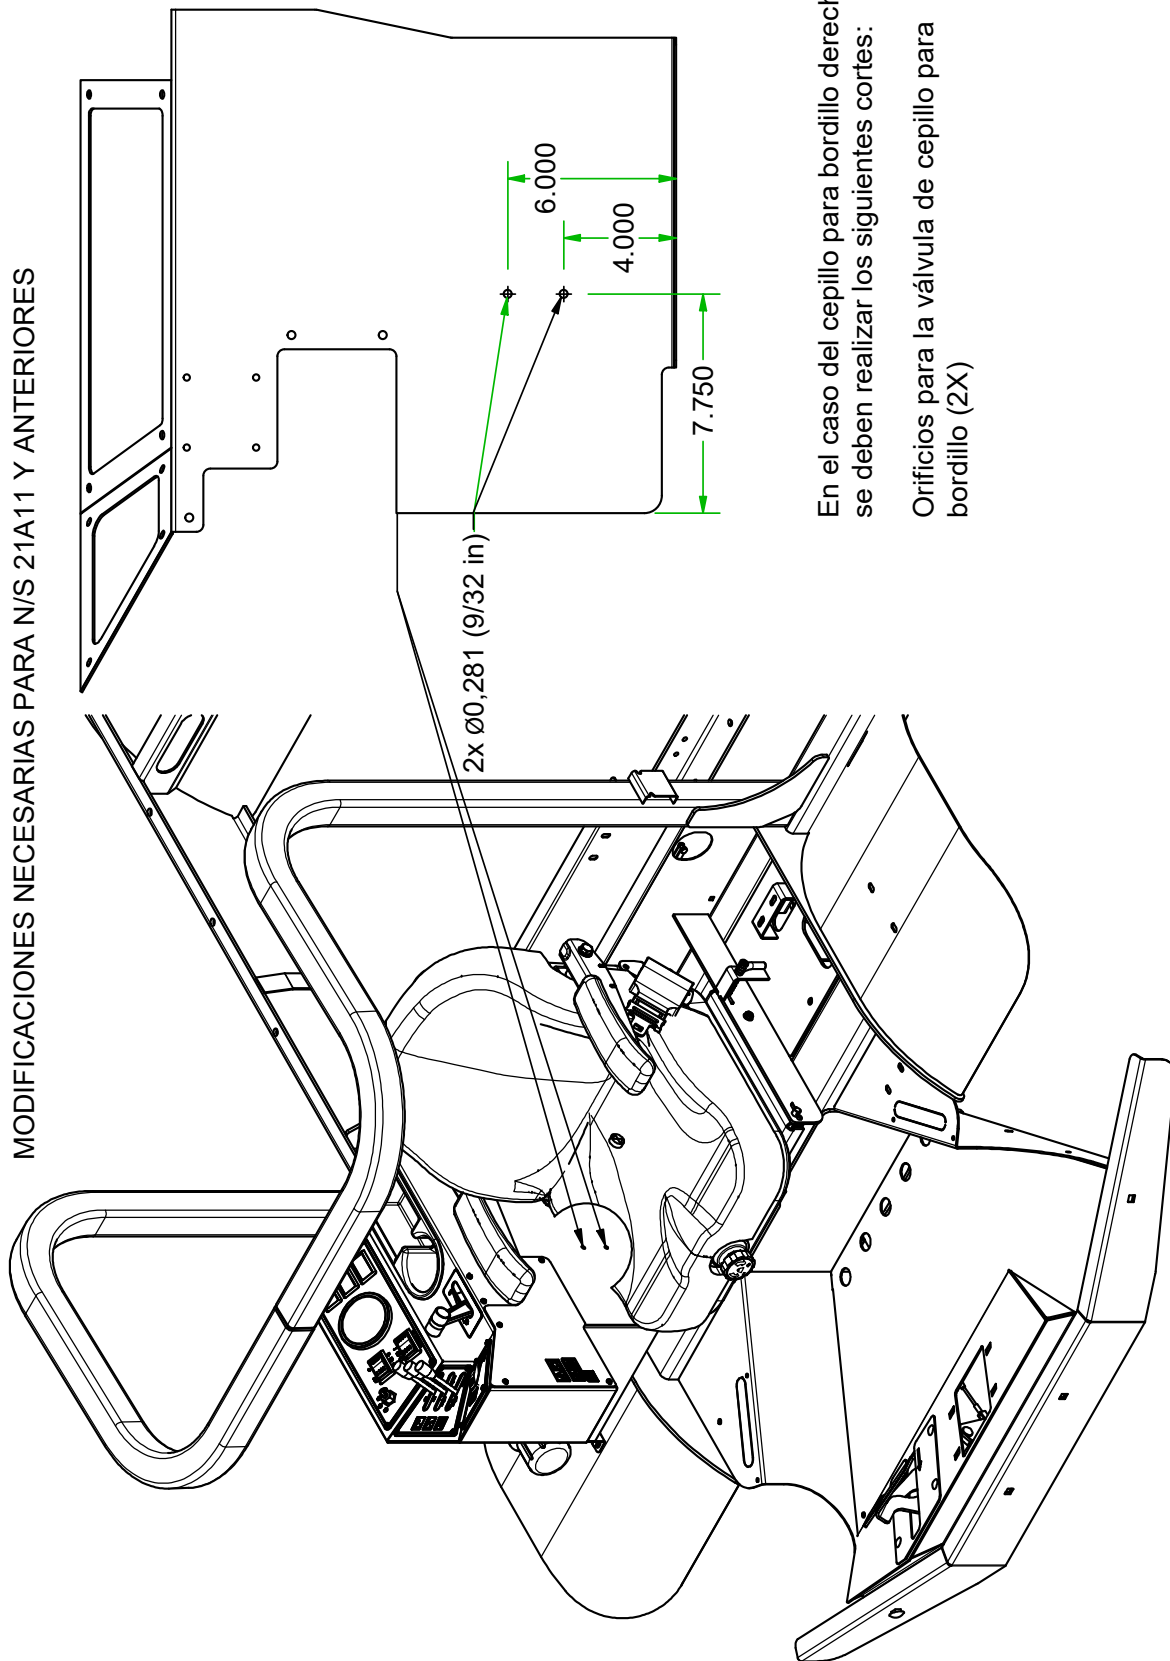


En el caso del cepillo para bordillo derecho, se deben realizar los siguientes cortes:

Orificios para la válvula de cepillo para bordillo (2X)

2-20-2023

INSTALACIÓN DEL CEPILLO PARA BORDILLO DOBLE HAWK

UTILICE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS CON 300090 Y 300092 PARA MONTAR LOS MONTAJES DEL CEPILLO Y EL VARILLAJE.

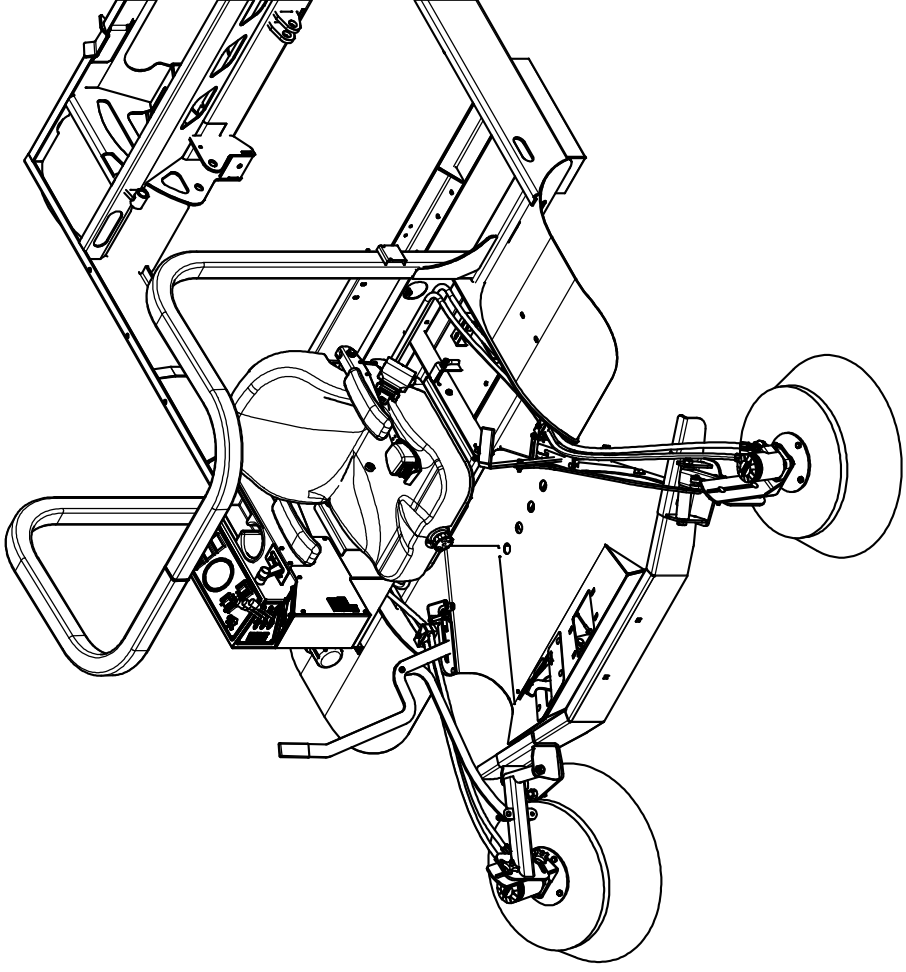

Lista de piezas		
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA
1	4	110290
2	2	110412
3	4	110788
4	1	120219
5	1	317423
6	1	320404
7	1	332071
8	1	802035
9	1	810747
10	1	810818
11	1	900294

DESCRIPCIÓN
TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 1/4-20
PERNO, 1/4-20 X 3,5
PERNO, 10-24 X 0,375 INOXIDABLE, PHILLIPS
ADAPTADOR, 8MUJ-6MB 45
BLINDAJE, VÁLVULA DOBLE CB
CONJ. DE MANGUERA, ENTRADA DOBLE CB
MAZO DE CABLES, CEPILLO PARA BORDILLO DOBLE
CAJA, PLÁSTICO, ANULACIÓN MANUAL
CALCE DEL INTERRUPTOR
MONTAJE, INTERRUPTOR DEL APOYABRAZOS
Instrucciones de instalación, cepillo doble para bordillos

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DEL MOTOR

- 1) INSTALE LAS CONEXIONES SEGÚN 300090 Y 300092, EXCEPTO EL 120219 EN LUGAR DE (1) 120319. EN LA VÁLVULA DER, COMO SE MUESTRA EN LA VISTA 1
- 2) CONECTE LA VÁLVULA DER (323069) AL INTERIOR DE LA CONSOLA Y LA VÁLVULA IZQ AL EXTERIOR DE LA CONSOLA. CONSULTE LAS VISTAS 3 Y 4
- 3) INSTALE EL BLINDAJE (317423). CONSULTE LAS VISTAS 3 Y 4

PANEL DE LA CONSOLA
317188
317423

120219

320403

30°

VISTA 4

MUESTRA LA VÁLVULA
AJUSTADA MONTADA
DENTRO DE LA CONSOLA

HACIA
DELANTE

VÁLVULA IZQ
(CONSOLA EXTERIOR)

VISTA 1

VISTA DE DISEÑO DE VÁLVULA 323069

DETALLE 3

PUERTO 2
DER

PUERTO 3
IZQ

PUERTO 4
DER


VÁLVULA DER
(DENTRO DE LA CONSOLA)

PUERTO 1
IZQ

PUERTO 2
IZQ

PUERTO 3
DER

PUERTO 4
DER

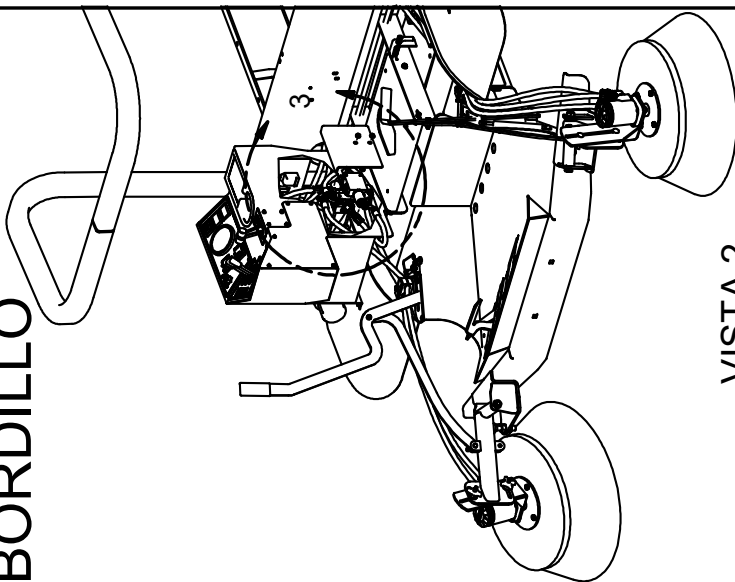

VISTA 2
VISTA DEL TABLERO DE CONTROL

8-11-2022

300094 REV.: B


REV: B

300094

SISTEMA HIDRÁULICO DEL CEPILLO PARA BORDILLO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO

REALICE CAMBIOS EN LA
VÁLVULA MANUAL (322097)
SEGÚN 300090, HOJA 6

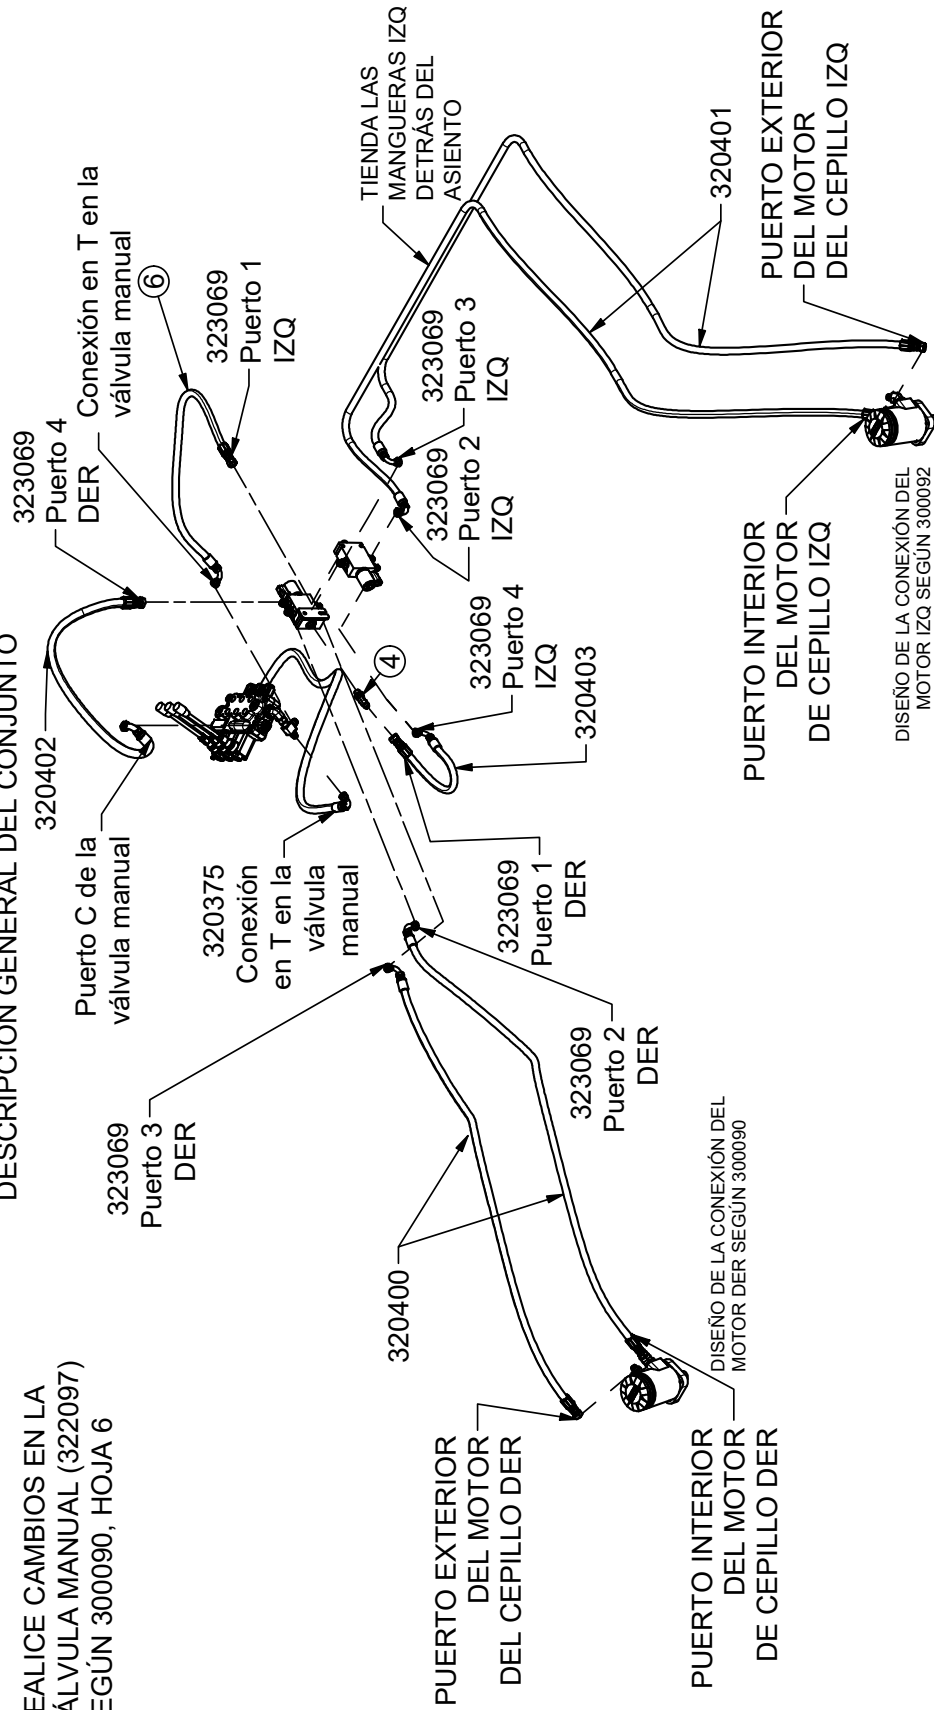

DISEÑO DE LA CONEXIÓN DEL MOTOR IZQ SEGÚN 300092

DISEÑO DE LA CONEXIÓN DEL MOTOR DER SEGÚN 300090


8-11-2022

REV.: B

300094

TUBERÍAS DEL CEPILLO PARA BORDILLO (DOBLE)

BLOQUE DE DRENAJE DE LA CARCASA
N/P: 322095

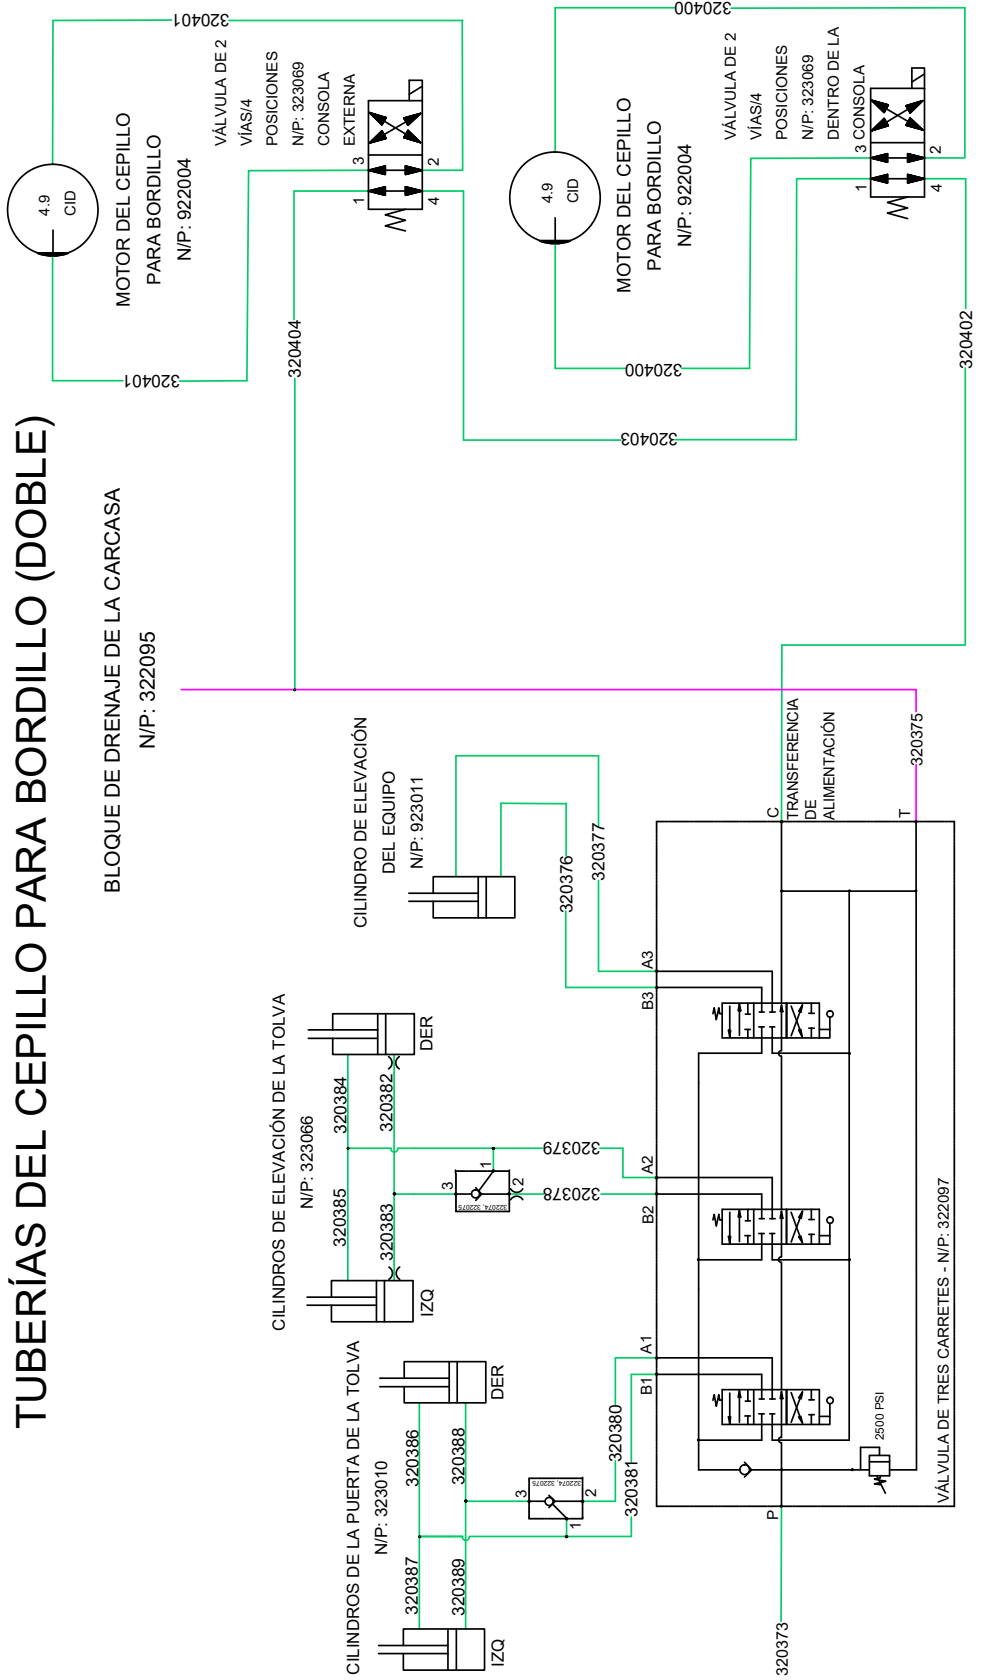

8-11-2022

INTERRUPTOR DEL CEPILLO PARA BORDILLO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Para instalar los mazos de cables (332070 y 332071):

1) Desconecte los mazos de cables 332064 y 332063 en el conector Deutsch de 6 cavidades. Este enchufe está ubicado dentro de la consola del operador. Es el único conector Deutsch de 6 cavidades en la consola. Conecte los mazos de cables 332064 y 332063 a los mazos de cables incluidos con este kit (332070 y 332071)


2) Conecte 2, Deutsch de 2 cavidades, (cable negro solamente) a 2 de los 3 enchufes para accesorios disponibles (mazo de cables 332064). Estos enchufes de 2 cavidades deben estar ubicados cerca del bloque de fusibles dentro de la consola.

3) Quite los enchufes plásticos ubicados en la consola, inserte el interruptor Packard de 10 cavidades (832005) en estas cavidades y conecte el mazo de cables en la parte trasera. 332070 al interruptor del cepillo derecho y 332071 al interruptor de cepillo izquierdo. (VISTA 1)
Si no hay disponible un enchufe abierto para el interruptor izquierdo, utilice el montaje del interruptor del brazo, proporcionado con el kit, para instalar el interruptor izquierdo en el brazo izquierdo del asiento del operador, como se muestra en la VISTA 1.

Nota: Tienda el mazo de cables del interruptor izquierdo a través de la cubierta del respaldo del asiento para asegurarse de que el mazo de cables esté seguro durante el movimiento del asiento


4) Conecte el Deutsch de 2 cavidades, azul/naranja y negro, en el mazo de cables 332070 a la válvula 323069 instalada dentro de la consola. Conecte el Deutsch de 2 cavidades, azul/naranja y negro, en el mazo de cables 332071 a la válvula 323069 instalada fuera de la consola.

mazo de cables en la página siguiente para referencia

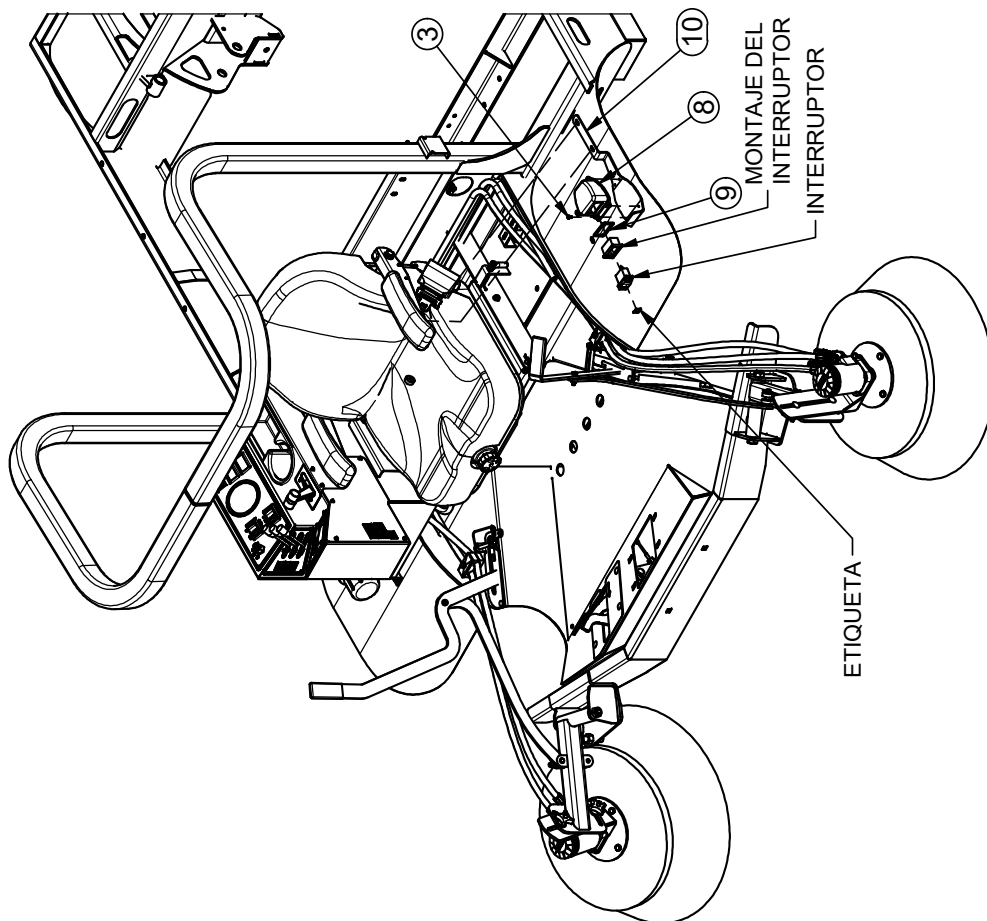

VISTA 1



ESQUEMA DE CABLEADO DEL CEPILLO PARA BORDILLO DOBLE DE LA BARREDORA

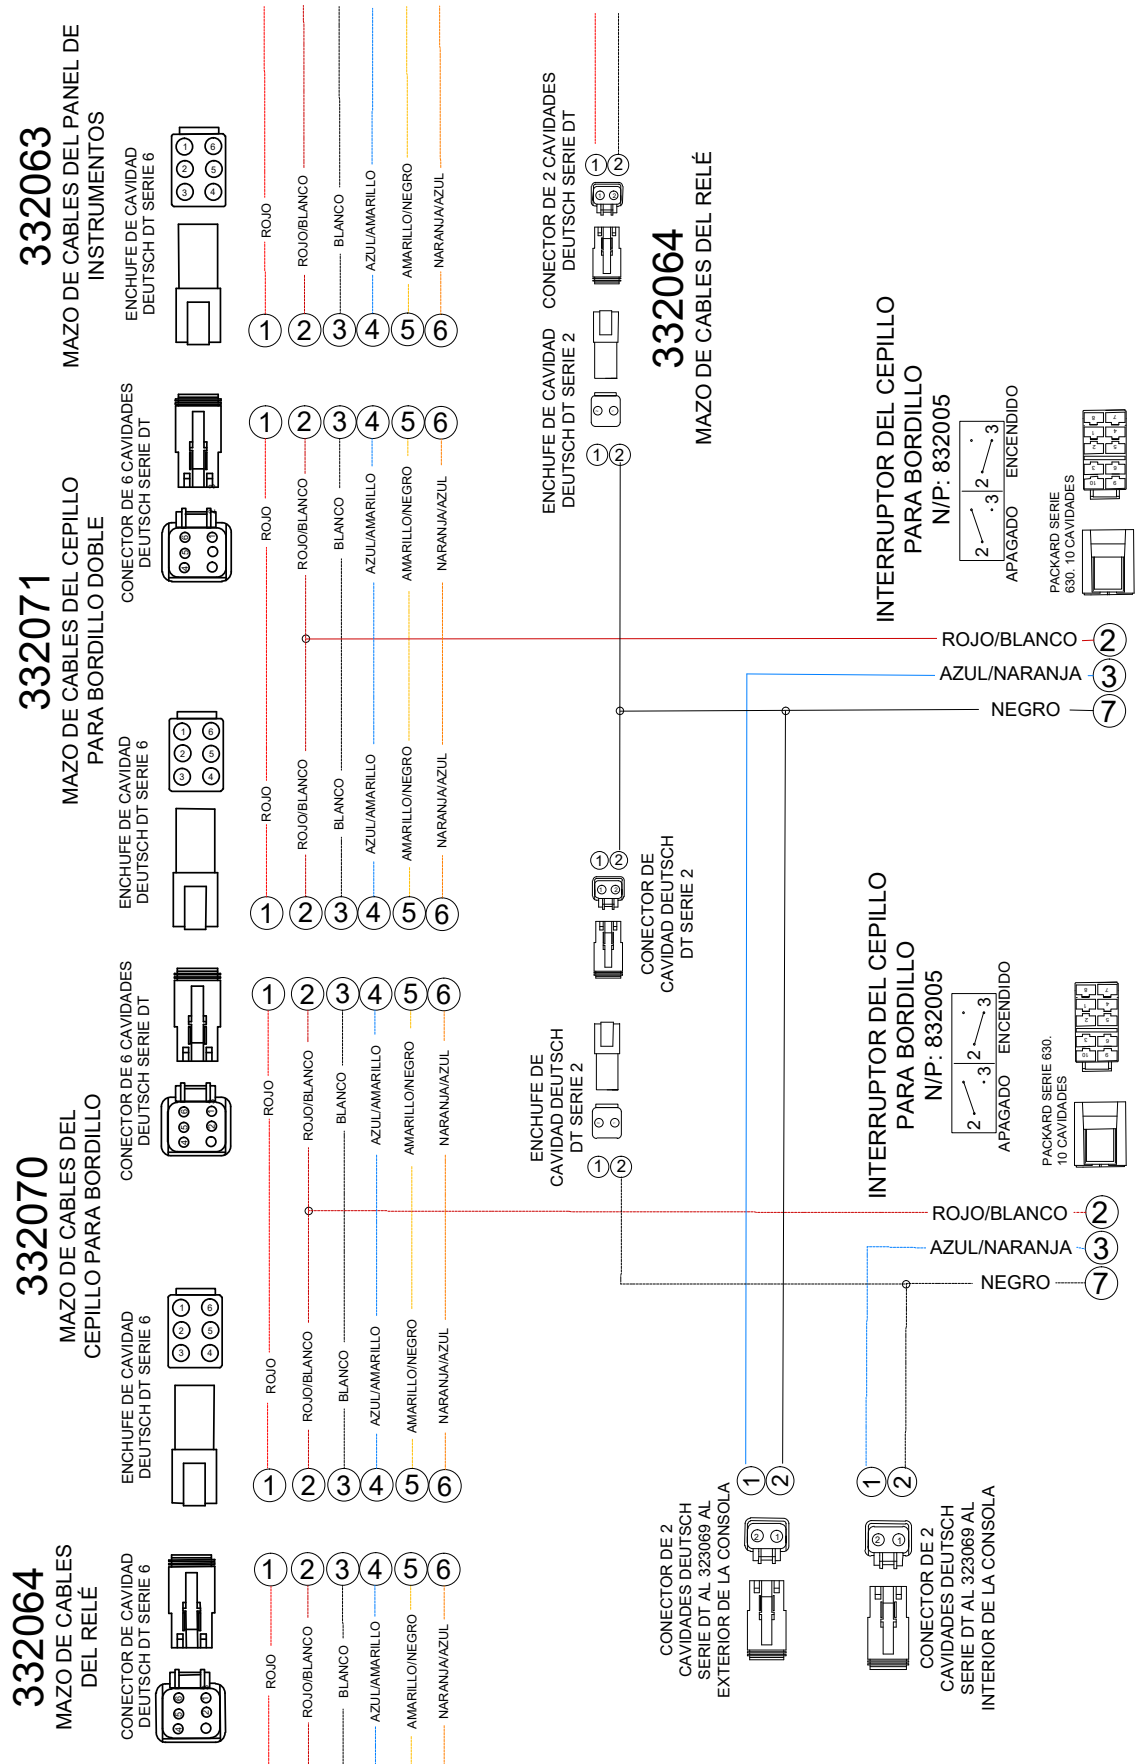


CÁMARA DE RETROCESO

N/P DE INSTALACIÓN DE FÁBRICA: 300096
INSTALACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE: 300095


1. Conecte el monitor a la ROPS y enrute el cableado del monitor como se muestra en las imágenes a continuación.

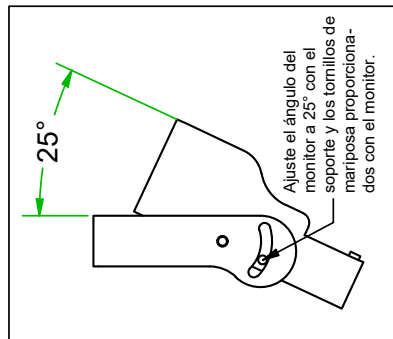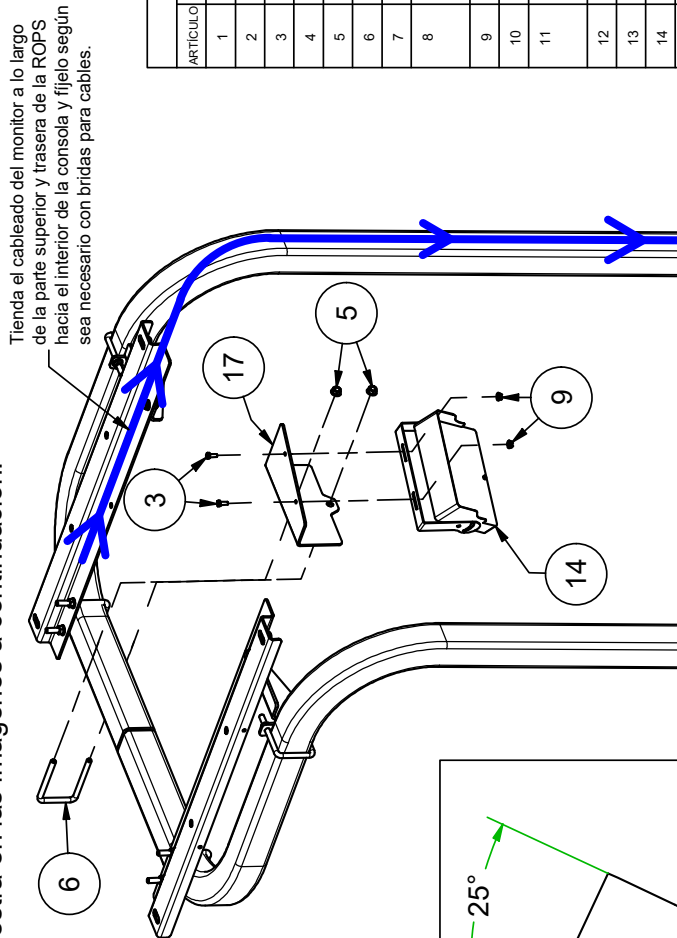


Lista de piezas			
ARTÍCULO	CANT.	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	20	100578	BRIDA PARA CABLES DE 14 IN, NEGRA, TENSION DE 50 lb
2	5	110444	PERNO, 5/16-18 X 0,75, BRIDA ESTRIADA
3	6	110484	PERNO, M6x1 x 16 Gr 10,9
4	2	110606	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 5/16-18
5	2	110645	TUERCA, BRIDA ESTRIADA DE 3/8-16
6	1	111185	PERNO, CUADRADO EN U, 3/8-16 x 2,50 x 4,0
7	11	111206	Abrazadera, cable abierto de 1/2 in, oficina de montaje de 0,344
8	1	111207	ARANDELA, PANEL DE 3/16 IN D. I. X 5/8 IN D. E. X 0,063
9	6	112074	TUERCA, M6-1, BRIDA, GR. 8,8, ZINC
10	15 ples	130014	CONDUCTO ELÉCTRICO, PROTECCIÓN FLEXIBLE 3/8
11	1	130047	CONECTOR, 2 CAVIDADES, DEUTSCH DT (DT-04-2P)
12	1	130048	BLOQUEO SECUNDARIO DEUTSCH DT (W2P)
13	2	132096	Terminal, pasador sólido, 18-16 Deutsch
14	1	302076	MONITOR, CÁMARA DE RETROCESO
15	2	302077	CÁMARA, RETROCESO
16	2	302109	CABLE, CÁMARA DE RETROCESO, 21 in
17	1	317456	SOPORTE, MONTAJE DEL MONITOR

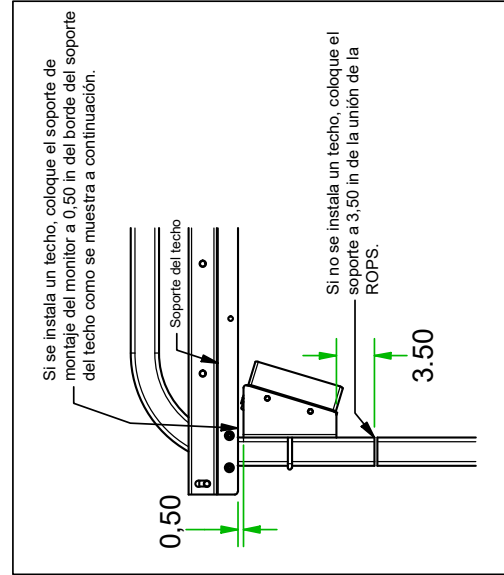


2. Perfore orificios en la parte superior de la puerta de la tolva a fin de montar la cámara de retroceso y las abrazaderas para asegurar el cableado. Consulte el diagrama a continuación para conocer las ubicaciones y los tamaños de los orificios.

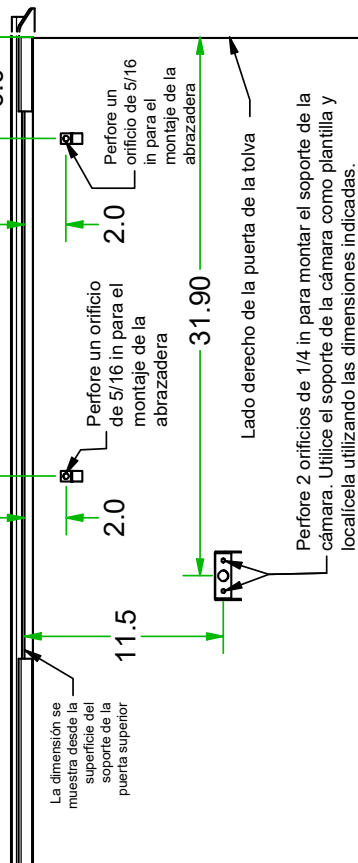


3. Conecte la cámara a la puerta de la tolva, tienda el cable y asegure el cable con los accesorios que se muestran en el diagrama. Tienda el cable a través del orificio en el lado derecho de la puerta de la tolva. El cable se fijará en el lado de la tolva en un paso posterior.

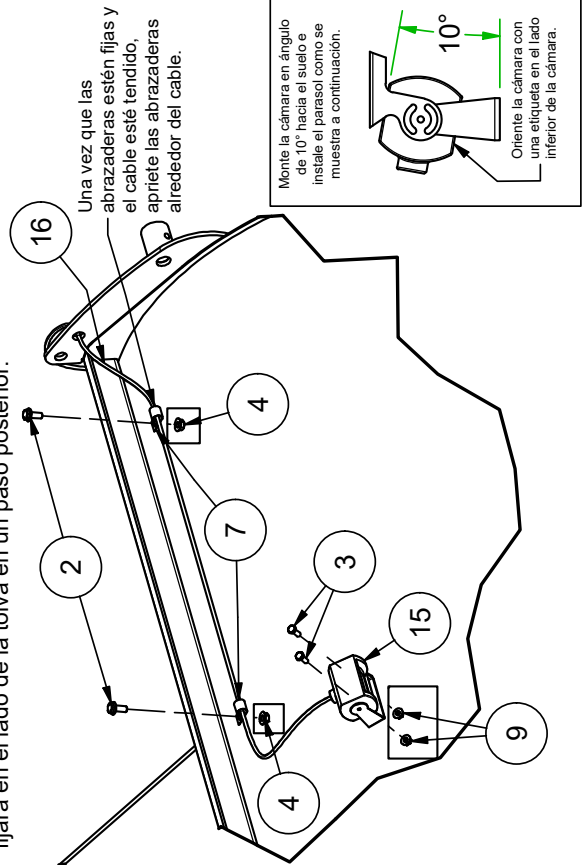


4a. A continuación, instale la segunda cámara en el interior de la tolva. Esta cámara se utiliza para mostrar cuando la tolva está llena. Si el número de serie de la máquina es 22A10 o superior, instálelo como se muestra en el siguiente diagrama. Si el número de serie es anterior a 22A10, continúe con 4b para el montaje de la cámara.

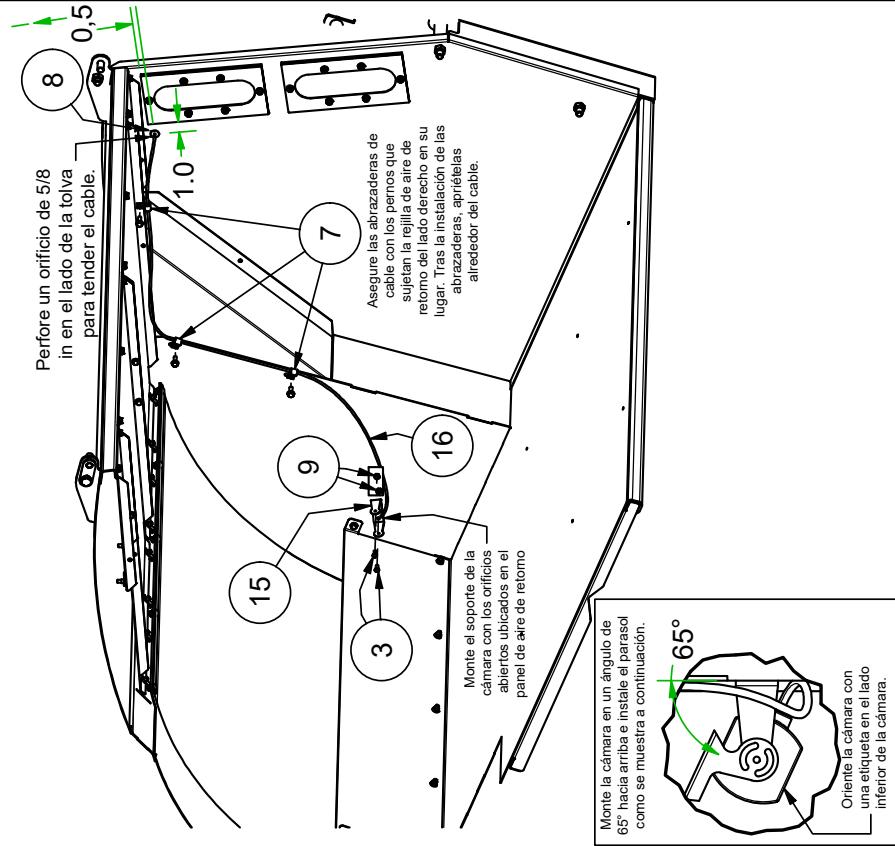

4b. Para las máquinas con número de serie anterior a 22A10, coloque la puerta de residuos en la posición hacia abajo. La puerta permanecerá en la posición hacia abajo después de la instalación de la cámara. No es necesario que esté en la posición hacia arriba. Coloque el soporte de montaje de la cámara en la siguiente ubicación y marque los dos orificios para los pernos. A continuación, perforo 2 orificios de 1/4 in para el soporte de montaje. Consulte 4a para conectar la cámara y enrutar los cables.

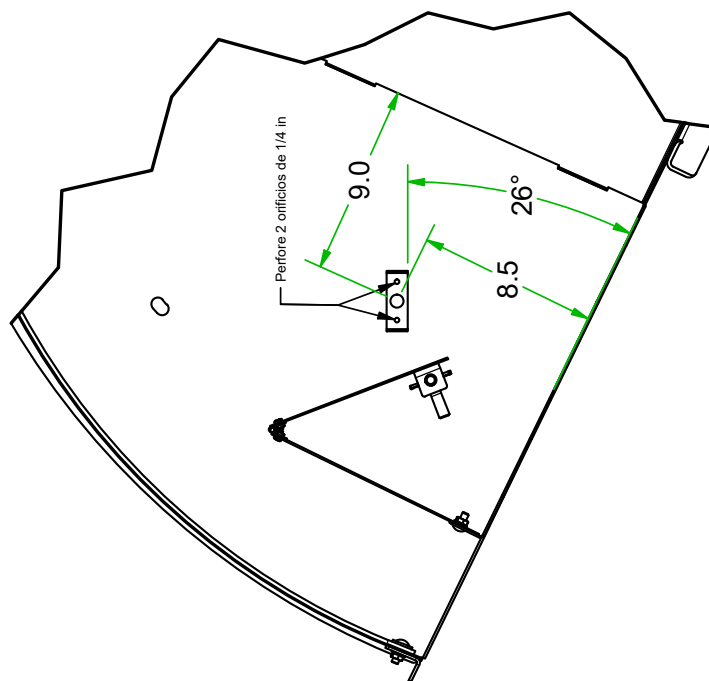


5. Instale las abrazaderas de cable restantes en las ubicaciones que se indican a continuación. Quite los pernos de carrocería en el lado de la tolva y reemplácelos por los pernos 110444. Para conectar las abrazaderas en el brazo superior, utilice los accesorios instalados. Tienda los dos cables de la cámara en las ubicaciones de las abrazaderas y, luego, a través del compartimiento del motor hasta por debajo de la consola. Combine los dos cables de la cámara y colóquelos en el conducto eléctrico corrugado 130014 donde se enrutarán juntos. Asegure los cables en las abrazaderas ubicadas en la tolva apretando las abrazaderas alrededor de los cables. Luego, levante la tolva para asegurarse de que quede suficiente holgura en los cables para la rotación de la tolva cuando esté en la posición ARRIBA. Cuando esté en la posición ARRIBA, asegure los cables de la cámara al brazo de la tolva apretando las abrazaderas y utilizando bridas para cables según sea necesario. Asegure también los cables a través del compartimiento del motor con bridas para cables.

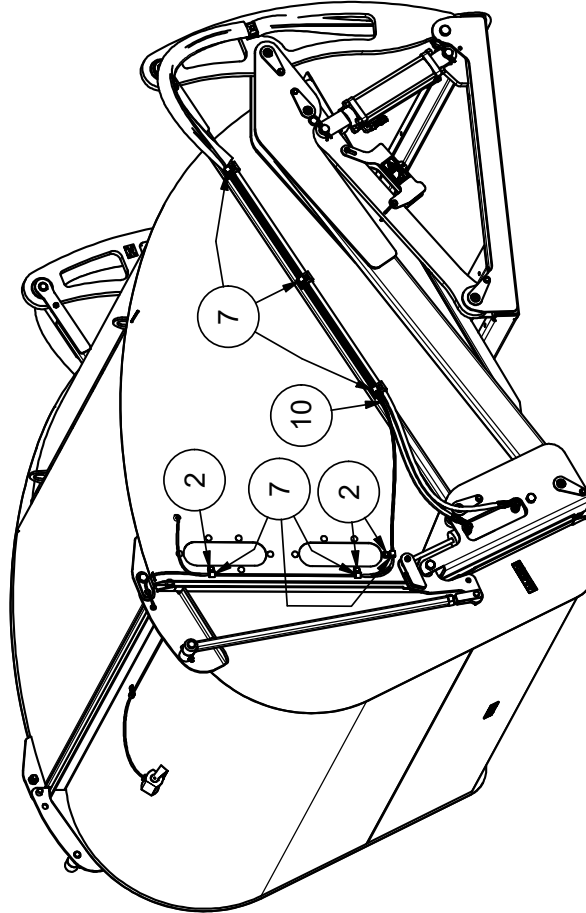

6. Ahora que todos los cables están enrutados debajo de la consola, se pueden conectar los cables. Conecte el cable de la cámara instalado en la puerta de la tolva al conector del mazo de cables del monitor etiquetado "CAM1". Luego, conecte el cable de la cámara instalado dentro de la tolva al mazo de cables del monitor etiquetado "CAM2". A continuación, instale el conector y los terminales en los cables rojos (alimentación) y negros (conexión a tierra) en el mazo de cables del monitor. Este conector puede entonces conectarse a 1 de los 3 conectores de acoplamiento abiertos ubicados debajo de la consola. Esto encenderá el sistema de la cámara de retroceso cuando la llave esté encendida. Asegure todos los cables con las bridas para cables restantes.


*** Si ya hay instalados 3 accesorios en la máquina, se puede agregar un mazo de cables adicional a la máquina a fin de agregar conectores adicionales para suministrar corriente eléctrica. El número de pieza de este mazo de cables es 332072.

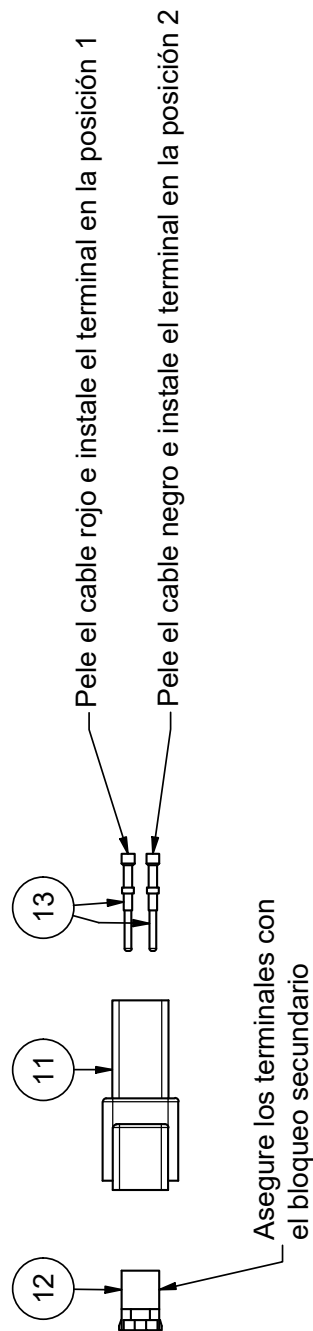

7. ENCIENDA el monitor para verificar que ambas cámaras funcionen correctamente. Ajuste los ángulos de la cámara según sea necesario para obtener la mejor vista.

KIT DEFLECTOR DE AIRE DEL MOTOR


INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA 2

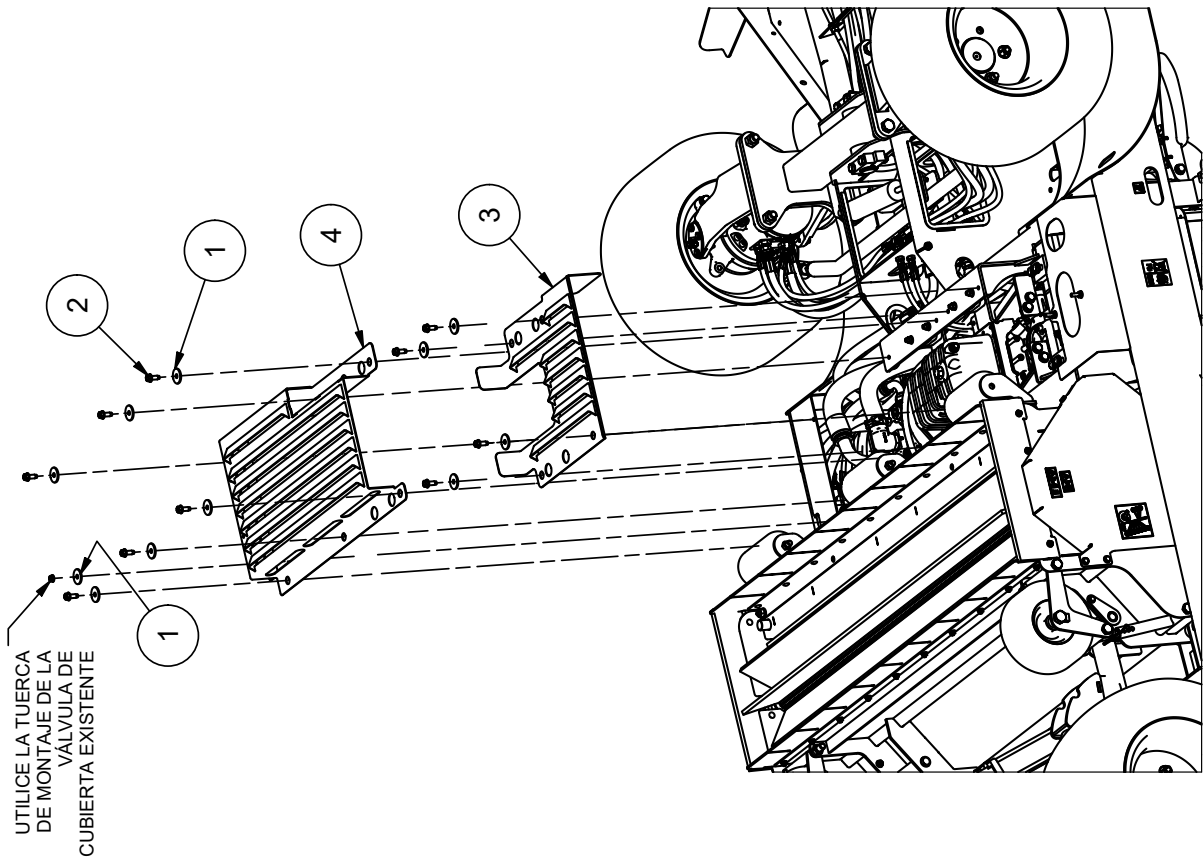

Lista de Piezas			
ART	CANT	Pieza	DESCRIPCIÓN
1	11	111186	Arandela plana, 1.50 x .406 x .125,
2	10	111269	Perno, 3/8-16 X 1.0, Brida Estriada
3	1	315474	Deflector de aire, Delantero
4	1	315475	Deflector de aire, Trasero

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL DEFLECTOR DE AIRE DEL MOTOR

1. PARA NÚMEROS DE SERIE DE MÁQUINAS ANTERIORES AL 25A25, MARQUE LAS 10 UBICACIONES A CONTINUACIÓN. PARA NÚMEROS DE SERIE 25A25 EN ADELANTE, PASE AL PASO 4
2. HAGA UNA PLANTILLA DE LOS ESCUDOS DEFLECTORES PARA ASEGURARSE DE QUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS SEAN CORRECTAS.
3. PERFORE AGUJEROS EN LAS 10 UBICACIONES MARCADAS CON UNA BROCA DE TAMAÑO R (0.339").

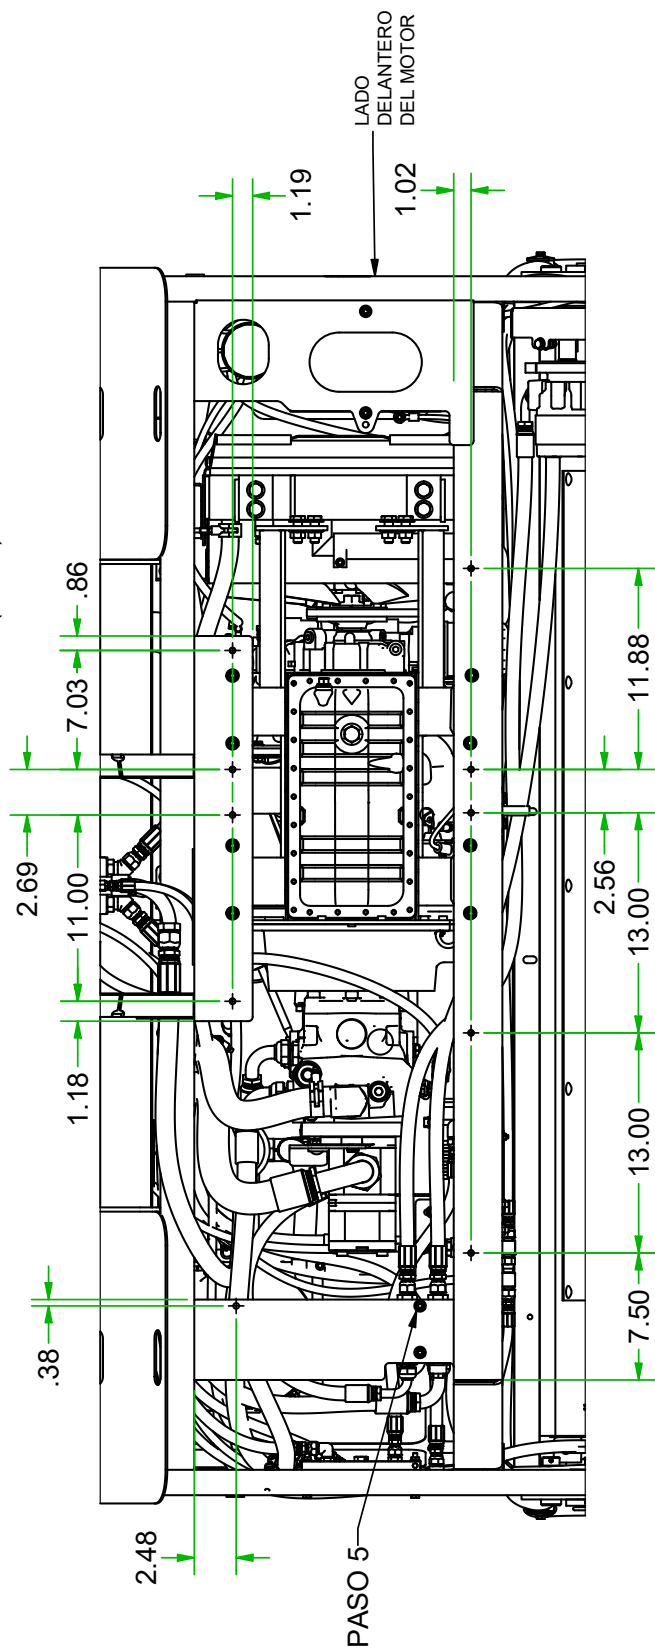

4. USE LOS TORNILLOS DE CORTE DE ROSCA SUMINISTRADOS (111269). PRE-ROSQUE LOS 10 ORIFICIOS EN EL MARCO. USE UN ATORNILLADOR DE IMPACTO.
5. RETIRE LA TUERCA DE MONTAJE DE LA VÁLVULA. RETIRE LOS TORNILLOS DE CORTE DE ROSCA.
6. INSTALE LOS DOS PROTECTORES EN LAS 11 UBICACIONES DE MONTAJE (EL HARDWARE SE SUMINISTRA). REUTILIZAR LA NUEZ.
7. ASEGÚRESE DE QUE LAS MANGUERAS NO TOQUEN EL ESCUDO.
8. ARRANQUE EL MOTOR Y COMPRUEBE SI HAY VIBRACIÓN EXCESIVA DEL ESCUDO Y VUELVA A COLOCARLO SEGÚN SEA NECESARIO.

NOTAS

Harper Industries, Inc.
151 E. Highway 160
Harper, KS 67058

Teléfono: 620-896-7381
Número gratuito: 800-835-1042
Fax: 620-896-7129

Sitio web: www.harperindustries.com

Correo electrónico: info@harperindustries.com